

MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA PASS-TROUGH AQUECIDO

A Artfrio garante os equipamentos novos de sua fabricação normal, destinados a uso comercial ou industrial, na forma aqui estabelecida. A garantia dos equipamentos é atendida pela fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada Artfrio, ficando condicionado a análise do defeito apresentado. Constatando-se defeito de fabricação, material (exceto os materiais contidos no item 2 do Termo de Garantia) ou montagem, o serviço será efetuado gratuitamente.

A fábrica e/ou a Assistência Técnica Autorizada tem exclusividade em dar pareceres e/ou fazer avaliação do equipamento, não autorizando outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia do equipamento.

Este termo de garantia fica anulado para equipamentos eventualmente reparados, modificados ou desmontados, assim como para os equipamentos que forem utilizados em desacordo com as especificações e orientações do Manual de Instruções.

1- A Artfrio garante seus produtos, que em serviço e uso normal, vierem a apresentar defeitos de material, fabricação ou montagem pelo período especificado nos respectivos Termos de Garantia.

2- A garantia não cobre vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves, contactoras, resistências, termistatos, relés, válvulas solenóides água/gás, borrachas de vedação (perfil de silicone) e motores elétricos.

2.1- Os motores elétricos quando danificados, devem ser encaminhados às oficinas técnicas dos respectivos fabricantes.

2.2- A Artfrio não cobre garantia dos produtos acima especificados por serem fabricados por terceiros e os equipamentos elétricos por serem sensíveis a variações de energia elétrica. A garantia cobre o produto, peças e componentes fabricados pela Artfrio que apresentarem defeito durante o período de garantia.

Esta garantia cobre mão-de-obra de forma gratuita quando o consento do produto for na vigência da mesma, desde que seja feita pela Assistência Autorizada Artfrio.

Excluem-se da Garantia:

Mau uso, instalações inadequadas, desgaste natural, efeitos de corrosão, bem como decorrentes de produtos químicos abrasivos, utilização incorreta, vidros, lâmpadas, avarias de transporte, armazenamento ou manuseio indevido, chave lig/desliga, rodízios, resistências, termistatos, relés, solenóides água/gás, motores elétricos, alterações, modificações ou consertos feitos fora da Assistência Técnica Autorizada Artfrio.

A Artfrio garante seus equipamentos novos vendidos a seus clientes pelo período de 180 dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição.

Fica extinta qualquer garantia.

Pelo decurso do prazo de validade.

Pela não observação das orientações do Manual de Instruções do equipamento.

Quando não for apresentada Nota Fiscal de compra do equipamento.

Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.

Se ocorrer a ligação elétrica em voltagem diversa da indicada no produto e/ou por defeito e/ou deficiência nas instalações elétricas internas e externas ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

A Artfrio não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desemprego do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Observações:


A Artfrio reserva-se o direito de alterar ou modificar todo e ou quaisquer equipamentos de sua linha de fabricação, sem o consentimento ou aviso prévio a seus clientes e consumidores.

Para maiores informações entre em contato com nosso Departamento Técnico através do FONE:

(41) 3349-5161 - Curitiba - PR - Brasil

ARTFRIO REFRIGERAÇÃO
R. HÉLIO DIRCEU WOTIKIW, 215 - PINHEIRINHO - CURITIBA - PR

www.artfrio.ind.br

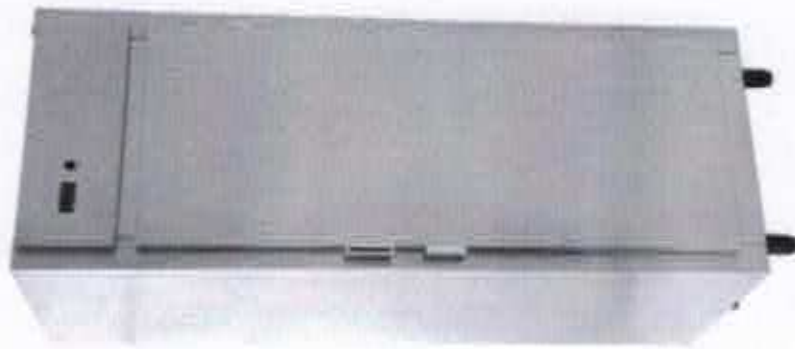

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de levar a seu conhecimento todo sistema de funcionamento de seu equipamento bem como os cuidados necessários para obter-se o máximo de desempenho, proporcionando vida útil prolongada a seu equipamento. Portanto é fundamental a leitura e o entendimento do manual de instruções, o qual contém todos os procedimentos sugeridos para uma utilização adequada do equipamento. Ao mesmo tempo a Artfrio quer parabenizá-lo pela aquisição de um produto de nossa fabricação, pois, nosso intuito é continuar pesquisando e aperfeiçoando os equipamentos para seu maior conforto e satisfação.

ARTFRIO
REFRIGERAÇÃO

COOPERAÇÃO DE LICITAÇÃO/COLEÇÃO/RS-SP
Fls. 405
Rubrica: MK

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		U.M.
Tensão	V	220
Potência	W	3.000
Ajuste de Temperatura	°C	20 - 90
Altura	mm	2000
Largura	mm	750
Profundidade	mm	750
Peso líquido	Kg	90
Volume Interno	l	680

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados inteiramente em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8 escovado.
- Aquecimento através de resistência elétrica blindada comandada por termostato com comando visual.
- Isolamento térmico em poliuretano injetado.
- Capacidade para 12 cubas padrão gastronorms 1/1x150 ou 24 cubas padrão gastronorms 1/2x150.
- Grades em aço inox reguláveis.
- Pés tubulares reguláveis em nylon.
- Controlador digital para regulação da temperatura.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO

- Certifique-se de que a voltagem elétrica do estabelecimento é 220 V. A potência do equipamento é de 3.000 W, portanto necessita do disjuntor de 20 A.
- Conecte o cabo de alimentação a fonte de energia designada especificamente ao pass-trough. O cabo de alimentação possui plug macho com 3 pinos, sendo o pino central o de aterramento. É obrigatório que os três pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento.
- Acione o interruptor Lig/Desl. A temperatura do equipamento é pré-ajustada de fábrica em 90°C, podendo ser alterada entre 20°C e 90°C conforme ilustração abaixo:

Ajuste da temperatura de controle (SETPOINT):

- Pressione **SET** por 2 segundos e aparecerá **SP**
- Aguarde 2 segundos e aparecerá a temperatura de controle ajustada
- Utilize **SET** para modificar o valor
- Aguarde 4 segundos para gravar e retornar à operação normal
- d) Abasteça o equipamento somente quando alcançar a temperatura desejada.

ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os Pass-Troughs aquecidos foram projetados para necessitarem o mínimo de manutenção. Entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com o seu Pass-Trough aquecido verifique a tabela a seguir, onde estão descritas algumas possíveis soluções recomendadas.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Equipamento não Liga	Falta de Energia elétrica	Verifique se o plug está conectado na Tomada e/ou se há Energia na Rede Elétrica.
	Problema no circuito Elétrico Interno ou Externo da Máquina Resistência e/ou Termostato queimado(s).	Chame a Assistência Técnica Autorizada
Aquecimento excessivo	- Resistência e/ou Controlador queimado(s). - Controlador defeituoso	- Chame a Assistência Técnica Autorizada - Chame a Assistência Técnica Autorizada

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Para limpeza, o equipamento deverá estar desligado
- Recomendamos que a ligação do equipamento seja feita 180 minutos após a entrega e após uma limpeza interna.
- Não deixar as portas abertas para não haver perda de calor.
- Nunca bater as portas, quando estas estiverem abertas a mais de 90 graus.
- Antes de ligar o pass-trough certifique-se de que a voltagem elétrica de seu estabelecimento seja a mesma indicada neste manual.
- Por medida de segurança e eficiência de seu equipamento, é recomendada a ligação do fio terra. O fio terra não deverá ser ligado ao neutro da rede elétrica, cabos de água, redes de gás, etc.

LIMPEZA

- Desconecte o plug da tomada.
- Elebe a limpeza do Pass-trough com sabão neutro e esponja em toda sua área.
- Nunca usar objetos pontiagudos na limpeza do equipamento.
- Não utilizar soda cáustica, palha de aço, facas, espátulas ou outros objetos que possam prejudicar o polimento do aço inoxidável.