

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

DOCUMENTAÇÃO

Aos cuidados

Chefia de Projeto da Qualidade - CQUAL/CORPQ/CGCOM/DIRAD.

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50.

Pregão Eletronico 90011/2024

Item 17 - Balança eletrônica digital de plataforma, de 150 Kg, para pesagem e conferência de gêneros alimentícios. Capacidade e características gerais: Capacidade de pesagem: 150 kg. Divisão: 100 g. Coluna com altura mínima de 600 mm, com display digital fixado, 6 dígitos. Rodízios/rodas resistentes para movimentação Possui teclas de Zero e Tara. Todas as funções são identificadas. Desligamento automático. Características construtivas: Plataforma de pesagem em aço inoxidável. Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura industrial. Grade de apoio/proteção para a coluna. Tensão (voltagem): monovolt - 127V / 220V (conforme demanda) ou bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Modelo aprovado pelo INMETRO, classe de exatidão III. Selo e lacre de calibração do INMETRO. Bateria interna que permite o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento atendem às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas estão isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as soldas utilizadas nos componentes possuem superfície lisa e homogênea, não apresentam pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas possuem proteção adequada contra corrosão/oxidação. Com limitador/sistema de proteção que resguarda a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais.

Fabricante Líder Balanças.

Fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Araçatuba, (SP), 04 de dezembro de 2024

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP



Balança

B530-LD1050

MANUAL DO USUÁRIO REV 1.0A

Este manual se aplica a balança B530 com indicador LD1050, a partir da versão de firmware 1050A1.

ÍNDICE

Introdução.....	7
Sobre o produto.....	7
Sistema de pesagem	9
Balanças Linha B530 com indicador LD1050.....	9
Benefícios	9
Dimensões para a balança (sem rodízios e sem roletes).....	11
Conhecendo o seu produto – B530 padrão.....	12
Dimensões para a balança com rodízios e alça para transporte.....	13
Conhecendo o seu produto – B530 com rodízios e alça de transporte	14
Dimensões para a balança com roletes na plataforma	15
Conhecendo o seu produto – B530 com roletes na plataforma	16
Conhecendo o seu produto – B530 padrão.....	17
Vista das conexões externas do produto	18
Porta de comunicação DB9 com RS-232.....	19
Porta de comunicação DB9 com RS-422.....	19
Porta de comunicação DB9 com RS-485.....	19
Lacre de segurança	20
Instalação	21
Alimentação.....	22
Local de instalação.....	22
Ajuste e nivelamento.....	23
Cuidados com a sua balança.....	24
Principais características de seu produto	25
Lista de erros.....	26
Funções do teclado.....	27
Tecla F = FUNÇÃO	27
Tecla T = TARA.....	27
Tecla Z = ZERO	27
Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA	27
Tecla ⌂	27
Ligando a balança.....	28
Comandos no menu do indicador	29
Tabela de comandos do menu	30

F102 – Auto zero ao ligar	35
F120 – Corrigir zero negativo	35
F109 – Aceleração da gravidade	36
F190 – Visualizando o valor real de zero	37
F191 – Refazer o valor do zero de calibração	38
F500/501 – Alteração da data e da hora	39
Indicações de pesagem	40
Sobrecarga	40
Subcarga	40
Zero	40
Líquido	41
Bateria	41
Indicações de peso	42
Modos de funcionamento	43
Pesagem simples	43
Retendo o valor de pico	44
Pesagem média (peso vivo)	45
Utilização da função Tara	46
Tara manual	46
Tara semiautomática	47
Tara automática	48
Tara Sucessiva	49
Limpeza manual de tara	50
Comunicação com o computador	51
Protocolos de comunicação	52
Protocolo Líder 1	54
Protocolo Líder 2	55
Protocolo Líder 3	56
Protocolo Líder 4	57
Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4	58
BYTE INDICADOR	58
Líder 3 com campos adicionais	59
Protocolo Líder 4 com campos adicionais	60
Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth	61
Protocolo Modbus RTU (opcional)	62

Comandos para perguntar o peso	62
Mensagem de respostas de peso.....	63
Resposta de erro CRC16	63
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU	64
Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU	64
Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU.....	65
Protocolo Modbus ASCII (opcional)	66
Comandos para perguntar o peso	66
Mensagens com respostas de peso	67
Resposta de erro LRC	67
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII	68
Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII	68
Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII.....	69
Protocolo Modbus TCP (opcional).....	70
Comandos para solicitação de peso.....	70
As respostas de peso serão:	70
Função F302 – Endereço Modbus	71
B530 – LD1050 com <i>Bluetooth</i> (Opcional).....	72
Protocolo Líder 4 com <i>Bluetooth</i>	72
Comandos Zero e Tara via Bluetooth.....	72
Para alterar o nome do dispositivo Bluetooth.....	72
Protocolo de solicitações Serial/TCP/ <i>Bluetooth</i>	73
Solicitação de Tara.....	73
Solicitação de Tara manual.....	73
As respostas para as solicitações de Tara	73
Solicitações de Zero.....	75
Solicitações de impressão ou peso médio	75
Versão do firmware (programa) existente no indicador.....	76
Conexão de acessórios	77
Impressoras.....	77
Conexão com a impressora LX300.....	77
Conexão com a impressora P40T	78
Conexão com a impressora P232.....	78
Conexão com a impressora ARGOX 214	79
Conexão com a impressora Epson TM-T20	79

Exemplos de impressão.....	80
Impressão na impressora P560.....	80
Impressão na LX300	82
Impressão com a P40	83
Impressão na ARGOX.....	84
Impressão na P232	87
Impressão na Epson	88
Anexo A – Especificações técnicas	90
Garantia	92

Introdução

É de nosso interesse que a balança escolhida pelo nosso cliente, supere todas as suas expectativas.

Sugerimos que este manual seja lido atenciosamente, para que sejam usufruídos ao máximo todos os seus recursos. Nele você encontrará informações técnicas de instalação e operação, tornando o uso da balança mais ágil.

Para maiores informações consulte a nossa empresa ou a assistência técnica credenciada de sua região.

Sua satisfação é que nos dá força para continuar aprimorando cada vez mais e trabalhando para lhes oferecer produtos da mais alta tecnologia e qualidade. Serão bem-vindas quaisquer sugestões para a melhoria dos nossos produtos.

Caro cliente, tentamos utilizar uma linguagem simples, a fim de nos comunicarmos de forma clara e precisa com você. Desta forma, acreditamos que conseguimos transmitir todas as informações necessárias para a operação deste equipamento. Ainda assim, caso existam dúvidas, estamos ao seu dispor para esclarecê-las.

Sobre o produto

Comunicamos aos nossos clientes que a Líder Balanças dispõe de uma rede de assistência técnica em todo o Brasil. Desta forma, solicitamos que não deixem técnicos não autorizados prestarem assistência técnica em sua balança.

São vários motivos pelos quais um técnico não autorizado, não deve executar serviços no produto:

- 1) Não terá feito um curso na fábrica para conhecimento sobre o produto;
- 2) Não terá peças de reposição para eventuais substituições;
- 3) Não contará com o apoio de suporte técnico e do departamento de engenharia da Líder Balanças;
- 4) Não saberá ajustar o equipamento dentro dos parâmetros originais exigidos pela fábrica;
- 5) Não poderá lacrar o seu produto, o que pode resultar em multa e/ou no confisco do equipamento pelo órgão metrológico e/ou INMETRO;

Diante do exposto a LÍDER BALANÇAS não se responsabilizará por possíveis danos causados por técnicos ou por assistências técnicas não credenciadas, sendo de total responsabilidade do cliente quaisquer avarias causadas através destes meios.

Marcos Ribeiro
Diretor Geral

LÍDER BALANÇAS

Departamento de assistência técnica ao consumidor
Avenida Jorge Mellem Rezek, 3411
Araçatuba-SP | CEP. 16075-405
Fone +55 (18) 2102-5500

Sistema de pesagem

Balanças Linha B530 com indicador LD1050

A linha de balanças B530 com o indicador LD1050 faz parte dos produtos da mais alta tecnologia e qualidade da Líder Balanças, compondo um sistema eletrônico destinado a operações de pesagem da mais alta confiabilidade.

As balanças da linha B530 são um produto robusto, desenvolvido para trabalhos severos, a qual é composta por uma célula de carga e um terminal indicador digital LD1050, com excelente qualidade e confiabilidade insuperável, além de possuir grande facilidade de uso e precisão nas operações de pesagens. São fabricadas com alta tecnologia, sendo um produto projetado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas aliado a uma experiência de mais de seis décadas no mercado, dedicados exclusivamente a desenvolvimento de soluções de pesagens e aplicadas à satisfação e as necessidades de nossos clientes, isso faz da série B530 um produto extremamente competitivo, apresentando muitas vantagens e recursos indispensáveis em quaisquer processos produtivos.

É um equipamento construído com uma célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono ou aço inoxidável e com indicador em ABS ou aço inoxidável e é equipado com pés ajustáveis, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm, onde estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis, com alimentação universal e um baixo custo.

As balanças B530 compõe um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem, de fabricação nacional, com capacidade de 100 a 300 kg, de acordo com a necessidade do cliente. Este é um produto ideal para serem utilizados em lojas, feiras, frigoríficos, armazéns, indústrias, mercados e muitos outros tipos de estabelecimentos.


Benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Comodidade para transporte e locomoção por possuir modelos leves e compactos;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme a portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o ritmo e desempenho de trabalhos pesados na indústria e comércio com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas do dia a dia mais precisas e eficientes.

A balança pode ainda ser interligada a uma impressora de etiquetas, impressora matricial, impressora térmica ou computador.

Dimensões para a balança (sem rodízios e sem roletes)

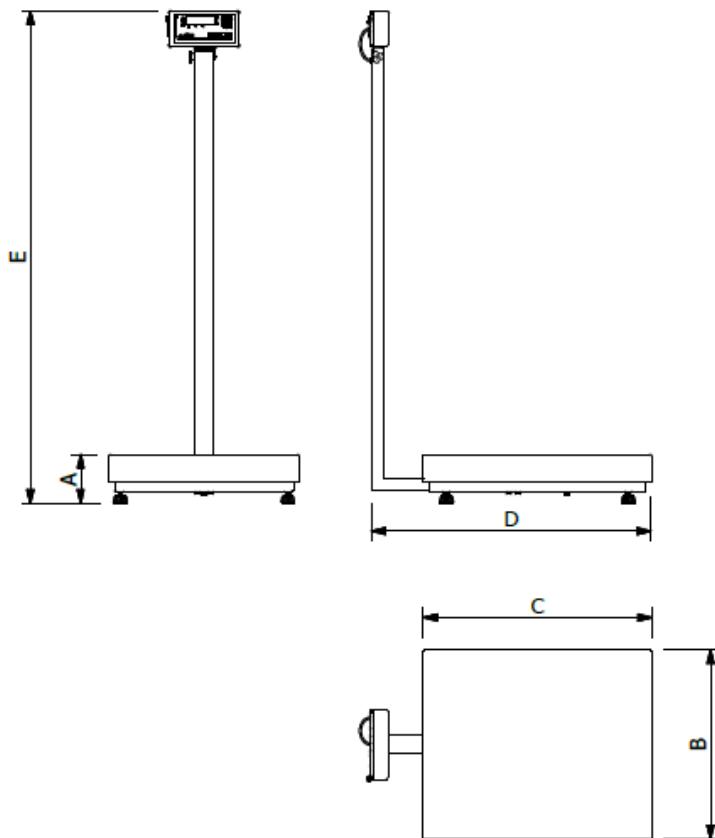


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões						Capacidade e divisão mínimas			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	130	400	500	630	1300	10,00	X	X	X	X
44 x 50	130	440	500	630	1300	11,00	X	X	X	X
44 x 60	130	440	600	730	1300	13,00	X	X	X	X
50 x 60	130	500	600	730	1300	14,00	X	X	X	X
60 x 70	130	600	700	830	1300	16,00	X	X	X	X
70 x 80	130	700	800	930	1300	18,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 padrão

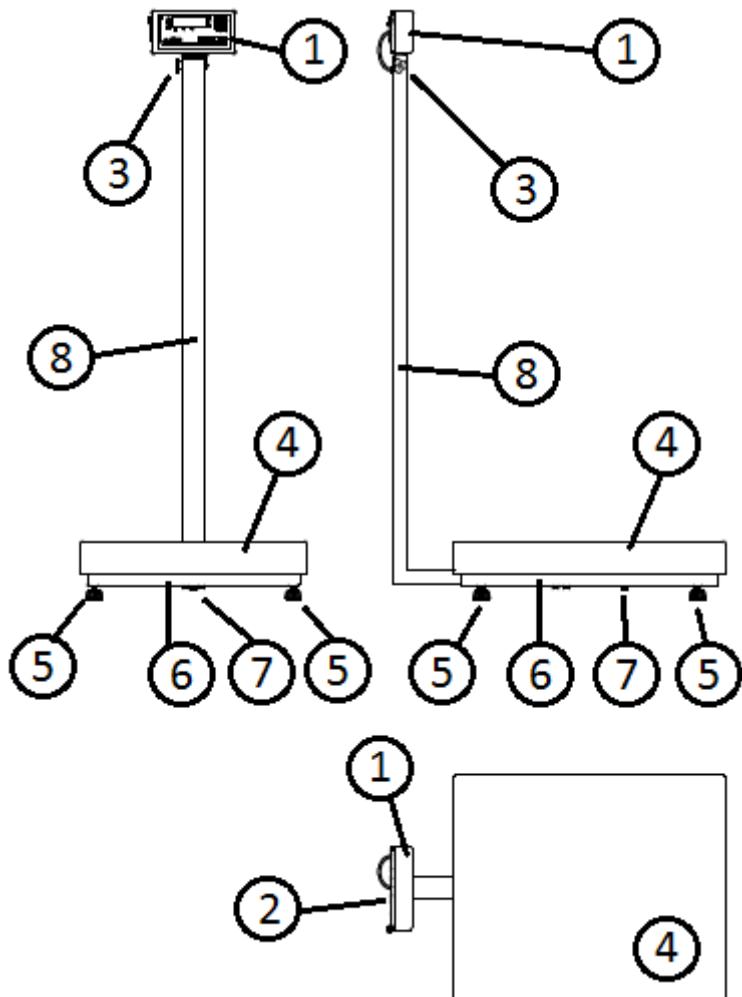

- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Dimensões para a balança com rodízios e alça para transporte

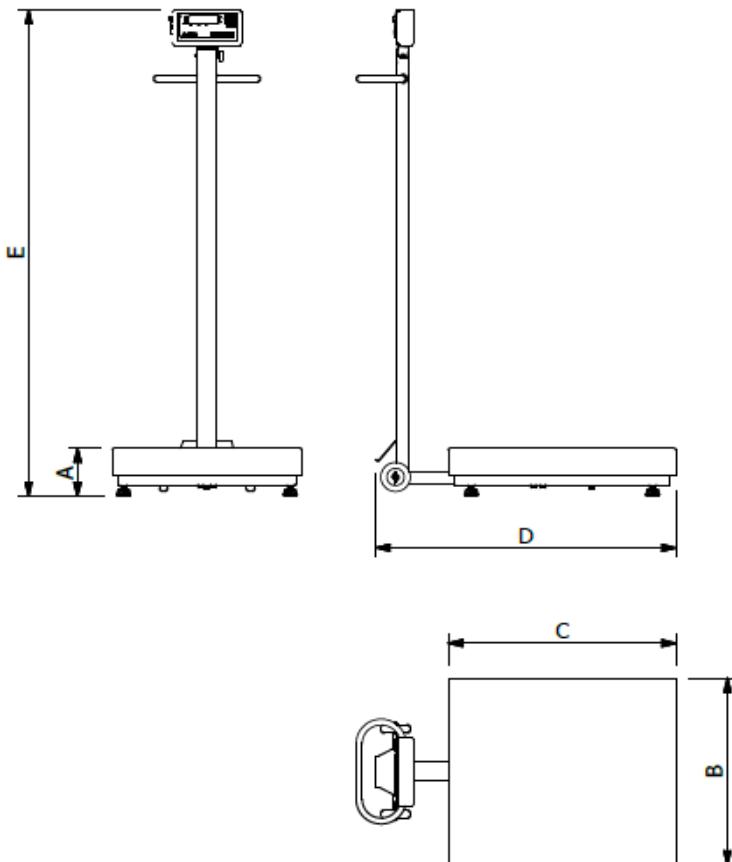


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões						Capacidade e divisão mínimas			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	130	400	500	700	1300	10,00	X	X	X	X
44 x 50	130	440	500	700	1300	11,00	X	X	X	X
44 x 60	130	440	600	800	1300	13,00	X	X	X	X
50 x 60	130	500	600	800	1300	14,00	X	X	X	X
60 x 70	130	600	700	900	1300	16,00	X	X	X	X
70 x 80	130	700	800	1000	1300	18,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 com rodízios e alça de transporte

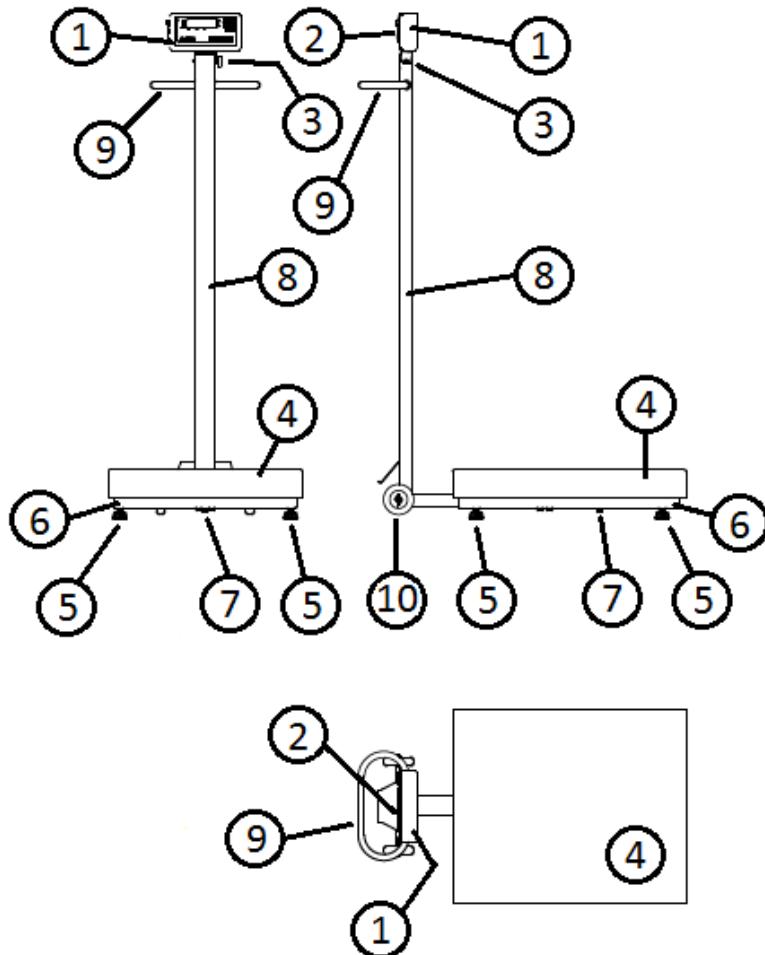

- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**
- 9 – Alça de transporte;**
- 10 – Rodízios para transporte;**

Dimensões para a balança com roletes na plataforma

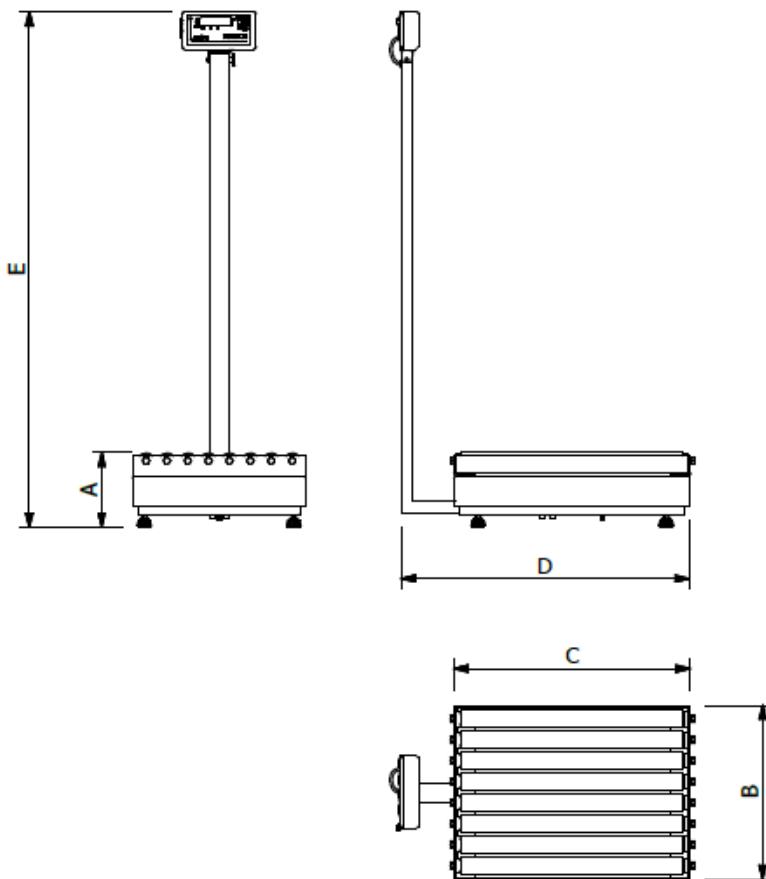


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões					Capacidade e divisão mínimas				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	190	400	500	630	1300	12,00	X	X	X	X
44 x 50	190	440	500	630	1300	13,00	X	X	X	X
44 x 60	190	440	600	730	1300	15,00	X	X	X	X
50 x 60	190	500	600	730	1300	16,00	X	X	X	X
60 x 70	190	600	700	830	1300	18,00	X	X	X	X
70 x 80	190	700	800	930	1300	20,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 com roletes na plataforma

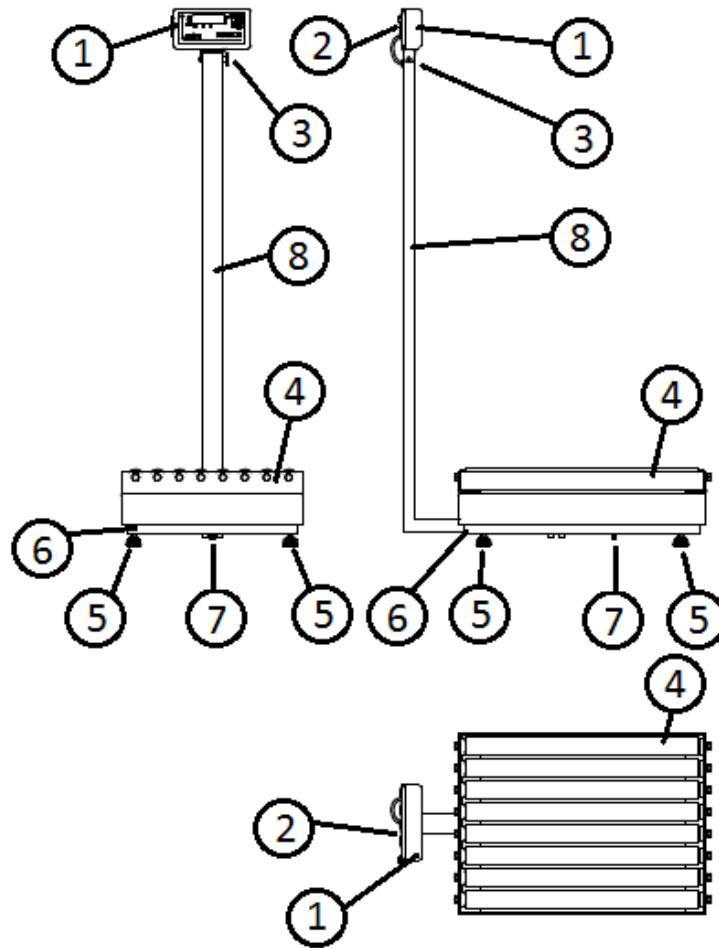



- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem com mesa de roletes;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Conhecendo o seu produto – B530 padrão

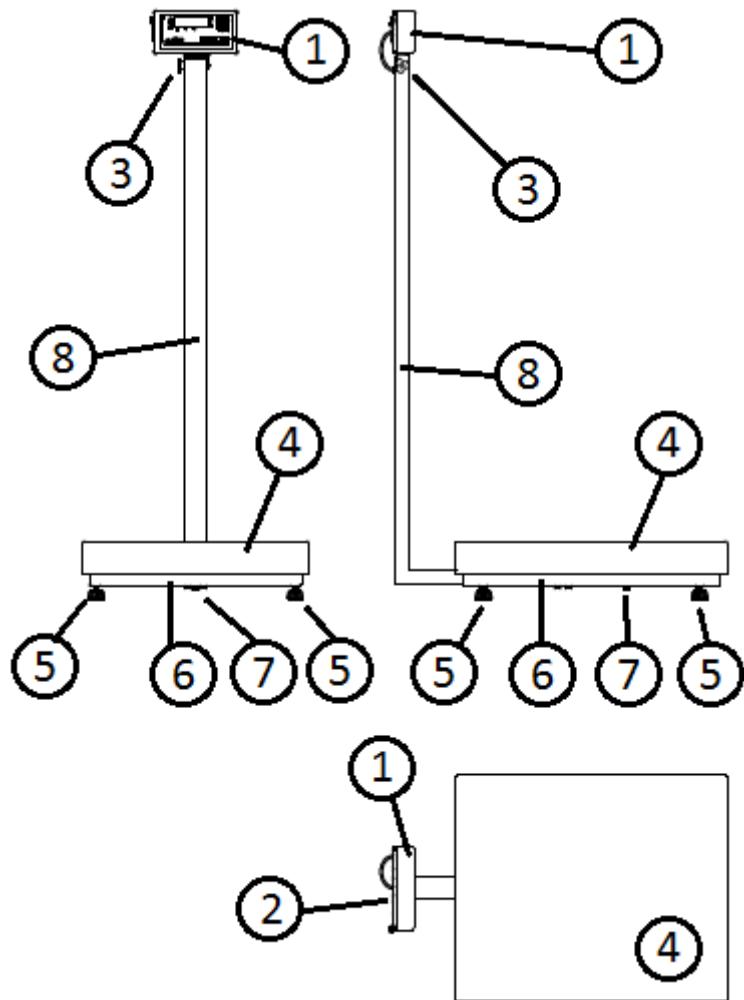


- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Vista das conexões externas do produto

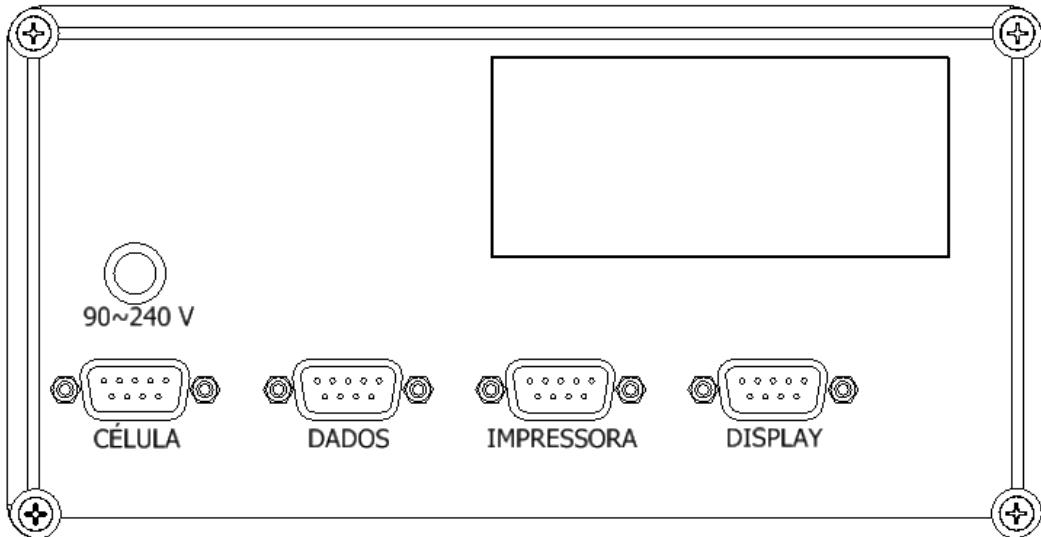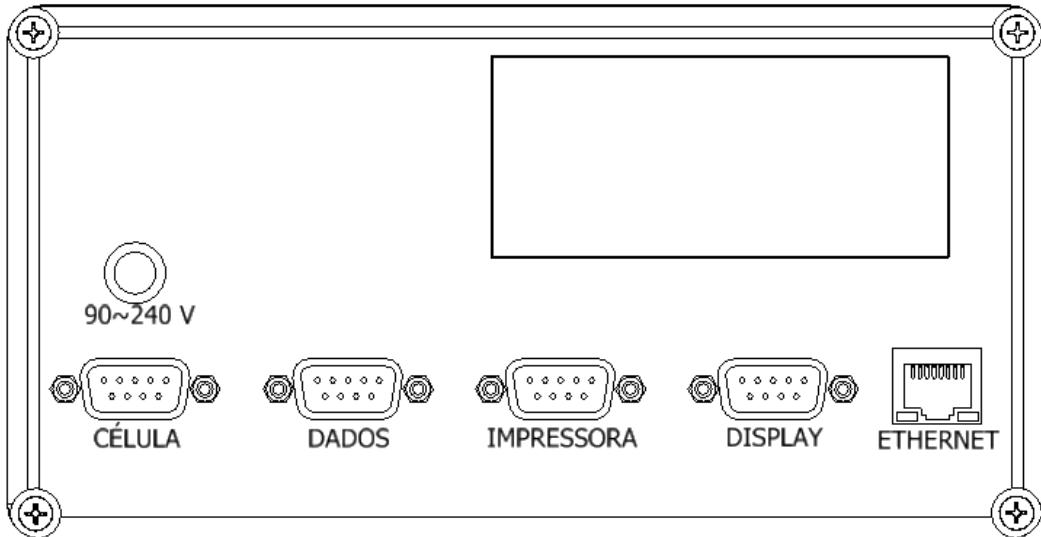


Nota: Nem todas as conexões podem estar disponíveis em seu produto, pois algumas são itens opcionais da balança.


Porta de comunicação DB9 com RS-232

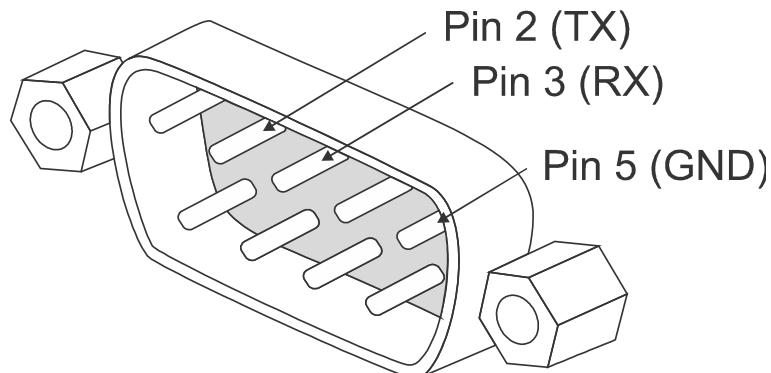

Porta de comunicação DB9 com RS-422

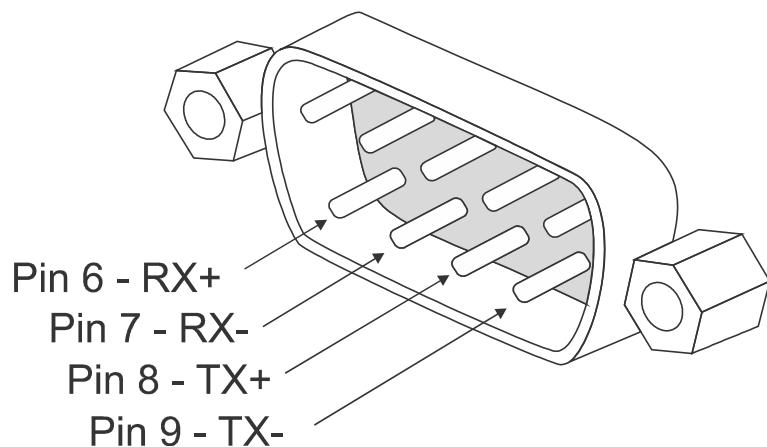

Porta de comunicação DB9 com RS-485

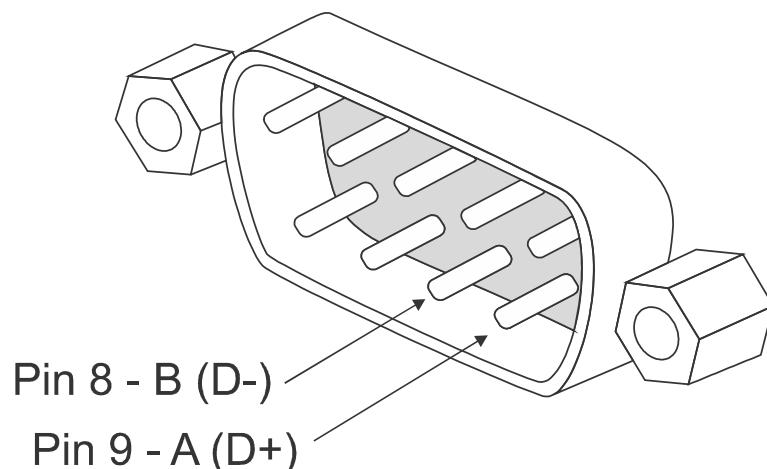

Lacre de segurança

O produto é verificado e lacrado pelo INMETRO e sai de fábrica somente com a liberação do órgão.

Não rompa o lacre ou abra o seu indicador digital para efetuar quaisquer reparos ou ajustes sem os devidos conhecimentos técnicos. Além do risco de choque elétrico, você poderá danificar o produto, o que provocará a perda da garantia de fábrica.

O rompimento do lacre sem a autorização do INMETRO, também acarretará em multa e até mesmo na apreensão do produto pelo órgão fiscalizador.

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com a assistência técnica autorizada da sua região. Se preferir entre em contato direto com nossa empresa.



ATENÇÃO

O lacre é obrigatório e o seu rompimento por pessoas não qualificadas, treinadas ou autorizadas pela Líder Balanças, implicará na perda total da garantia.

A revisão periódica em sua balança (inclusive plataforma e indicador digital) é necessária para uma perfeita harmonia entre a estrutura mecânica e a eletrônica do produto, portanto, não deixe de efetuar revisões periódicas em seus equipamentos de pesagem. É da máxima importância para sua própria segurança e confiabilidade.





Instalação

A tensão fornecida pela tomada, que alimenta o indicador deve estar dentro dos valores de tensão que são indicados no equipamento.

Verifique se o plugue da tomada está bem conectado no soquete da rede elétrica (sem folga nos contatos), se isto ocorrer, pode causar problemas de maus contatos, ligando e desligando a balança sozinha, o que prejudica o seu perfeito funcionamento.

Conecte a balança de preferência em uma tomada exclusiva, evitando danos ou mau funcionamento por interferências.

Nunca retire o pino terra do cabo de força da balança, nem de seus acessórios e/ou equipamentos que possam vir a ser conectados (impressora, painel de LEDs, computador, driver de comunicação, etc) com a balança, pois além de garantir a sua segurança, o pino terra evita danos aos equipamentos.

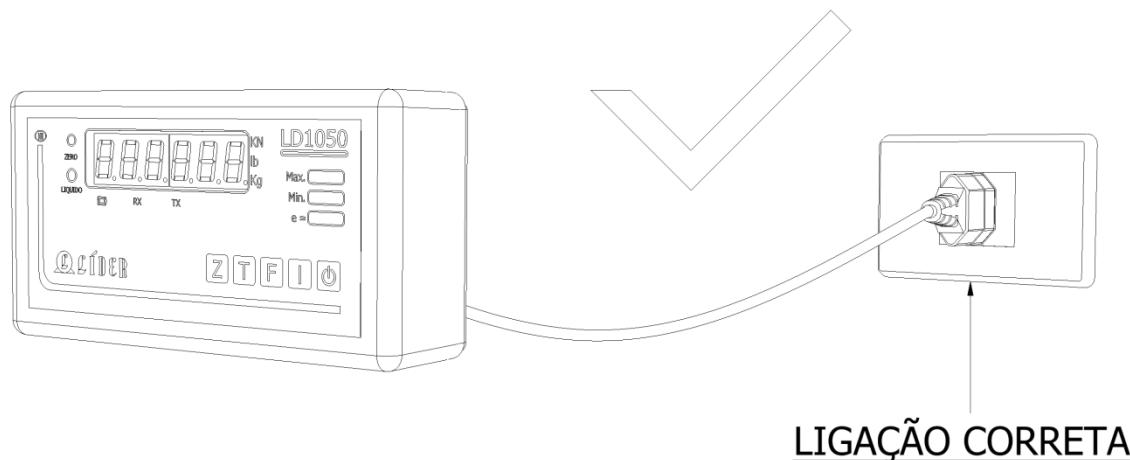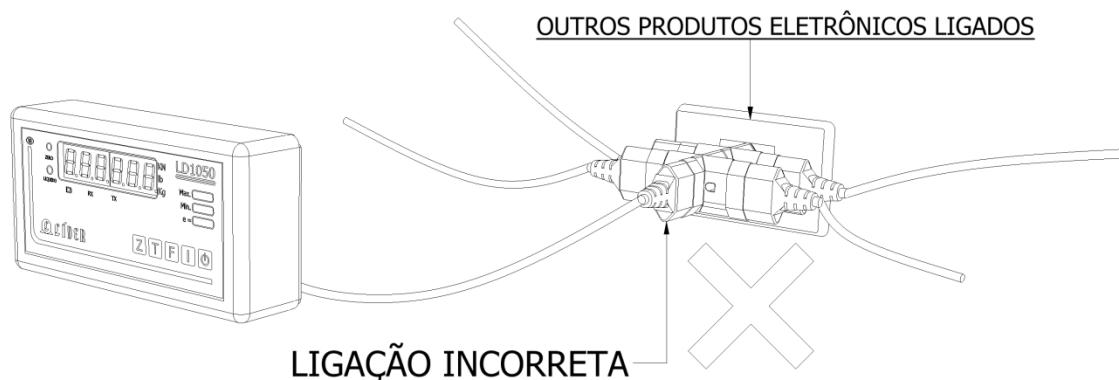

Alimentação

Tensão: 90 a 240Vca estável ou 8 a 30Vcc, conforme a necessidade do cliente;

Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz (para modelos com alimentação em Vca).

3 fios para produtos com versão do indicador com gabinete em aço inox, sendo:

fase + neutro + terra ou fase + fase + terra;

2 fios para produtos com versão do indicador em ABS, sendo:

fase + neutro ou fase + fase;

A instalação do fio terra é obrigatória, por uma questão de segurança, seja qual for à tensão de alimentação do seu indicador digital, portanto, o fio terra não deverá ser ligado ao neutro da rede ou em canos de água ou estruturas metálicas. A LÍDER não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

Local de instalação

É muito importante o local de instalação da sua balança.

Escolha um lugar seco, com limitações de temperatura e umidade relativa do ar, obedecendo aos limites específicos para os graus de proteção IP50 ou IP65 da norma ABNT NBR 6146 e com as características que atendam as normas de cabos e plugues ABNT NBR 14136 (dependendo do modelo adquirido). As limitações de temperatura e umidade deverão ser consideradas dentro das seguintes especificações:

- Temperatura de operação de -10°C a 45 °C;
- Umidade relativa do ar de 10% a 95% sem condensação;




IMPORTANTE:

Não instale o seu produto em áreas de risco e/ou classificadas (locais inflamáveis) o produto não foi desenvolvido para esta finalidade em caso de dúvidas e/ou necessidades especiais, consulte a equipe técnica da Líder Balanças;

Ajuste e nivelamento

A plataforma de pesagem da balança deve trabalhar fixada sobre uma superfície plana, evitando locais com condições instáveis e/ou vibrações.

Inspecione a conexão física, entre a estrutura da balança (pés) com a superfície onde será apoiada, verifique se não há nada encostado na célula de carga ou na plataforma de pesagem. No caso de balanças maiores, verifique se não há agua no fosso da balança, o que poderá acarretar umidade excessiva na célula de carga e pode vir a causar danos ao seu indicador.

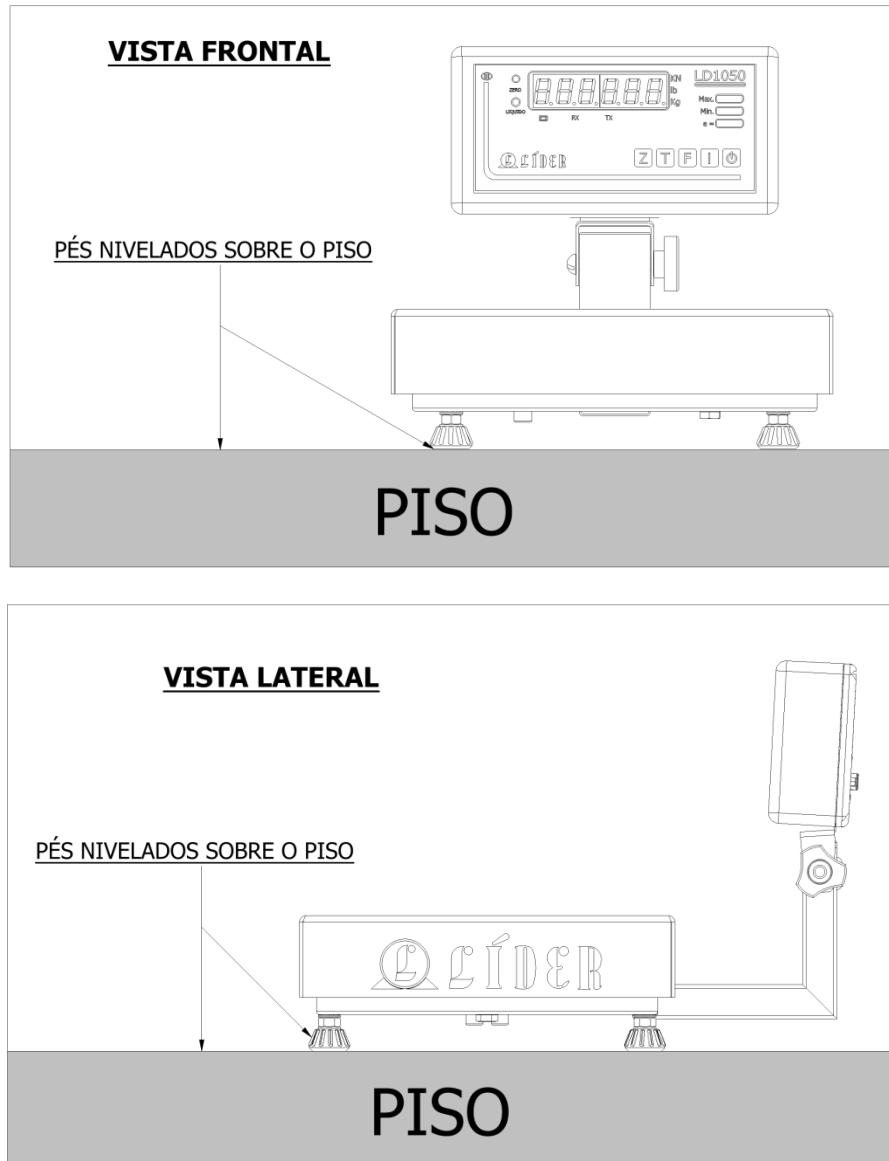


(Imagens meramente ilustrativas, apenas para referências de montagem e ajustes).

Cuidados com a sua balança

A sua balança necessita de cuidados durante o uso diário, mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos.

- Antes de limpar (pano umedecido e sabão neutro), retire-a da tomada pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de força, pois isto poderá danificá-la;
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou qualquer solvente químico para limpar o seu produto, pois poderá danificar o display, teclado, cobertura ou até mesmo a estrutura mecânica da balança;
- Não coloque ou deixe peso “armazenado” sob a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. A balança é um equipamento para medir a massa de um corpo, não é uma prateleira!
- Não deixe cair líquidos sob o teclado ou sobre o produto. Caso isto ocorra limpe imediatamente e se necessário, contate a assistência técnica especializada da Líder Balanças;
- O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas. Sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento. O teclado táctil, possui uma vida útil estimada > 1.000.000 de toques por tecla.

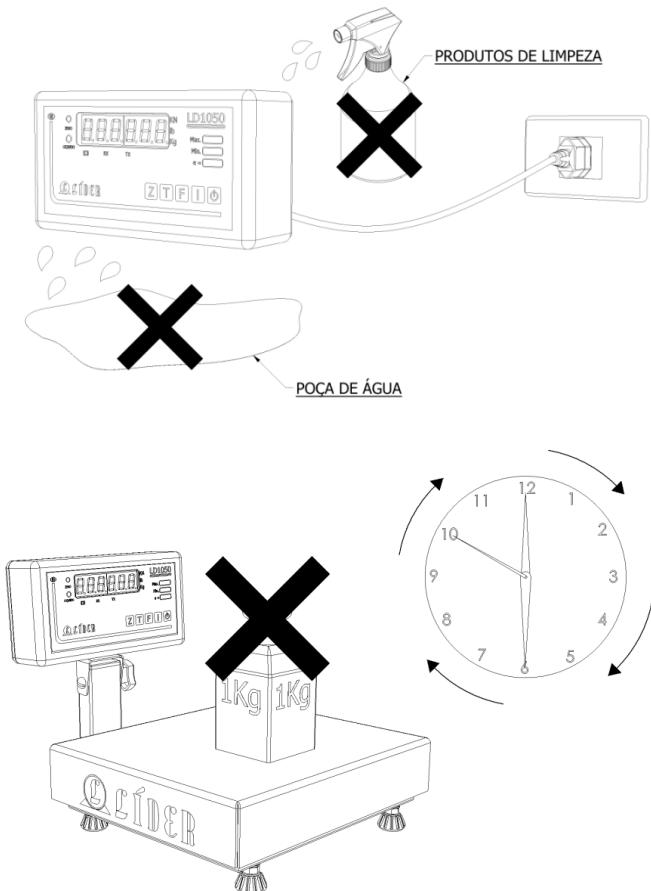

Principais características de seu produto

Exatidão	Classe de Exatidão: III
Filtro Digital	Filtrar os valores das pesagens lidas em tempo real, o que permite uma indicação estável de peso.
Manutenção de Zero	Faz pequenas correções para evitar flutuações de zero.
Configuração	Configurável facilmente via teclado.
Mensagens de Erro	Massagens que indicam ao operador sobre a ocorrência de possíveis erros.
Display	Proporciona leituras de fácil visualização, além de possibilitar o controle de brilho quando em zero estável (quando modelo LED). Em LCD, não possui a função de controle do brilho.
Sobrecarga	Indica o valor de peso acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subcarga	Indica valores de peso abaixo da capacidade máxima negativa calibrada.
Impressora	Efetua impressão de peso, desde que o mesmo esteja estável e acima de 20 divisões e que o produto possua a porta de impressão.
Quantidade de impressão	Permite que o usuário imprima mais de uma etiqueta (igual), selecionando a quantidade de impressões (1 a 9 etiquetas por impressão).
Etiquetas	Imprime vários modelos de etiquetas, sendo as mesmas ajustáveis ao modelo de cada impressora.
Comunicação	Comunicação serial RS232, RS485, RS422, Ethernet e Bluetooth. Estas portas de comunicação podem variar conforme o produto.
Protocolos	Conta com uma variedade de protocolos fáceis de serem utilizados.
Relógio	Possui relógio com calendário e bateria interna para manter a data e hora, mesmo com a balança fora da tomada (ver nota na página 21).
Tara	Possibilita a utilização de quatro tipos de tara: manual, semiautomática, automática e sucessiva.
Limpeza de Tara	O valor da tara memorizado é limpo automaticamente ao voltar para o zero real.
Retém valor de Pico	Retém os valores de pico durante a pesagem.
Pesagem Média	Calcula a média de peso por um tempo determinado.

Nota: Nem todas as funções aqui apresentadas são aplicáveis a todos os tipos e/ou modelos de balanças B530. Os itens relativos à impressão, comunicação e/ou algumas características de software e armazenamento de dados podem variar conforme o modelo ou necessidade de aplicação de seu produto.

Lista de erros

Display	Descrição
Erro 3	Peso Inicial maior que 20% da capacidade
Erro 4	Sem calibração
Erro 5	Sem impressora selecionada
Erro 6	Erro de leitura do conversor AD

Nota: O relógio interno do produto corresponde a um circuito RTC (Real Timer Clock ou relógio de tempo real), o qual é um circuito temporizador de alta precisão que é alimentado através de uma bateria tipo célula de lítio. O que não tem nada a ver com o opcional de balança alimentada através de bateria de lítio.

Quando a balança vendida for alimentada por uma bateria de lítio (opcional), é o status dela que pode ser informado através dos protocolos de comunicação. Não confundir a célula tipo bateria do RTC com a bateria de alimentação do produto.

Funções do teclado

Tecla F = FUNÇÃO

Quando a tecla “F” for pressionada por 1 segundo, será aberto no indicador de sua balança o menu para configuração das funções do indicador digital.

Tecla T = TARA

Esta tecla é utilizada para realizar as operações de tara existentes no indicador da balança. A forma de utilizar cada uma das taras será explicada posteriormente na seção “UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TARA” (ver páginas 40 a 44).

Tecla Z = ZERO

A principal função da tecla “Z” é a de zerar a balança (zero manual), ou seja, o indicador da balança efetua a correção de zero manual, desde que o peso indicado esteja em até 4% da capacidade máxima da balança.

Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA

A tecla “I” tem como principal função a impressão de peso (quando maior que 20 divisões e estável). Também serve como confirmação quando dentro de funções, fora do modo de pesagem.

Tecla ⏪


Tecla para ligar e desligar a sua balança digital.

Ligando a balança

Após a balança estar instalada e conectada à rede elétrica (conforme as especificações do item “Instalação”), é possível ligar o indicador da balança, onde, para isto, deve-se pressionar a tecla liga.


Quando a balança for ligada, o seu display irá apresentar as seguintes etapas:

- Teste de display - verificará se todos os segmentos estão funcionando, caso algum dígito não esteja funcionando a leitura de peso aparecerá incorreta, entre em contato com assistência técnica.
- Versão de firmware - a versão do programa existente no indicador será exibida, para melhor assistência técnica ao cliente.
- Indicação de zero – será apresentado o valor de zero. Neste momento a balança estará pronta para realizar pesagens.

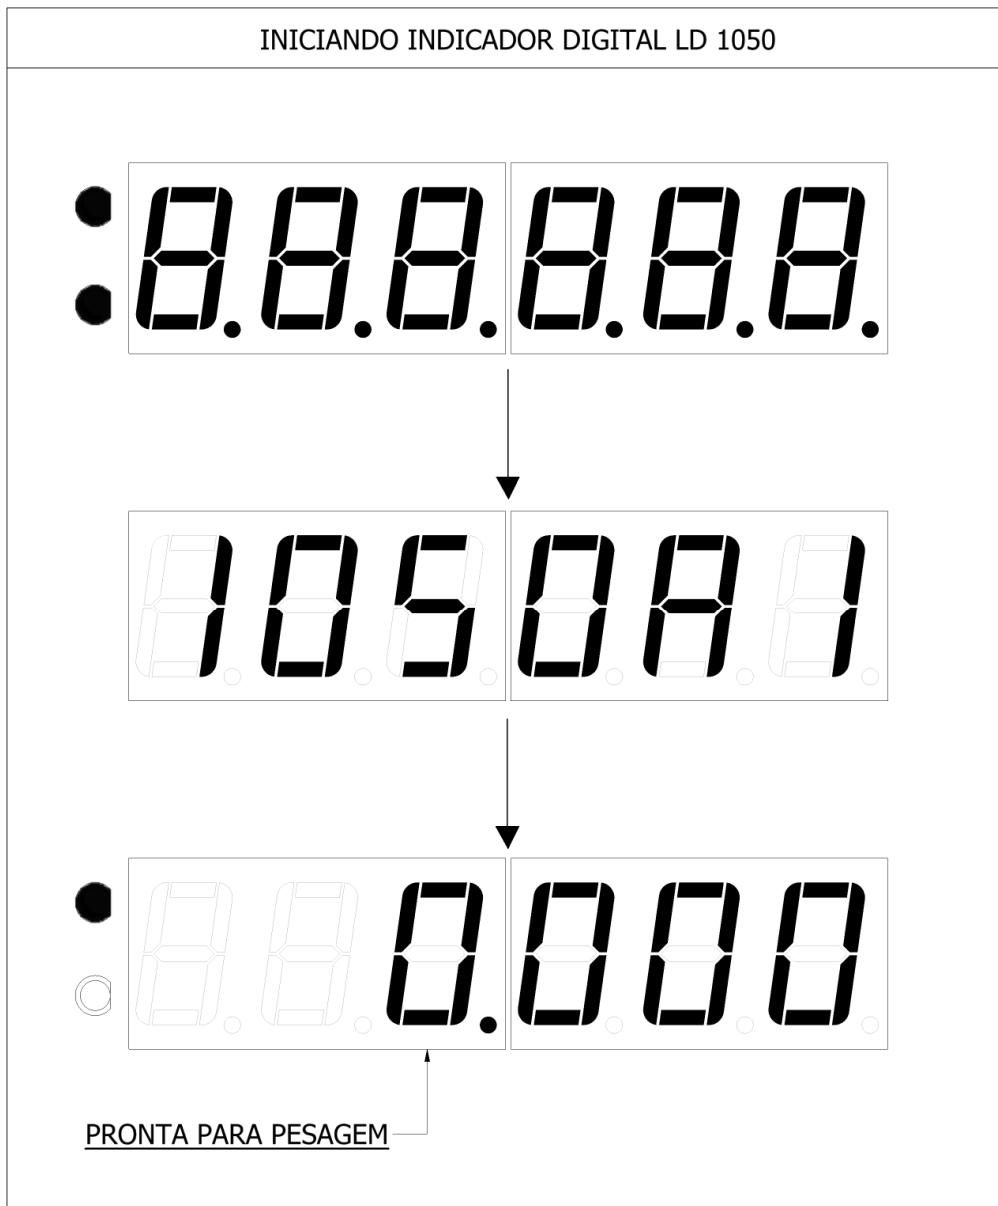

Comandos no menu do indicador

Para entrar no menu de configurações, pressione a tecla “F” por um segundo.

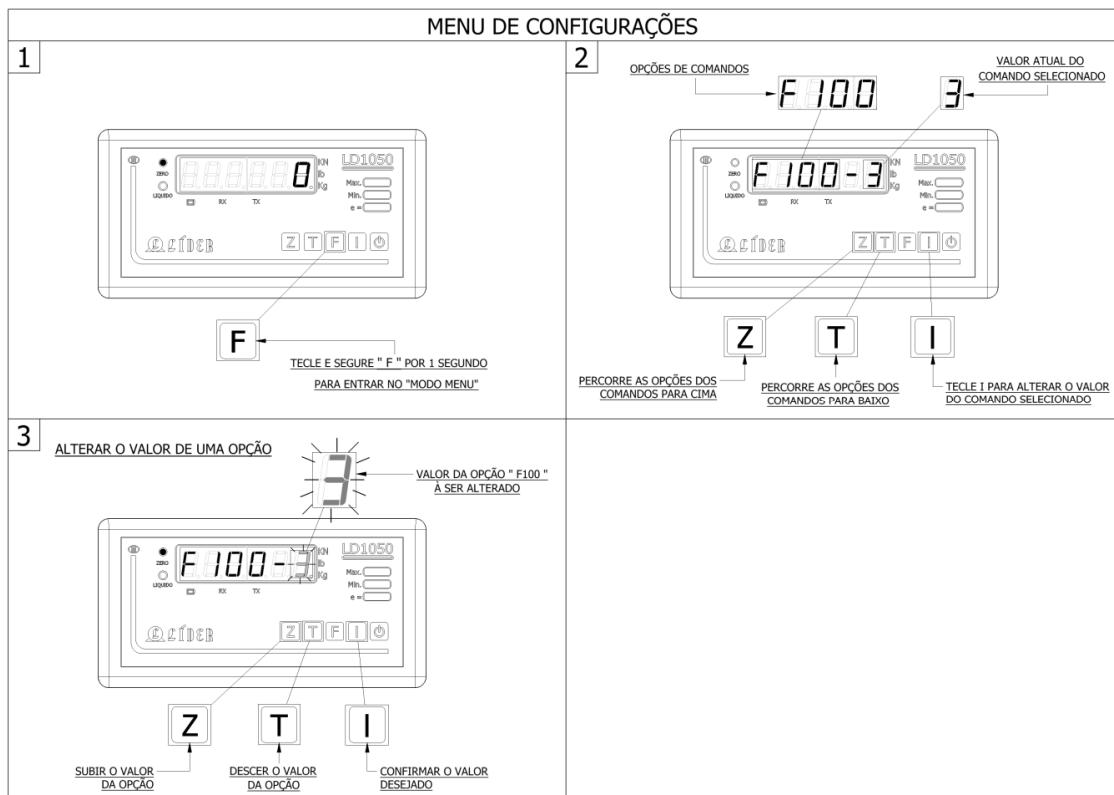

LEGENDA:

- 1 – PRESSIONE A TECLA ‘F’ POR UM SEGUNDO PARA ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÕES;
- 2 – TELA INDICANDO OS COMANDOS DO MENU COM SEUS RESPECTIVOS VALORES ATUAIS. PARA PERCORRER A LISTA DE COMANDOS TECLAR ‘Z’ PARA INCREMENTAR E ‘T’ PARA DECREMENTAR;
- 3 – DEPOIS DE CONFIRMADO O COMANDO QUE DESEA ALTERAR, PRESSIONE ‘I’, O DIGITO CORRESPONDENTE AO VALOR DO COMANDO SELECIONADO IRA PISCAR INDICANDO QUE O MESMO PODE SER ALTERADO (UTILIZANDO AS TECLAS ‘Z’ E ‘T’ PARA PERCORRER OS VALORES). ASSIM QUE ESCOLHIDO UM NOVO VALOR, PRESSIONAR A TECLA ‘I’ PARA CONFIRMAR A ALTERAÇÃO COM O NOVO VALOR.

Obs.:

- A) Para sair do menu de configurações, torne a pressionar a tecla ‘F’ e aguarde, a mensagem “**AGUARD.**” será exibida se alguma configuração for alterada e salva, caso contrário, a balança apenas sairá do menu de configurações.
- B) Algumas funções são opcionais e nem todas podem estar disponíveis em seu equipamento, verifique a configuração que foi adquirida em seu produto na ocasião da compra da balança.
- C) Em caso de necessidade, é possível restaurar as configurações de fábrica, para tal, consulte a função F199 existente no indicador de sua balança.

Tabela de comandos do menu

Função	Descrição
F1	Configurações do Indicador da balança
F100	Nível de filtragem digital 1 – Nível 1 - Cargas estáticas sem variação 2 – Nível 2 - Cargas estáticas com pouca variação 3 – Nível 3 - Cargas estáticas ou oscilantes com pouco variação (Padrão) 4 – Nível 4 - Cargas oscilantes com variação 5 – Nível 5 - Cargas oscilantes ou líquidas com muita variação
F102	Auto Zero ao Ligar 0 – Desligado (Mantem último zero manual ao ligar) 1 – Ligado (padrão)
F103	Manutenção automática de Zero 0 – Desligado (O zero irá variar com oscilações da célula de carga) 1 – Ligado (Padrão)
F104	Indicação de Peso 0 – kN (Quilo newton) 1 – lb (Libras) 2 – kg (Quilogramas) (padrão)
F105	Tara Sucessiva 0 – Desligado (padrão) 1 – Ligado
F106	Tara automática 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F107	Limpeza automática de Tara ao ficar em zero por 1 segundo 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F108	Limpeza de tara manual Quando desligado, a Tara manual só limpa quando está em zero real. Quando ativada, a Tara pode ser limpa mesmo com peso, a opção F105 precisa estar desativada. 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F109	Valor da aceleração da gravidade local da calibração (para pesagem em kN). Calibração de fábrica 9,7856 m/s ²
F110	Modo de funcionamento 0 – Pesagem Continua (Padrão) 1 – Retém Valor Pico 2 – Pressiona Imprimir para calcular a média.

F115	Tempo para calcular média de peso (quando F110=2) 1 – 1 segundo 2 – 1.5 segundos 3 – 2 segundos 4 – 2.5 segundos 5 – 3 segundos (Padrão) 6 – 3.5 segundos 7 – 4 segundos 8 – 4.5 segundos 9 – 5 segundos
F120	Corrigir Zero Negativo 0 – Desligado 1 – Ligado (padrão)
F190	Visualizar o valor de zero real Ao entrar nesta função do menu é possível visualizar o valor de zero real da célula de carga.
F191	Refazer o zero de calibração Esta função permite refazer o valor do zero de calibração.
F199	Restaurar configuração original de fábrica, ao selecionar a opção “1” deste comando.

F2 Configurações da impressora no indicador da balança	
F200	Tipo de impressora 0 – Sem impressora (Padrão); 1 – LX300; 2 – P40; 3 – ARGOX; 4 – P232; 5 – Marca Epson (Sem cortar etiqueta ao imprimir); 6 – Marca Epson (Cortar etiqueta ao imprimir); 7 – P560;
F202	Imprimir data e hora 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F203	Impressão de peso 0 - Líquido 1 - Bruto/Tara/Líquido (Padrão)
F211	Configuração do Baud Rate da Impressora 0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 (Padrão) 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200

F215	Configuração da Paridade e dos Bits de Transmissão 0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão) 1 – Paridade Even, Data Bits 8 2 – Paridade Even, Data Bits 7 3 – Paridade Odd, Data Bits 8 4 – Paridade Odd, Data Bits 7
F216	Configuração dos Stop Bits de Impressão 1 – 1 Stop Bit (Padrão) 2 – 2 Stop Bits
F219	Tipo de impressão (Impressão com Bobina de Papel ou Etiqueta) 0 – Impressão utilizando etiqueta (Padrão) 1 – Impressão utilizando bobina de papel Obs.: Opção para as impressoras P560

F3 Configurações da porta serial (de comunicação) no indicador	
F300	Protocolo de comunicação 0 – Líder 1 (Padrão) 1 – Líder 2 2 – Líder 3 3 – Líder 4 4 – Modbus RTU 5 – Modbus ASCII
F301	Baud Rate (Serial para computador) 0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 (Padrão) 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200
F302	Endereço (Usado apenas com o protocolo Modbus) 1 a 255
F303	Frequência de transmissão 0 – Sobre demanda 1 – Continua (Padrão)
F305	Intervalo de transmissão (quando F303=1) 1 – 100ms 2 – 200ms 3 – 300ms 4 – 400ms 5 – 500ms 6 – 600ms 7 – 700ms 8 – 800ms 9 – 900ms A – 1000ms (Padrão)

F307	Checksum 0 – Protocolo sem Checksum (Padrão) 1 – Protocolo com calculo Checksum (8 bits Checksum 2's Complement) Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4
F308	Paridade e Bits de Transmissão 0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão) 1 – Paridade Even, Data Bits 8 2 – Paridade Even, Data Bits 7 3 – Paridade Odd, Data Bits 8 4 – Paridade Odd, Data Bits 7
F309	Stop Bits de Transmissão 1 – 1 Stop Bit (Padrão) 2 – 2 Stop Bits
F310	Nível da Bateria 0 – Protocolo sem o nível da bateria (Padrão) 1 – Protocolo com o nível da bateria Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4 quando o indicador for vendido com bateria.
F311	Reservado
F312	Enviar Indicação do Peso nos Protocolos Líder 3 e Líder 4 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado

F5 Configurações de data, hora e brilho do display no indicador	
F500	Data Entre com valor da data 01.01.15 (Dia. Mês. Ano)
F501	Hora Entre com valor da hora 08.00.00 (Hora. Minuto. Segundo)
F502	Som de Tecla (Opcional) 0 – Som de tecla desativado (Padrão) 1 – Som de tecla ativado
F503	Redução do Brilho do display 0 - Desligado 1 - 1 Minuto (Padrão) 2 - 2 Minutos 3 - 3 Minutos 4 - 4 Minutos 5 - 5 Minutos 6 - 10 Minutos 7 - 15 Minutos 8 - 20 Minutos 9 - 30 Minutos Esta função só é aplicável a balanças com display de LED em seu indicador.

F504	Auto desligar – Quando indicador estiver em Zero estável. 0 – Desligado (Padrão) 1 - 30 Minutos 2 - 60 Minutos 3 - 90 Minutos 4 - 120 Minutos 5 - 180 Minutos 6 - 240 Minutos 7 - 300 Minutos 8 - 600 Minutos
-------------	--

Para sair do menu, teclar ‘F’, o indicador voltará ao modo de pesagem, porem se houve modificações no menu, a tela “AGUARD.” indicará que as alterações estão sendo salvas. Logo após esta tela, o indicador irá voltar ao modo de pesagem conforme a forma de trabalho configurada.

ATUALIZANDO MENU DE CONFIGURAÇÕES

A digital display showing the text "AGUARD." in a 7-segment font. The letters are arranged in two groups: "AGU" on the left and "ARD." on the right, separated by a vertical bar.

F102 – Auto zero ao ligar


A Função auto zero ao ligar, quando ativada (F102 = 1), salva o valor de zero toda vez que a tecla 'Z' for pressionada para zerar o indicador, isto é claro se o mesmo estiver com o peso menor ou igual a 4% de sua capacidade, assim quando o indicador for desligado, ao reiniciar o valor de zero será o último valor salvo.

F120 – Corrigir zero negativo

A Função corrigir zero negativo, quando ativada (F120 = 1), corrige o valor de zero negativo após 5 segundos estáveis.

F109 – Aceleração da gravidade

Para indicar o peso em kN (Quilo Newton), é necessário configurar o valor da constante gravitacional de acordo com a latitude e altitude da região em que foi calibrada. A balança sai da fabrica com o valor da gravidade no local da fábrica. Somente se faz necessário altera-la, caso ocorra uma nova calibração. Basta seguir os seguintes passos caso necessite modificá-la:

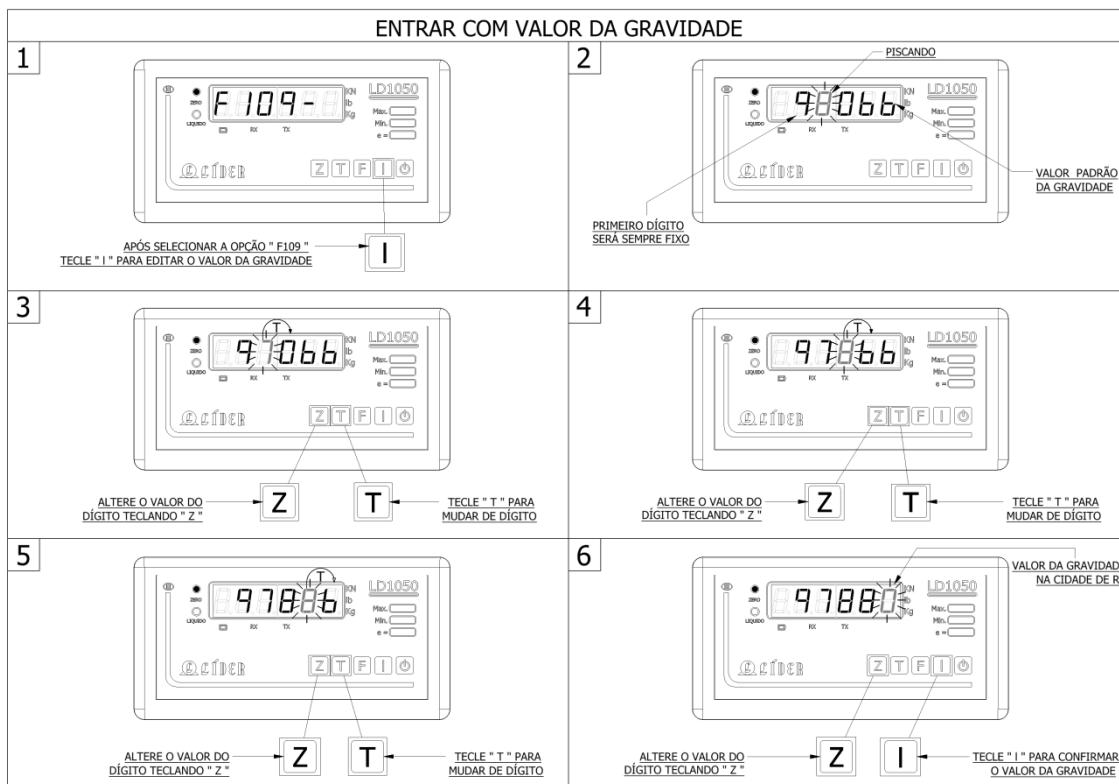

LEGENDA:

- 1 – FUNÇÃO F109 ATIVADA;
- 2 – VALOR SALVO DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE;
- 3 a 6 – ALTERAÇÃO DO VALOR DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE PADRÃO PARA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

F190 – Visualizando o valor real de zero

Para visualizar o valor de zero real da célula de carga (leitura do conversor analógico digital AD), basta entrar no menu de configurações e ir na função F190.




LEGENDA:

- 1 – TELA INICIAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO;
- 2 – DIGITAR FUNÇÃO F190 E CONFIRMAR TECLANDO 'I';
- 3 – VALOR DO ZERO REAL É EXIBIDO NO DISPLAY.

F191 – Refazer o valor do zero de calibração

A figura abaixo ilustra os passos para refazer o valor do zero de calibração do indicador LD1050.

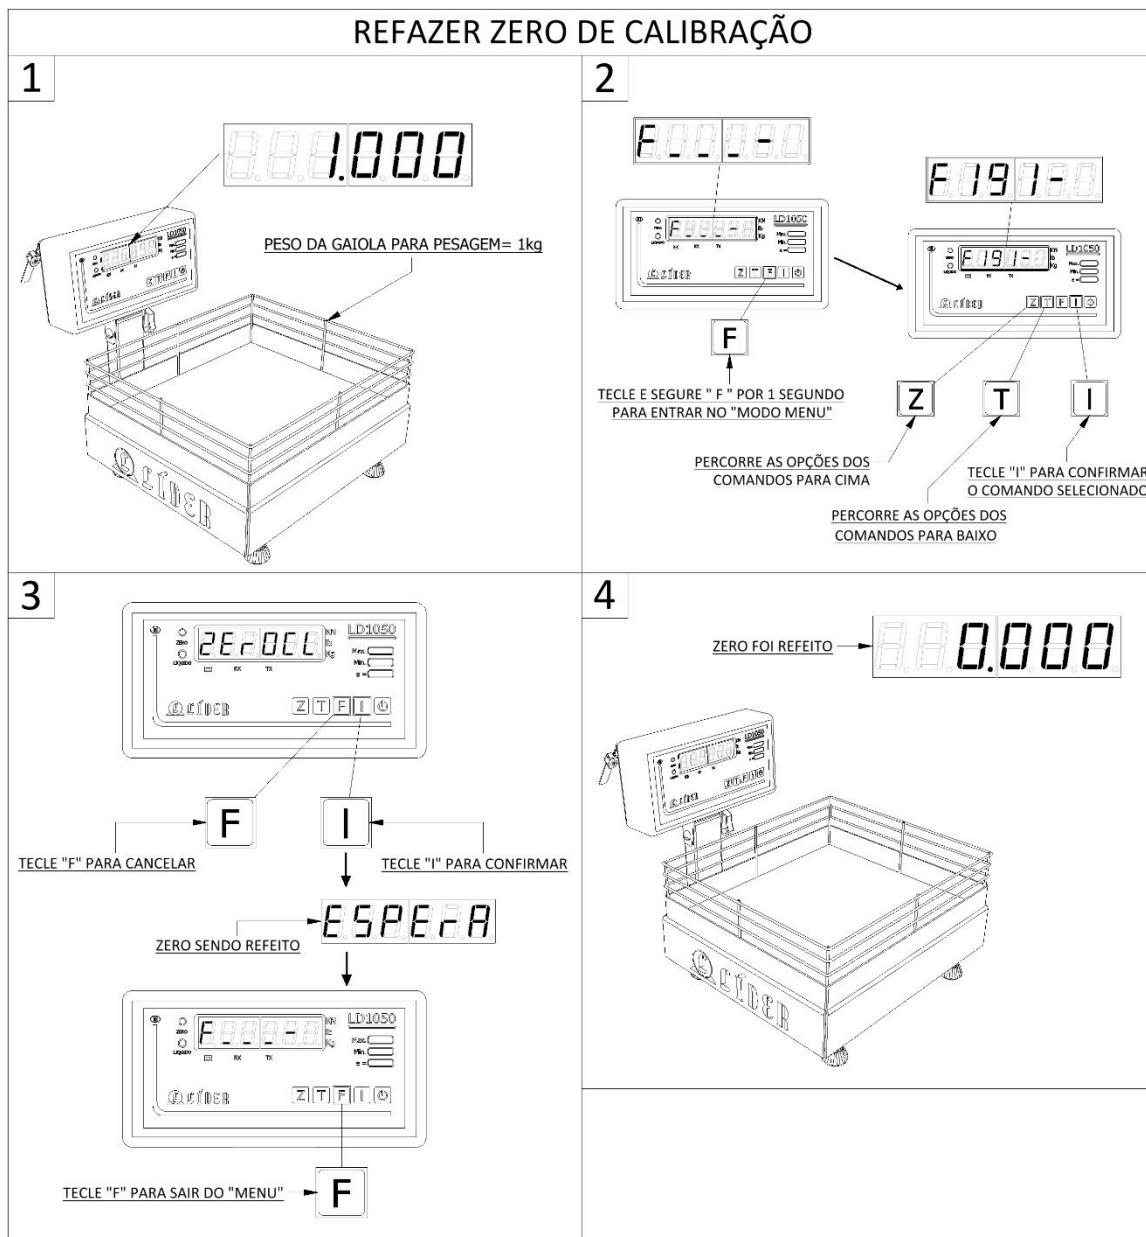


LEGENDA:

- 1 – PESO INDICADO NO DISPLAY, REFERENTE AO SUPORTE SOBRE A BALANÇA;
- 2 – NO MENU DE CONFIGURAÇÕES O USUÁRIO DEVE DIGITAR A FUNÇÃO F191 E TECLAR 'I' PARA CONFIRMAR;
- 3 – A MENSAGEM "ZEROCL" INDICA QUE O ZERO DE CALIBRAÇÃO SERÁ REFEITO, PARA CONFIRMAR TECLAR 'I' E PARA CANCELAR TECLAR 'F';
- 4 – PESO INDICADO NO DISPLAY REFERENTE AO NOVO ZERO DE CALIBRAÇÃO.

F500/501 – Alteração da data e da hora

Para alterar a data e hora que será apresentada nos relatórios de impressão da balança, basta entrar nas funções F500 e F501 respectivamente.

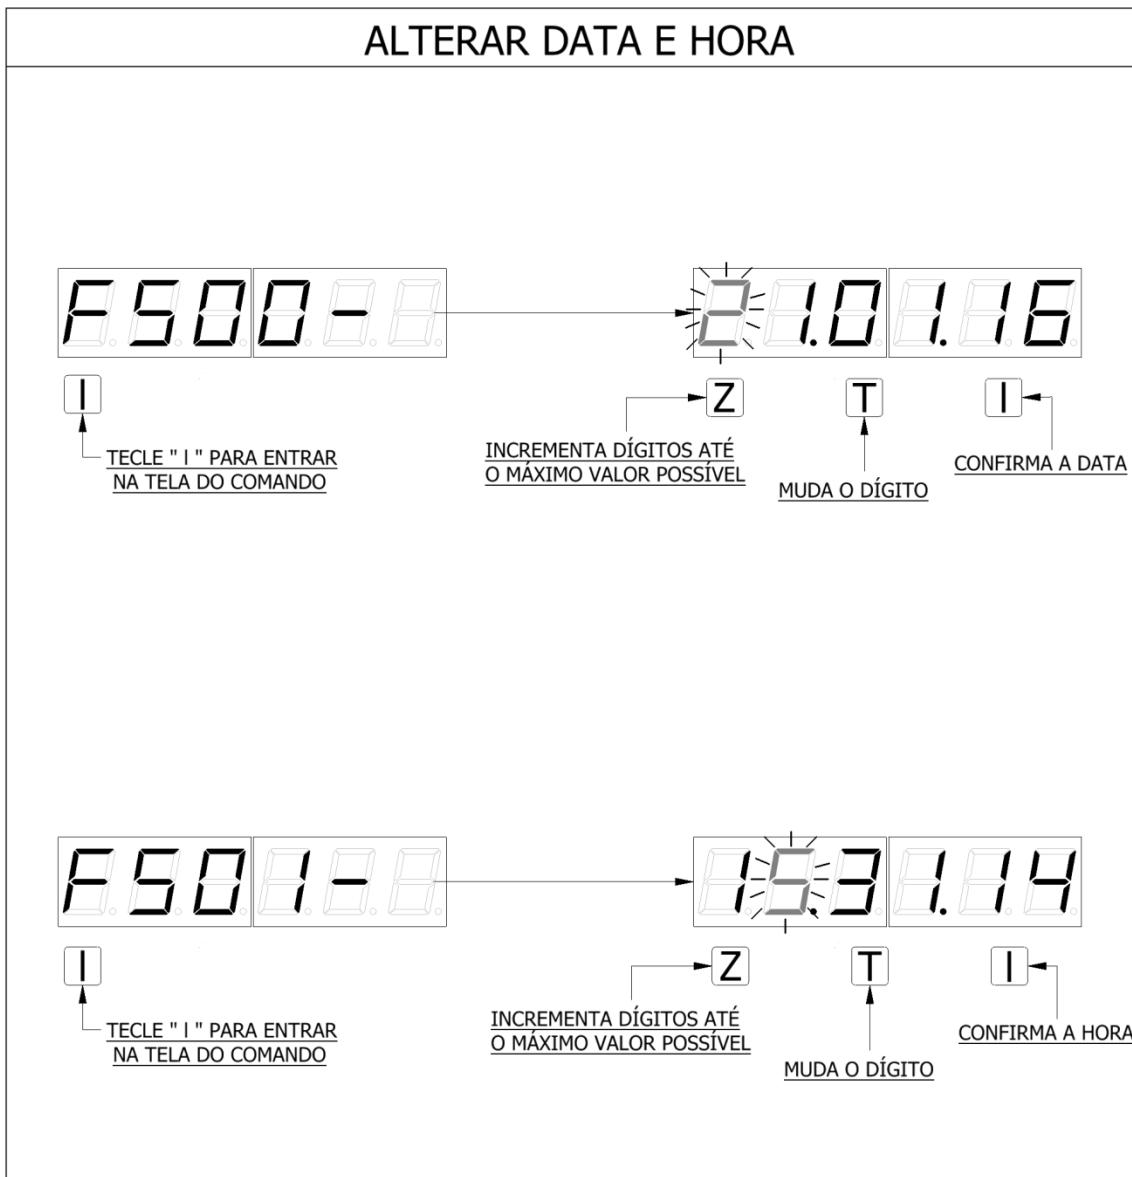

LEGENDA:

A TECLA 'Z' É UTILIZADA PARA ALTERAR OS VALORES DOS DIGITOS ATÉ O MAXIMO VALOR QUE CADA UM PODE ASSUMIR, POR EXEMPLO, OS DIGITOS CORRESPONDENTES A HORA PODEM SER NO MÁXIMO 2 E 3 RESPECTIVAMENTE.
A TECLA 'T' PERCORRE OS DIGITOS E A TECLA 'I' CONFIRMA.
CASO A DATA OU HORA DIGITADAS NÃO SEJAM VALIDAS O INDICADOR NÃO IRÁ ACEITAR AO TECLAR 'I'.

Indicações de pesagem

Sobrecarga

Quando massa sobre a plataforma da balança estiver acima da capacidade de peso máxima calibrada mais nove divisões, o display irá indicar sobrecarga ativando os seus dígitos superiores e ficando da seguinte forma:



Caso isto ocorra, remova o peso em excesso para não correr o risco de danificar a balança por excesso de peso.

Subcarga

Quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga, ativando os seus dígitos inferiores e ficando da seguinte forma:



Zero

Para as balanças com indicadores a Led, o Led “ZERO” acenderá quando o indicador LD1050 estiver em zero estável. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao zero será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
 ZERO	 Zero Lia.


Líquido

Para as balanças com indicadores a Led, o Led “Líquido” acende quando o indicador LD1050 estiver com a função tara ativada. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao líquido será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
	

Bateria

Para as balanças com indicadores onde exista o opcional de bateria e o indicador seja do tipo a LED, o Led “BATERIA” piscará quando o indicador LD1050 estiver com a bateria fraca, nas balanças com indicação a LCD, o ícone da bateria piscará no LCD quando a bateria estiver fraca.

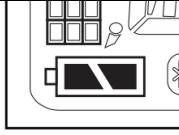Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
	

Nota: Com display de LCD, pode haver a indicação de bateria com carga completa , de bateria com meia carga  ou de bateria baixa/descarregada .

Indicações de peso

A balança pode indicar o peso em três unidades de medida (se possuir a função e o display indicador a LED), sendo respectivamente, kN (Quilo Newton), lb (Libras) e kg (Quilo gramas). Caso o display seja a LCD e a balança possua a respectiva função, o display pode indicar o peso em quatro unidades de medida, sendo elas respectivamente, lb (Libras), oz (Onças), kg (Quilo gramas) e kN (Quilo Newton).


Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
<p>kN - Quilo Newton</p> <p>lb - Libra</p> <p>kg - Quilo grama</p>	<p>lb</p> <p>oz</p> <p>kg</p> <p>kN</p>

Nota: Com display de LCD, a respectiva unidade selecionada ficará ativa, sendo o padrão, a unidade kg (Quilo gramas), conforme imagem acima (direita).

Modos de funcionamento

Pesagem simples

Abaixo a figura ilustra a realização de uma pesagem simples na balança. Para conseguir imprimir, basta que o peso seja maior que 20 divisões, que esteja estável e que uma impressora tenha sido selecionada (ver F200), assim ao pressionar a tecla “I”, a impressão será realizada automaticamente.

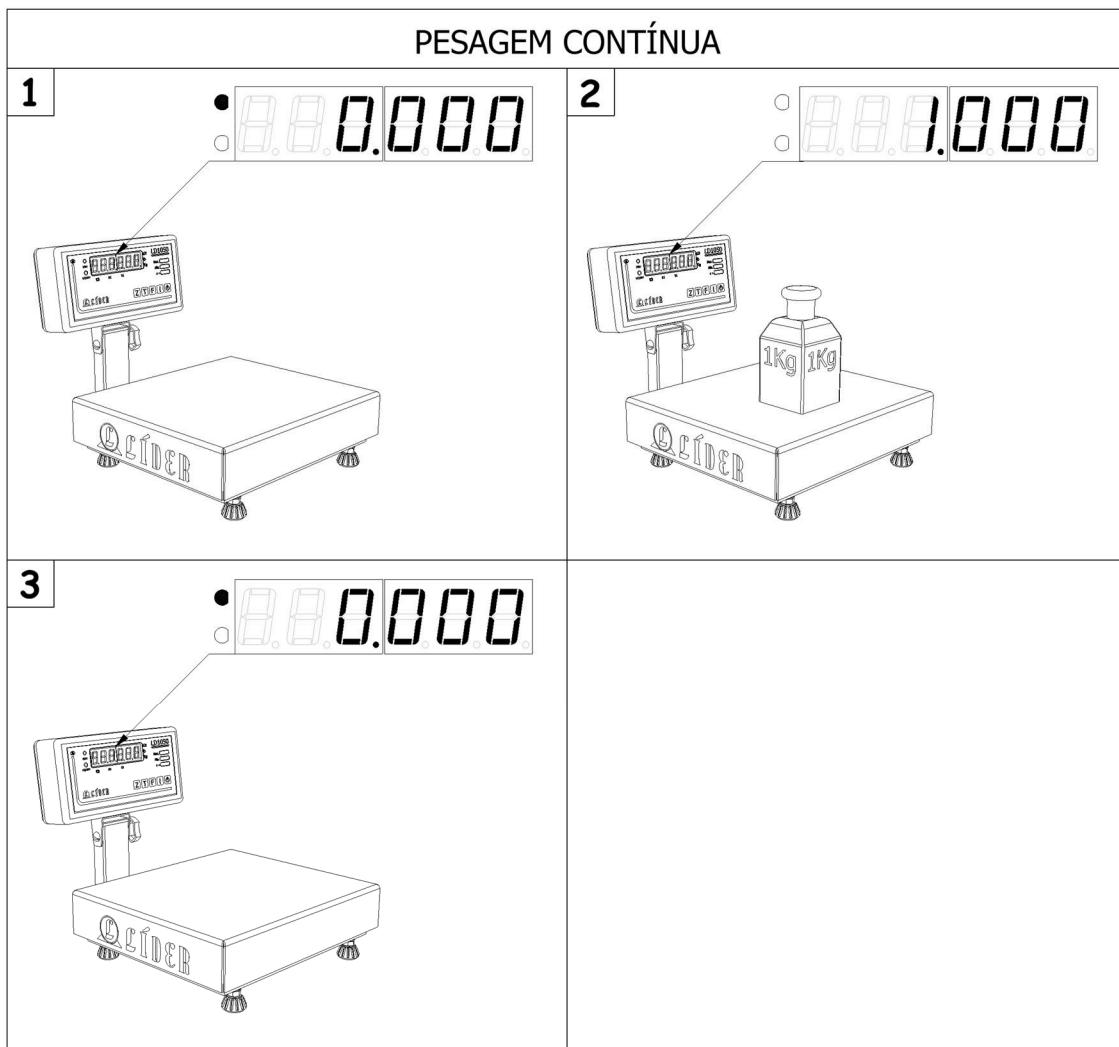

LEGENDA:

- 1 – INDICADOR APRESENTANDO PESO ESTAVÉL EM ZERO;
- 2 – INDICAÇÃO DE PESO ESTAVÉL;
- 3 – INDICADOR TORNA A APRESENTAR ZERO ESTAVÉL APÓS A REMOÇÃO DO PESO.


Retendo o valor de pico

Para ativar o modo de funcionamento “Retém Valor de Pico”, o comando F110 deve estar com o valor = 1.

Este modo de funcionamento é utilizado para medir o valor do pico de força na tração (em dinamômetros) ou de compressão pelo indicador da balança e é usado normalmente para o teste de ruptura de cabos ou compressão de concreto (por exemplo), também pode ter aplicação para pequenas cargas, como um teste de ruptura de uma linha de algodão, um fio de seda ou similares.

No caso de uma balança, esta função pode detectar valores de pico aplicados à plataforma de pesagem.

O valor apresentado no indicador é sempre o valor do maior pico de força. Para zerar este valor deve-se pressionar a tecla ‘Z’, respeitando é claro o limite de peso de 4% da capacidade máxima da célula de carga, ou seja, da balança.

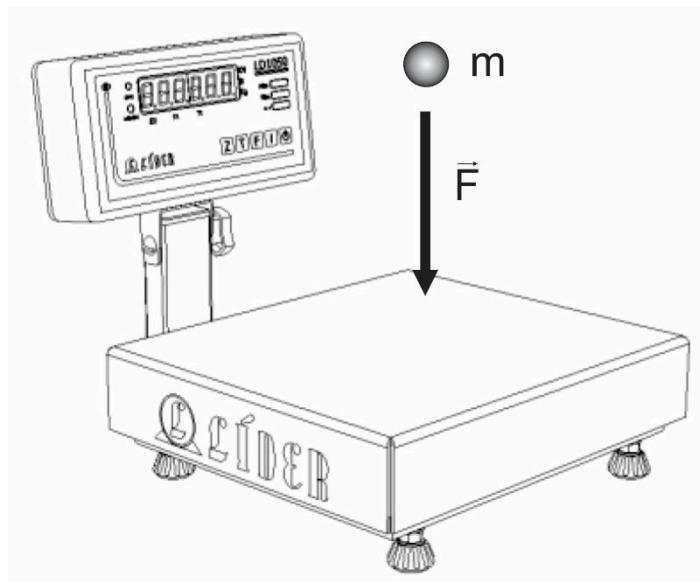

LEGENDA:

ENSAIO PARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE IMPACTO.

APÓS AJUSTADA A BALANÇA, A ESFERA DE MASSA “m” É SOLTA DE UMA DETERMINADA ALTURA.

O INDICADOR IRÁ RETER O VALOR DO IMPACTO.

CASO SEJA REALIZADO UM NOVO TESTE ONDE O IMPACTO SEJA MAIOR, O NOVO VALOR SERÁ REGISTRADO.

Nota: Caso seja realizado um teste com um objeto que possa vir a marcar, amassar ou danificar a plataforma de pesagem é possível, por exemplo, utilizar um papelão, um bloco de isopor, uma borracha, um bloco de espuma ou outro meio de proteção sobre a plataforma, depois pode desligar e ligar a balança para o valor do zero vir correto (ela refará o zero automaticamente) e então realizar o teste, onde só será capturado pela balança o valor do impacto.

Pesagem média (peso vivo)

No modo pesagem média (F110 = 2), o indicador calcula o peso médio, após pressionar tecla 'I'. O tempo de calculo depende do nível do filtro (F100). Para imprimir basta tecla 'I' novamente.

Depois de calculada a média o valor permanece no display até que o usuário limpe o valor médio teclando 'Z' ou retiro o peso.

Este modo de pesagem é utilizado geralmente para pesar pesos não estáticos (vivos), como por exemplo, animais. Para uma balança de pequeno porte como a B530, podemos pesar pequenos animais, até o limite de sua capacidade, como aves, roedores, pequenos répteis e similares, sendo a imagem abaixo, meramente ilustrativa.



LEGENDA:

- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVÉL;
- 2 – PESO COLOCADO NA BALANÇA, APÓS PRECIONAR A TECLA 'I', FAZ A MÉDIA DOS VALORES DE PESO;
- 3 – O VALOR MÉDIO ESTAVEL (PESO TRAVADO SOBRE A BALANÇA);
- 4 – RETORNO A ZERO (AO RETIRAR O PESO DA BALANÇA O VALOR MÉDIO É LIMPO AUTOMATICAMENTE).


Nota: O pequeno animal pode estar em um cesto, em um aquário ou em uma gaiola, bastando utilizar a função tara em conjunto com esta função para poder realizar pesagens mais exatas.

Utilização da função Tara

Tara manual

Na balança, a função de Tara Manual é usada para descontar um valor pré-determinado pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.

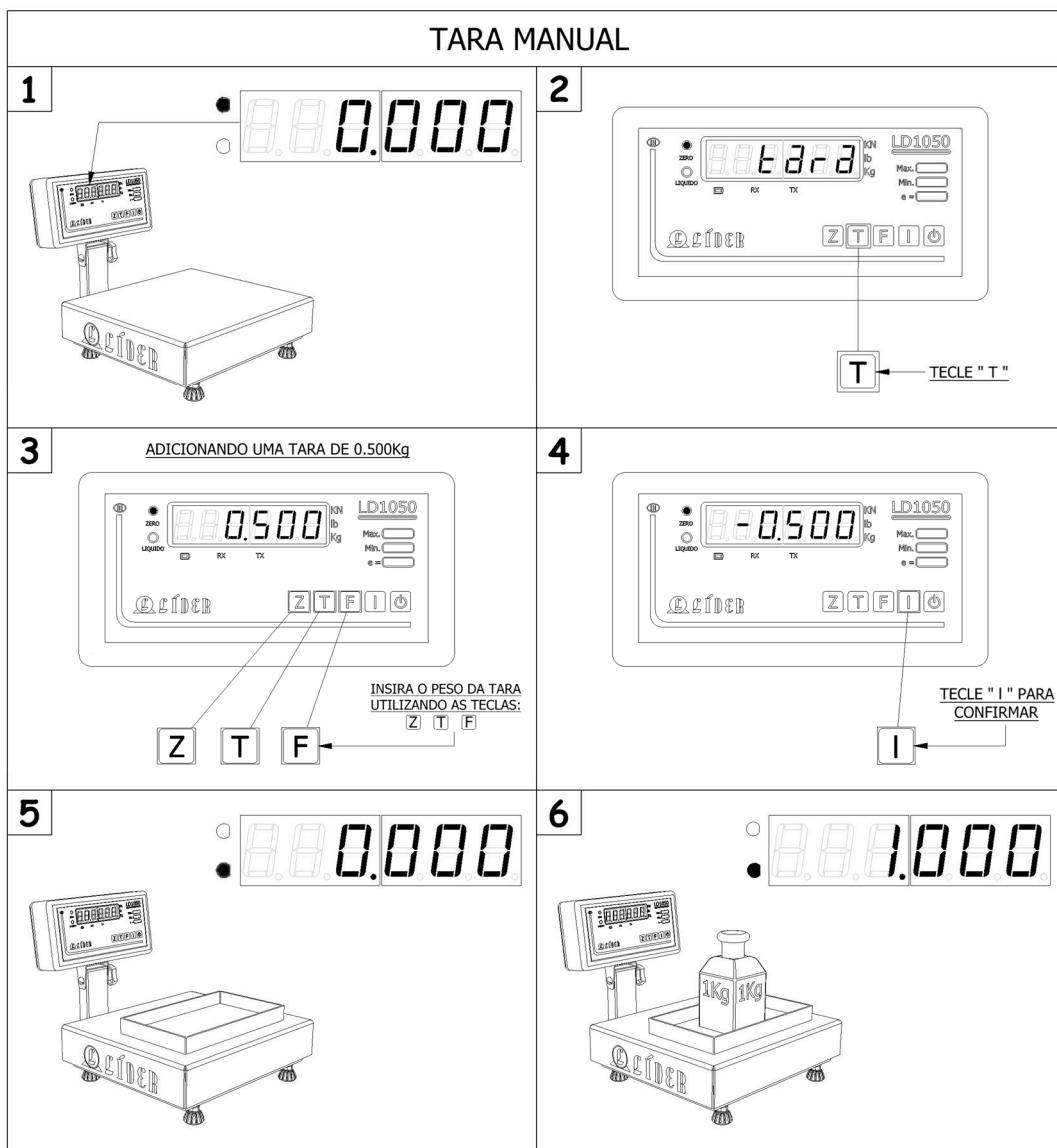


LEGENDA:

- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 – TECLA 'T' PRESSIONADA, ATIVANDO A TARA MANUAL;
- 3 – ENTRADA DO VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA USANDO AS TECLAS Z, T E F;
- 4 – PRESSIONE A TECLA 'I' PARA CONFIRMAR;
- 5 – VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA;
- 6 – VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA.

Tara semiautomática

A função de tara semiautomática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.

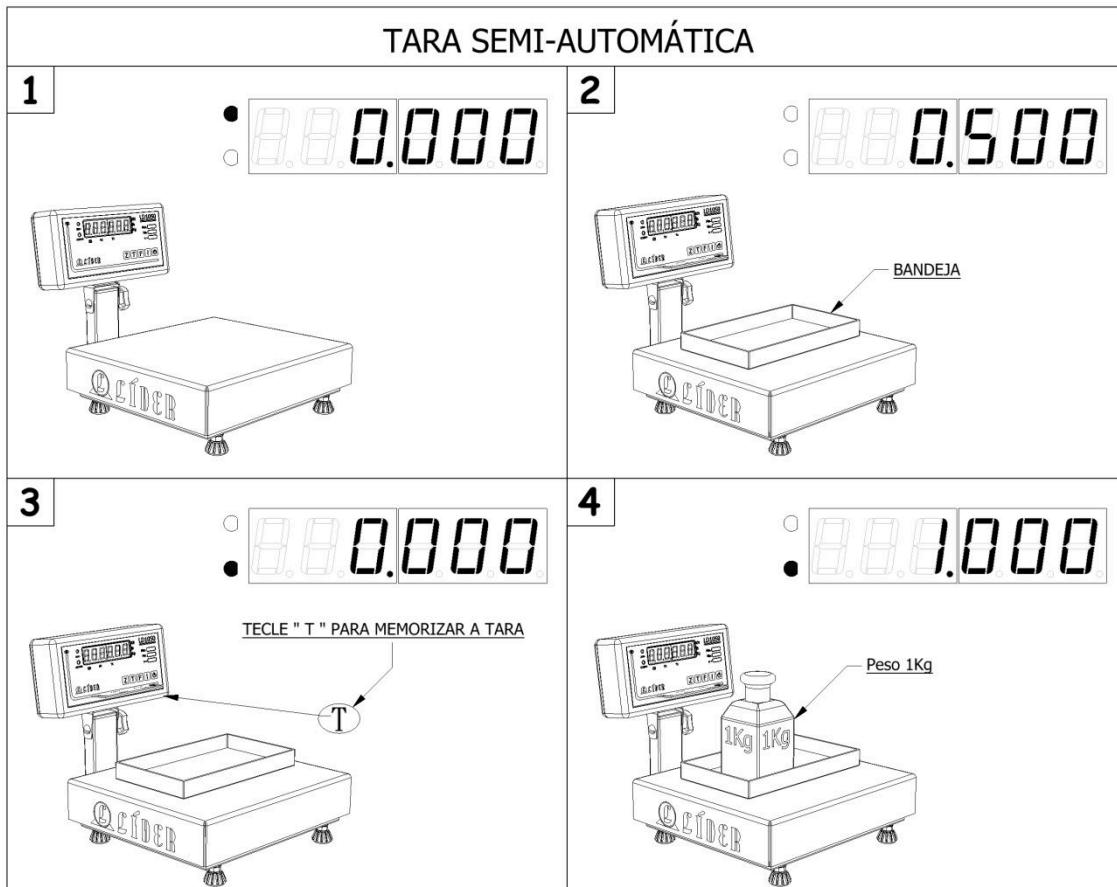

LEGENDA:


- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 – BANDEJA (PESO) COLOCADA SOBRE A PLATAFORMA;
- 3 – TECLA 'T' PARA TARAR;
- 4 – INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA.

OBS.: Se a função F107 (Limpeza de tara automática) estiver ativa (valor = 1), ao retirar o peso de cima da balança o valor da tara é zerado, caso contrário, o usuário deve pressionar a tecla 'T' para zerar o valor da mesma.

Tara automática

A função de Tara Automática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido a cada pesagem. Pode ser aplicada quando todas as pesagens precisam descontar a embalagem de pesos diferentes.

Para utilizar este recurso o valor do comando F106 (Tara Automática), deve estar em um, por consequência o valor do comando F107 (Limpeza Automática de Tara), ficará automaticamente em um (caso anteriormente estivesse em zero). Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).

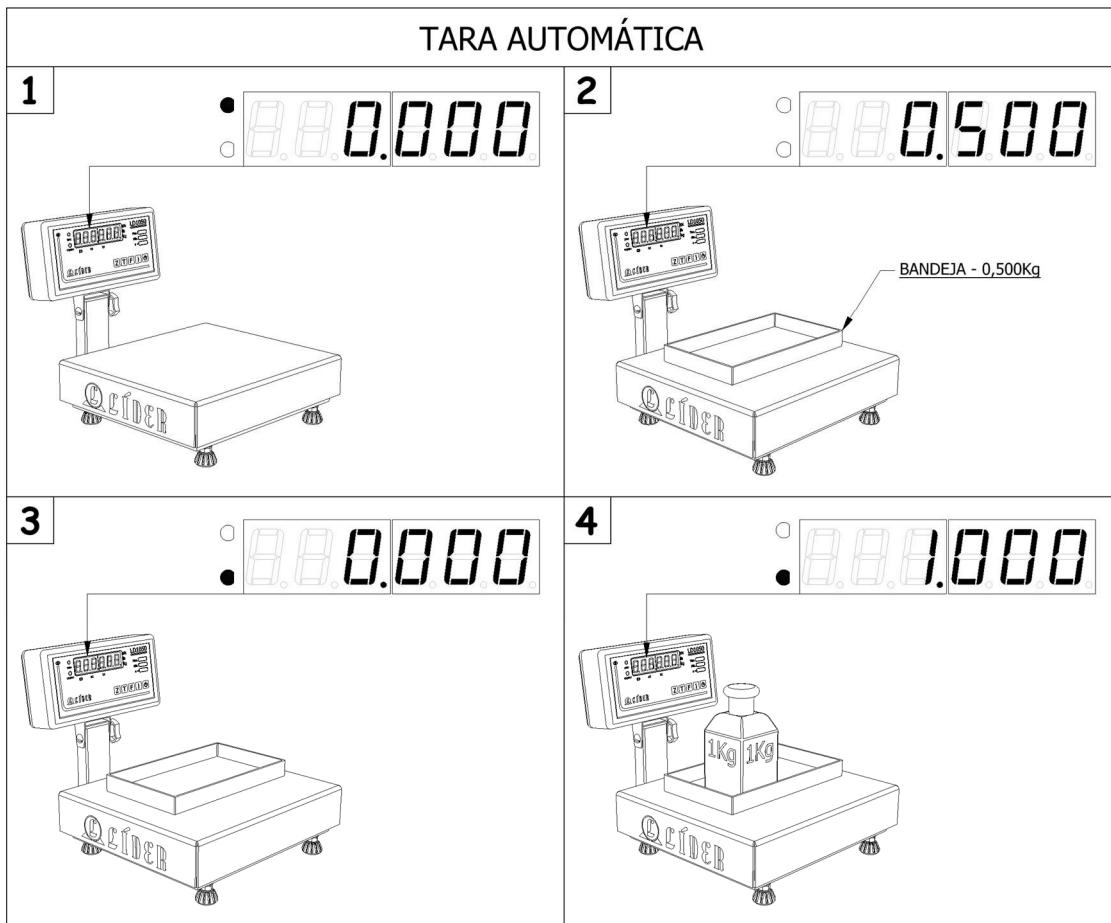


LEGENDA:

- 1 – BALANÇA COM O INDICADOR EM ZERO ESTÁVEL;
- 2 – PESO COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, O INDICADOR TARA AUTOMATICAMENTE QUANDO O PESO FICAR ESTÁVEL;
- 3 – AGORA É APRESENTADO O PESO, DESCONTANDO-SE O VALOR DA TARA;
- 4 – BALANÇA SEM PESO, O INDICADOR LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE.

Tara Sucessiva

A função de Tara Sucessiva é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido de forma continua.

Para utilizar este recurso o comando F105 (Tara Sucessiva) deve estar com o valor = 1, onde automaticamente a opção F108 (Limpeza manual de Tara) será desativada. Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).

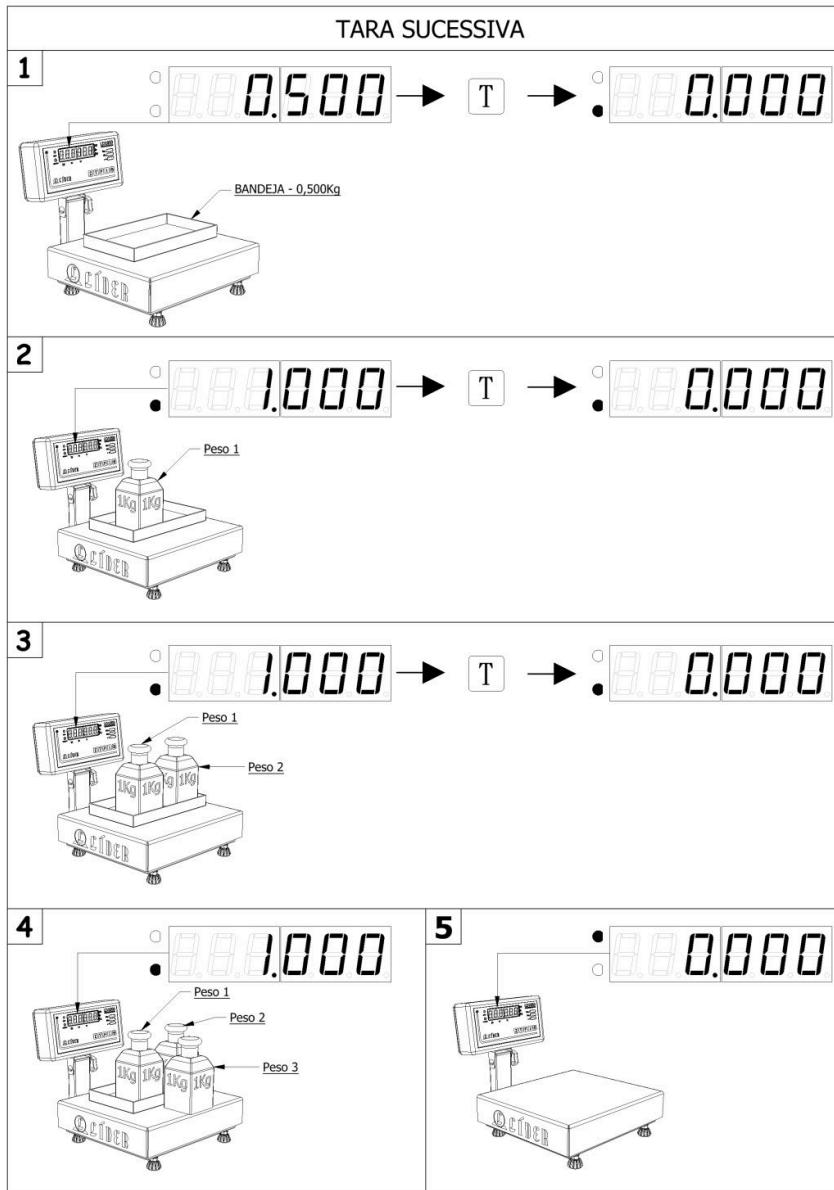

LEGENDA:

1, 2 e 3 – O PESO É COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, AO PRESSIONAR A TECLA 'T', (TARA) QUANDO O PESO ESTIVER ESTÁVEL;


4 – A BALANÇA INDICARÁ O PESO, DESCONTANDO O VALOR DA TARA;

5 – O INDICADOR, SEM PESO, LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE (SE A OPÇÃO F107 ESTIVER = 1), CASO CONTRÁRIO, DEVE-SE PRESSIONAR A TECLA 'T' PARA LIMPAR O VALOR DA TARA.

Limpeza manual de tara

Para utilizar este recurso basta ativar o comando F108 (Limpeza Manual de Tara).

Obs.: Esta função somente poderá ser executada, caso a tara que esteja ativada, seja a Tara Manual ou a Tara Semiautomática.

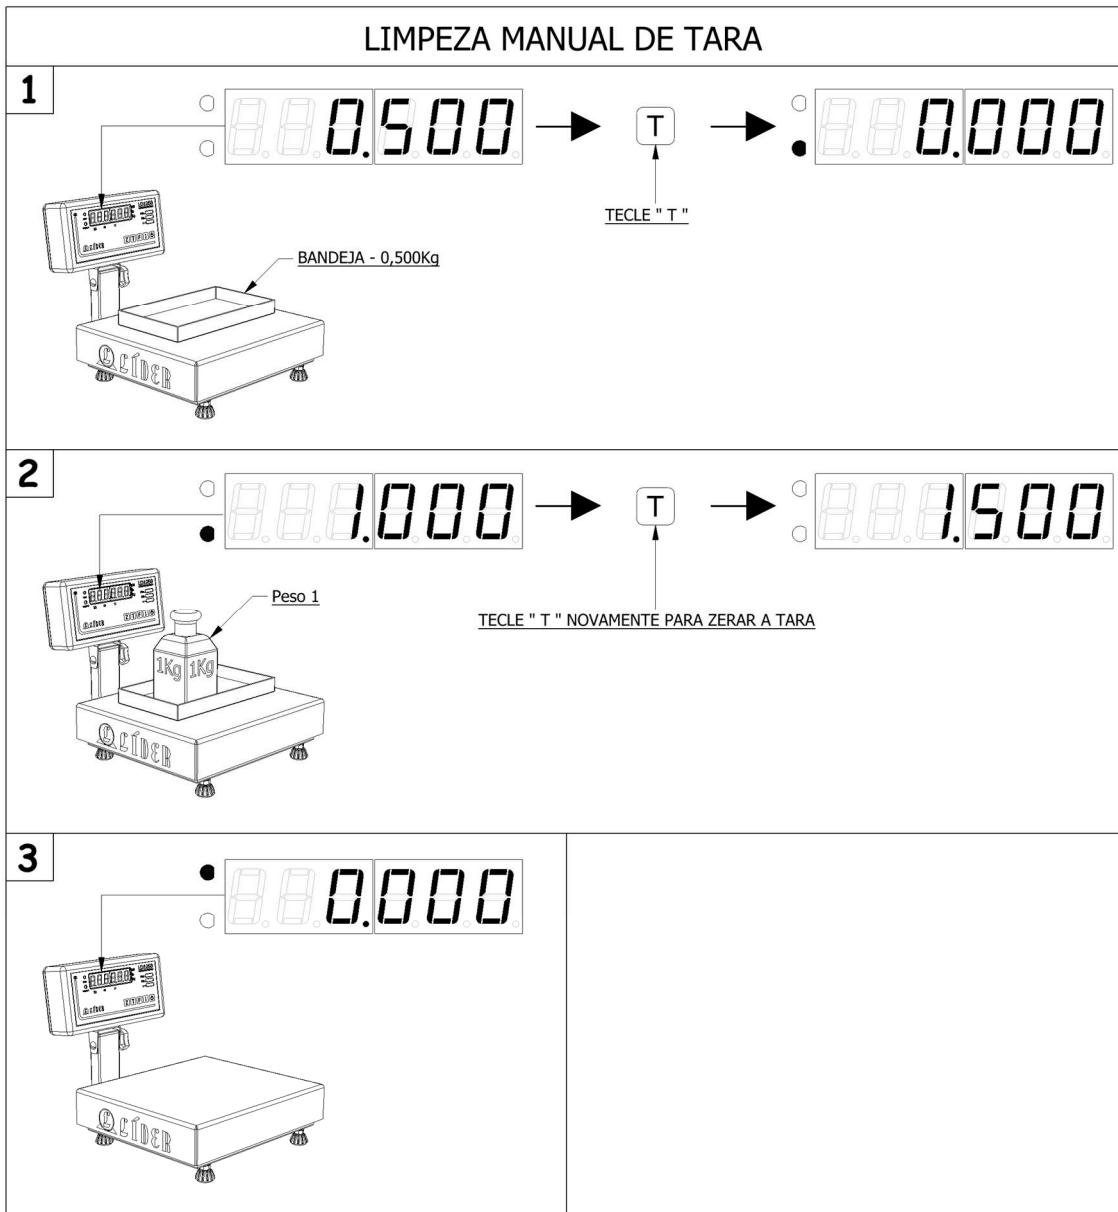


LEGENDA:

- 1 – COLOCAR O PESO NA BALANÇA, E PRESSIONAR A TECLA 'T', ASSIM QUE O PESO ESTIVER ESTÁVEL, A TARA SERÁ REALIZADA;
- 2 – AO PRESSIONAR NOVAMENTE A TECLA 'T' COM O PESO AINDA SOBRE A BALANÇA, O VALOR DA TARA É LIMPO;
- 3 – A BALANÇA SEM PESO VOLTARÁ AO ZERO ESTAVÉL.

Comunicação com o computador

Para comunicação com o computador, a Líder Balanças disponibiliza alguns protocolos padrão, caso necessite de um protocolo específico, entre em contato com a Líder Balanças para verificarmos a possibilidade de implementação.

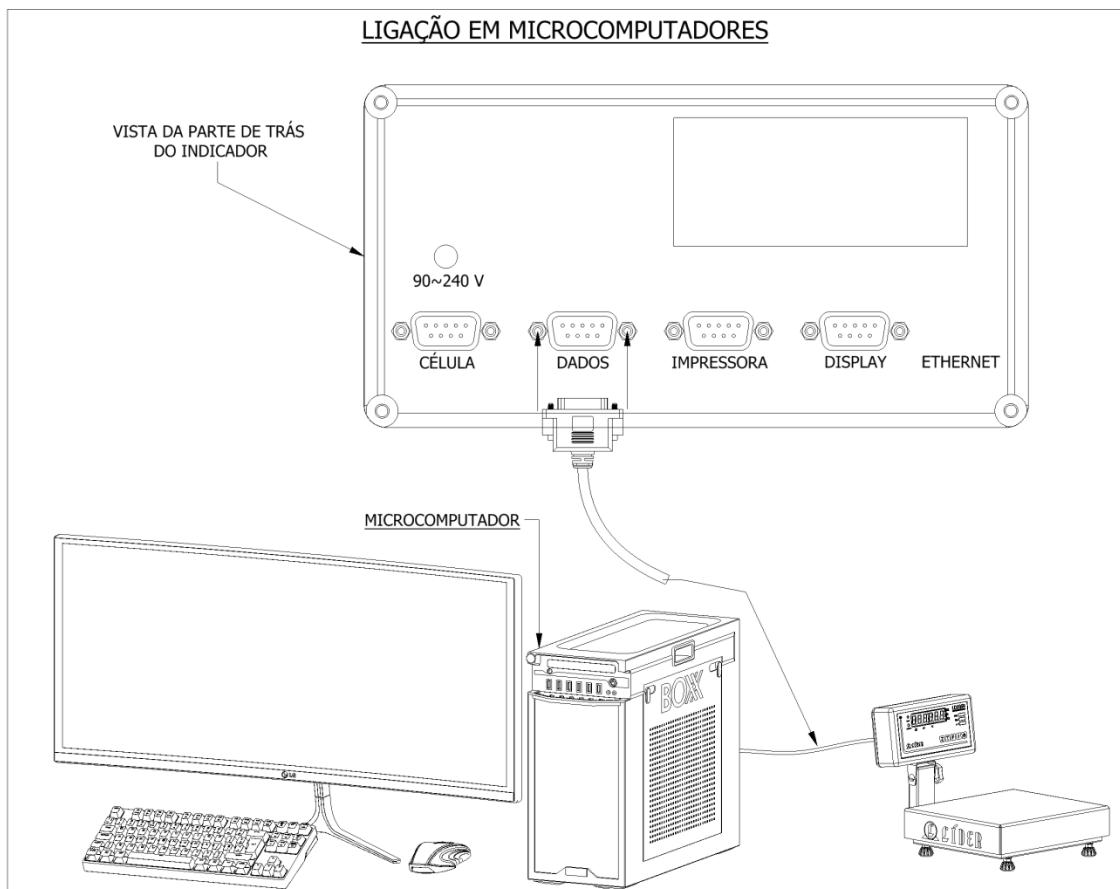

Para realizar a comunicação entre o PC e a balança, será necessário que o usuário tenha adquirido uma balança com o opcional de porta de comunicação e que exista um cabo para interconexão entre os aparelhos.

Obs.: O conector existente na traseira da balança é um conector DB9 macho.

Este cabo pode ser um cabo serial direto (DB9 fêmea x DB9 fêmea), caso o computador possua uma porta serial ou caso o computador não possua uma porta serial, pode ser um cabo conversor de porta USB para DB9 fêmea, onde o usuário deve se atentar apenas aos drivers do cabo e a porta que foi criada no instante da instalação, para que a configuração entre a balança e o PC seja estabelecida.

O recomendável para garantir que não venham a ocorrer problemas é a utilização de um cabo isolado e que o cabo seja instalado com os drivers do fabricante que acompanham o cabo.

Protocolos de comunicação

Enquanto o cabo de comunicação e as portas de conexão da balança e do PC são o meio físico (comparado ao ser humano, seriam a boca e o ouvido), o protocolo é uma espécie de linguagem utilizada pela balança (assim como português, inglês, etc), através da qual ela “fala” com o meio externo, ou seja, com outros equipamentos.

A comunicação entre a balança e o meio externo é ajustada, através das funções do indicador digital, as funções F300 até a função F312 (ver páginas 26 e 27 deste manual), onde podem ser configuradas a velocidade, a linguagem, as verificações de erro, etc.

A seguir, são descritos os protocolos de comunicação existentes no indicador digital da balança.

O comando utilizado para selecionar o protocolo é o F300 do menu do indicador digital. Uma vez neste comando é só selecionar a opção desejada. Como opção default, está o protocolo Líder 1, que corresponde a F300 => PTC-00 (ver tabela de configuração do protocolo na porta serial na página 26).

Os baud rate (velocidades) das comunicações RS232 e RS422/485 (opcionais), podem ser selecionados respectivamente nos comandos F301 e F304.

O endereço, apenas para a comunicação do tipo Modbus RTU/ASCII pode ser de 1 a 255 (e pode ser selecionado através da função F302).

O tipo de transmissão (continua ou sobre demanda) é configurado na função F303.

Uma vez estabelecido que se deseja utilizar o modo contínuo transmissão, o ajuste deste tempo de transmissão de dados poderá ser configurado na função F305 (o indicador da balança sai de fábrica configurado para 1000ms = 1s, caso não existam alterações).


A função F307 é onde se estabelece o cálculo de checksum (cálculo realizado com as informações enviadas, para que o receptor da informação consiga validar ou “entender” que as informações enviadas estão realmente corretas é simplesmente uma espécie de validador de comunicação para evitar erros).

Outra função existente no bloco de comunicação é a função F308 que corresponde à paridade e bits de transmissão. Toda a transmissão e recepção de dados é realizada em “blocos” de informações, chamados de bits e a “qualidade” destes bits é validada através do(s) dígito(s) de paridade. A função F308 é onde se configura os bits enviados e sua respectiva paridade.

No bloco de comunicação, também existe os Stop bits, que correspondem a bits ou sinais que o indicador da balança envia para informar o fim de uma sentença (algo que para nós, se assemelha a um “ponto final” em uma frase). A função F309 é quem envia esta informação (seu padrão é F309 = 1).

Com estas informações, é possível estabelecer quaisquer comunicações, no entanto o indicador da balança dispõe ainda da função F310, a qual quando está habilitada (desde que o indicador esteja trabalhando nos protocolos Líder 3 ou Líder 4 e venha a possuir o opcional de bateria interna) envia o status desta bateria na comunicação.

Exemplo de seleção de protocolos:

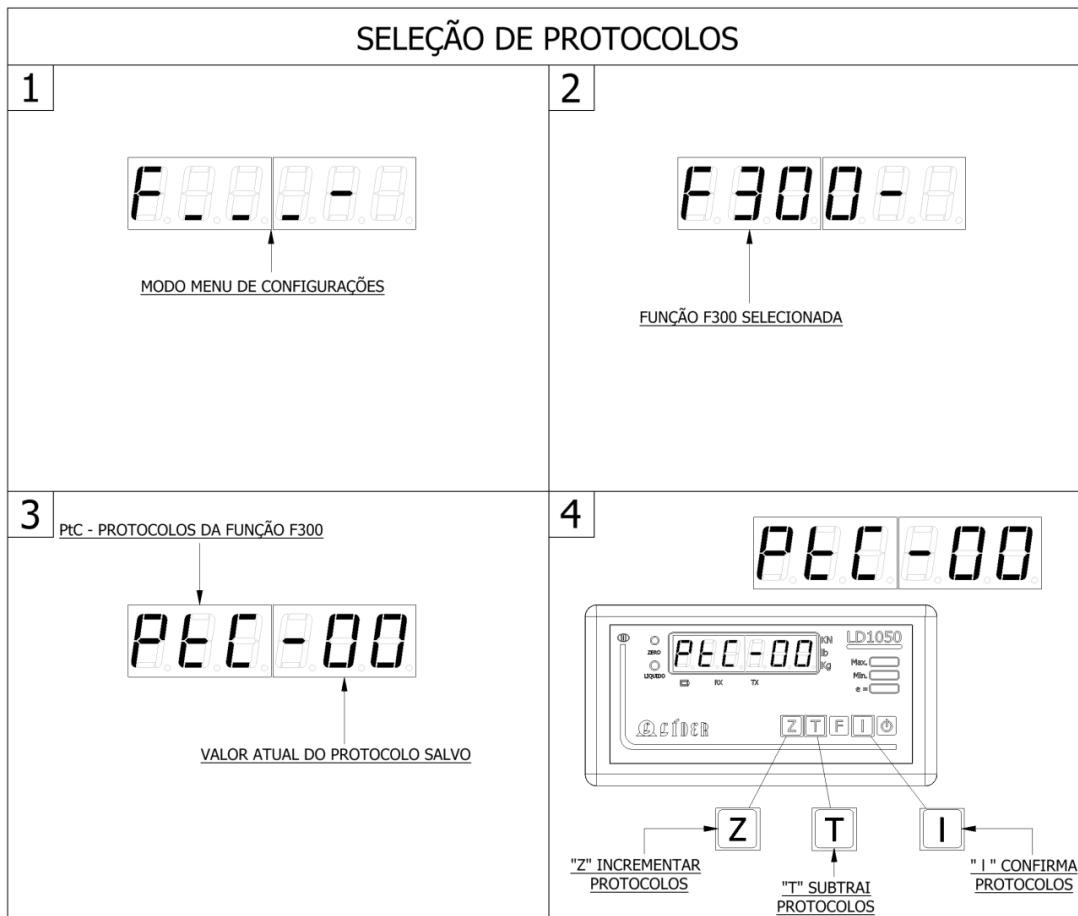

LEGENDA:

- 1 – TELA PARA DIGITAR COMANDO DESEJADO;
- 2 – COMANDO SELECIONADO F300, ASSIM, PRECIONA-SE “I” PARA AVANÇAR;
- 3 – TELA PARA SELEÇÃO DE PROTOCOLOS;
- 4 – PROTOCOLO ATUAL INDICADO, PARA ALTERAR USAR TECLAS ‘T’ E ‘Z’, E PARA CONFIRMAR USE A TECLA “I”.

Protocolo Líder 1

O protocolo Líder 1 (F300 = 0) segue o seguinte formato:

Início	Peso Líquido\ Qnt. De Peças		Status	Final
0x01	7 x ASCII	0x20	E	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão
Peso Líquido	Peso Líquido em ASCII incluindo ponto decimal ou indicador de peso negativo.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.

Exemplo para peso estável de “100.0”:

Em ASCII:

<SOH> 10.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

<SOH> SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

<SOH> NNNNNN E<STX>

Protocolo Líder 2

O protocolo Líder 2 (F300 = 1) segue o seguinte formato:

Início	Peso Bruto		Peso Tara		P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final
0x01	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	E	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão
Peso Bruto	Peso Bruto incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
Peso Tara	Peso Tara incluindo ponto decimal.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
P. Líquido	Peso líquido em ASCII incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.

Exemplo para peso estável líquido de “100.0”, tara de “100.0” e bruto “200.0”.

Em ASCII:

<SOH> 200.0 100.0 100.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

<SOH> SSSSSS SSSSSS SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

<SOH> NNNNNN NNNNNN NNNNNN E<STX>

Protocolo Líder 3

O protocolo Líder 3 (F300 = 2) segue o seguinte formato:

PADRÃO LÍDER 3			
P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final
ASCII	,	E	\r\n

P. Líquido	Peso Líquido em ASCII, incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E<CR><LF>

Exemplo quantidade de peças igual a 50 e peso estável, em ASCII:

50,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

NNNNNN,E<CR><LF>

Protocolo Líder 4

O protocolo Líder 4 (F300 = 3) segue o seguinte formato:

PADRÃO LÍDER 4							
Peso Bruto	Peso Tara	P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final		
ASCII	,	ASCII	,	ASCII	,	E	\r\n

Peso Bruto	Peso Bruto incluindo pondo decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Peso Tara	Peso Tara em ASCII, incluindo ponto decimal.
Separador	Caractere “,”
P. Líquido	Peso Líquido incluindo pondo decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D e 0x0A).

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

SSSSSS,SSSSSS,SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

NNNNNN,NNNNNN,NNNNNN,E<CR><LF>

Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4

BYTE INDICADOR

A partir da versão 1050B3.

INDICADOR	
Bits	Descrição
Bit 0 e 1 Indicação de peso	00 – F312 = 0 F312 = 1: 01 – kg (F104 = 2) 10 – lb (F104 = 1) 11 – kN (F104 = 0)
Bit 2 Status Bateria Indicador	0 – F310 = 0 1 – F310 = 1
Bit 3 e 4 Reservados	
Bit 5 Checksum	0 – F307 = 0 1 – F307 = 1
Bits 6 a 7 Reservados	

O byte indicador e os campos adicionais dos protocolos Líder 3 e Líder 4, somente serão enviados se a(s) função(s) F307, F310 e/ou F312, estiverem habilitadas.

Líder 3 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 3 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

PADRÃO LÍDER 3	IND.	Status Bateria 1050	Nível Bateria 1050	Check	Final
,	25	,	B	,	3, XX\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 3	Dados Protocolo Líder 3.
Separador	Caractere “,”
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere “,”
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere “.”
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere “,”
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E,25,B,3,30<CR><LF>

Protocolo Líder 4 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 4 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

PADRÃO LÍDER 4		IND.		Status Bateria 1050		Nível Bateria 1050		Check	Final
	,	25	,	B	,	3	,	XX	\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 4	Dados Protocolo Líder 4.
Separador	Caractere “,”
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere “,”
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere “,”.
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere “,”
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E,25,B,3,01<CR><LF>

Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth

Caso a função F303 (frequência de transmissão), esteja com o valor um, os protocolos LIDER 1, 2, 3 e 4, serão transmitidos continuamente no intervalo de tempo determinado através da função F305.

Para desabilitar o envio continuo destes protocolos, deixar a função F303 com o valor igual à zero. Assim o usuário terá que perguntar o peso na frequência determinada pelo mesmo, enviando o comando #PESO\r\n.

Comando (ASCII)	Final \r\n
#PESO	0x0D0A (hex)

Resposta: Protocolos LÍDER 1 ao Líder 4, conforme definido na função F300, do menu de configurações deste indicador.

Protocolo Modbus RTU (opcional)

Definição Modbus: Este é um protocolo utilizado para comunicação mestre e escravo criado em 1970, é um dos protocolos mais usados na indústria de automação em diversos meios físicos como, RS-485 e Ethernet TCP/IP (MODBUS TCP).

Modbus RTU (Remote Terminal Unit): Cada byte da mensagem é enviado como um byte de dados. A mensagem deve ser transmitida de maneira contínua, já que pausas maiores que 1,5 caracteres provocam truncamento da mesma.

Formato mensagem Modbus RTU:

Início	Endereço	Função	Dados	CRC Modbus	Final
Sem transmissão 3 a 5 Caracteres	8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits	Sem transmissão 3 a 5 Caracteres

O CRC é uma verificação (checagem de redundância cíclica), composta por 2 bytes que visa garantir a integridade de uma mensagem.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 0x03;

Comandos para perguntar o peso

Endereço	Função	Registrador	Quantidade	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	16 bits	16 bits	16 bits	
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x01
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x03
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x06

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líquido e Tara.

Mensagem de respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

End.	Fun.	N. Bytes	Reserva	Status 04	Dados	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	32 bits		16 bits
0x01	0x03	0x08	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4	0xD1 0xC0	L1
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	96 bits		L2
0x01	0x03	0x10	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4	0x0F 0x82	
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	64 bits		16 bits
0x01	0x03	0x0C	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4	0x18 0xCF	L3

Status 04	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Resposta de erro CRC16

No caso de receber alguma mensagem com o CRC16 errado, o indicador digital responderá da seguinte forma:

Endereço	Função	N. Bytes	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x07	0x01	0xFF	0xF1	0xC9

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), é só enviar o comando em Modbus RTU abaixo, para solicitar o ajuste de zero.

Endereço	Função	Comando	CRC Modbus		
0x01	0x06	0x00	0x5A	0x61	0xE2

A resposta se o zero for corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x5A	0x06	0x5B	0x7B

A resposta se o zero não puder ser corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x5A	0x07	0x9A	0xBB

Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Para as solicitações de tara, enviar o comando em Modbus RTU abaixo:

Endereço	Função	Comando	CRC Modbus		
0x01	0x06	0x00	0x54	0x61	0xE2

A resposta se tara for executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x54	0x06	0x5F	0x1B

A resposta se a tara não puder ser executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x54	0x07	0x9E	0xDB

Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Endereço	Função	Comando		Tara 4 bytes	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x00	0x74	0x0000001F4	0x57	0xDB

A resposta se a tara manual puder ser executada com sucesso será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x74	0x06	0x46	0xDB

A resposta se a tara manual não for executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x74	0x07	0x87	0x1B

Protocolo Modbus ASCII (opcional)

Modbus ASCII (American Code for Information Interchange): Neste tipo de protocolo, cada byte da mensagem é enviado como dois caracteres ASCII. Algumas implementações fazem uso de intervalos sem transmissão como delimitadores de fim de mensagem, em substituição à sequência <CR><LR> (0x0D 0x0A).

O formato mensagem Modbus ASCII é:

Início	Endereço	Função	Dados	LCR	Final
:	(0x3A)	2 Chars	2 Chars	N x Chars	2 Chars

LRC é um tipo de verificação de erro, similar ao CRC, composto por 2 caracteres.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 03;

Comandos para perguntar o peso

Início	Endereço	Função	Registrador	Quantidade	LRC	Final	
:	01	03	00 51	00 01	AA	CR+LF	L1
:	01	03	00 51	00 03	A8	CR+LF	L2
:	01	03	00 51	00 06	A5	CR+LF	L3

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líquido e Tara.

Mensagens com respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

	End.	Fun.	Reserva					Status 04	Dados				LRC	Final	
:	01	03	00 00 00					03	00	00	01	F4	04	CR+LF	L1
:	01	03	00 00 00					03	00	00	03	E8	24	CR+LF	L2
									00	00	01	F4			
									00	00	01	F4			
:	01	03	00 00 00					03	00	00	01	F4	0F	CR+LF	L3
									00	00	01	F4			

Status 04 EM ASCII	
HEXA ASCII:	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Resposta de erro LRC

No caso de receber alguma mensagem com o LRC errado, o indicador da balança responderá da seguinte forma:

Início	Endereço	Função	N. Bytes	Dados	LRC	Final
:	01	07	01	FF	E8	CR+LF

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), basta enviar o comando ASCII abaixo, isto solicita ao indicador da balança o ajuste de zero.

Início	Endereço	Função	Comando	LRC	Final
:	01	06	5A	9F	CR+LF

A resposta se o zero for corrigido será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	06	99	CR+LF

A resposta se zero não puder ser corrigido será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	07	98	CR+LF

Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para as solicitações de tara, deve-se enviar o comando em ASCII abaixo.

Início	Endereço	Função	Comando	LRC	Final
:	01	06	54	A5	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	54	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	54	07	9E	CR+LF

Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII

Para as solicitações de tara manual, deve-se enviar o comando ASCII abaixo.

Início	Endereço	Função	Comando	Valor Tara	LRC	Final
:	01	06	74	00 00 01 F4	90	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	74	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	74	07	7E	CR+LF

Protocolo Modbus TCP (opcional)

No protocolo Modbus TCP, os dados são em frames TCP (quadros ou blocos), para a utilização no meio físico Ethernet. O mecanismo de controle de acesso é o CSMA-CD (Próprio da rede Ethernet) e as estações utilizam o modelo cliente-servidor.

Comandos para solicitação de peso

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Status 04	Endereço Start	Qnt. Registros	
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0000	0x0001	L1
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0001	0x0003	L2

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.

As respostas de peso serão:

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Função TCP	Reserva	Status 04	Dados	
0x0000	0x0000	0x000A	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L1	L1
0x0000	0x0000	0x0012	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L2	L2


Status 04	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Dados L1
0x00 0x00 0x01 0xF4

Dados L2
0x00 0x00 0x03 0xE8
0x00 0x00 0x01 0xF4
0x00 0x00 0x01 0xF4

Função F302 – Endereço Modbus

Para alterar o endereço utilizado com o protocolo Modbus do indicador da balança (LD1050), basta entrar na função F302 do menu de configurações e entrar com o valor desejado. Lembrando que o valor do endereço Modbus deve ser no mínimo 1 e no máximo 255.

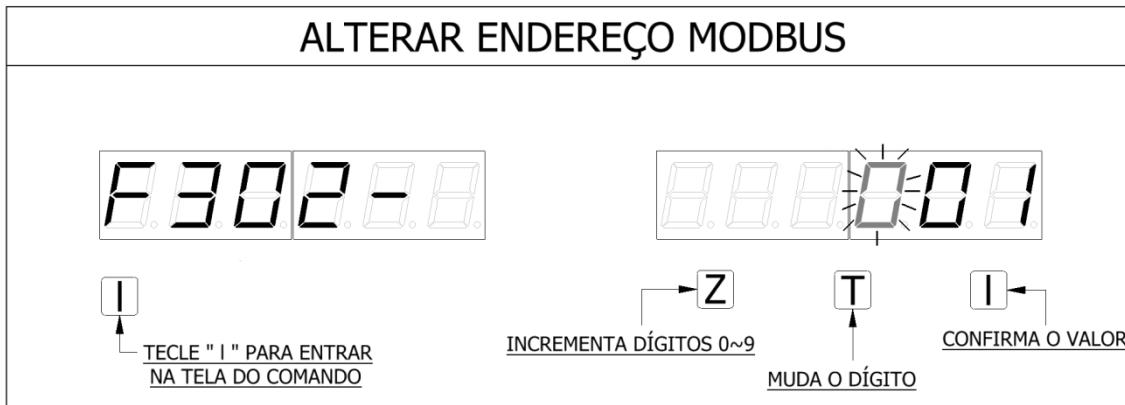

LEGENDA:

A TECLA “Z”, INCREMENTA O VALOR DO DIGITO SELECIONADO ATÉ O MÁXIMO VALOR DA UNIDADE DECIMAL, LEMBRANDO QUE O VALOR MÁXIMO É 255, ASSIM O TERCEIRO DIGITO DA ESQUERDA PARA A DIREITA DO DISPLAY PODE TER O VALOR MÁXIMO IGUAL A 2.

CASO O USÚARIO DEIXE O ENDEREÇO DO MODBUS IGUAL A ZERO, AO TECLAR ‘I’, A AÇÃO NÃO SERÁ CONFIRMADA.

A TECLA ‘T’ SERVE PARA ALTERNAR (TROCAR) ENTRE O DIGITO A SER ALTERADO.

B530 – LD1050 com *Bluetooth* (Opcional)

A partir da versão 1050B2.

Protocolo Líder 4 com *Bluetooth*

O protocolo utilizado para comunicação via *Bluetooth* é o protocolo Líder 4.

O baud rate utilizado deve ser obrigatoriamente de 9600 bps.

Comandos Zero e Tara via *Bluetooth*

Para enviar comandos de zero e tara via *Bluetooth*, basta seguir o “PROTOCOLO SOLICITAÇÕES SERIAL/TCP/BLUETOOTH”, o qual está descrito neste manual.

Para alterar o nome do dispositivo *Bluetooth*

O nome do dispositivo *Bluetooth* sai por padrão de fabrica configurado como “BT1050”, para mudar este nome siga os procedimentos abaixo:

1 – Uma vez conectado com o *Bluetooth* do LD1050, enviar o comando:

#SETNBT,Nome<CR><LF>

Nome - corresponde ao nome que deseja configurar o dispositivo, esse nome deve conter no máximo 15 caracteres.

2 – Aguardar a resposta abaixo após o comando acima ser enviado ao indicador da balança:

#ACK,NBT<CR><LF>

3 – Após receber a resposta do Indicador, desligar e ligar a balança para que o *Bluetooth* seja reconfigurado.

Obs.: A comunicação do indicador da balança com o dispositivo *Bluetooth* é um item adicional do produto. Para maiores informações entrar em contato com a Líder Balanças.

Protocolo de solicitações Serial/TCP/Bluetooth

Solicitação de Tara

Para enviar o comando de solicitação de tara, utilize o modelo abaixo como exemplo:

#TARA<CR><LF>

Solicitação de Tara manual

Para enviar o comando de solicitação de Tara manual, pode-se utilizar como exemplo, o modelo abaixo:

#TARA,500<CR><LF>

Onde o valor “500”, equivalerá ao valor da tara manual a ser enviada, sendo que este valor não deve conter mais de seis dígitos, também não deve conter o ponto decimal, devendo ainda ser menor que a capacidade do indicador da balança e tem que ser enviado na unidade de medida que o indicador estiver configurado.

As respostas para as solicitações de Tara

As respostas das solicitações de tara seguem os seguintes formatos:

Quando a tara for executada com sucesso:

Para Tara Semiautomática executada:

#TARA,ACK,0<CR><LF>

Para limpeza Manual de Tara executada:

#TARA,ACK,1<CR><LF>

Para Tara Sucessiva executada:

#TARA,ACK,2<CR><LF>

Para Limpar o valor da Tara:

#TARA,ACK,3<CR><LF>

Para Tara Manual executada:

#TARA,ACK,4<CR><LF>

Quando a tara não for executada:

Se o valor da tara enviado ou peso sobre a célula for maior que a capacidade da mesma, irá retornar o seguinte:

#TARA,NOACK,0<CR><LF>

Se já houver um valor de tara ativa, retornará:

#TARA,NOACK,1<CR><LF>

Se Tara Automática estiver ativa, retornará:

#TARA,NOACK,2<CR><LF>

Se houver a tentativa de enviar a Tara Manual e houver peso sobre a célula, retornará:

#TARA,NOACK,3<CR><LF>

Se o modo de pesagem por pico estiver ativo, retornará:

#TARA,NOACK,4<CR><LF>

Se o peso sobre célula for igual a “0”, e a solicitação de tara enviada não for de tara manual, será retornado:

#TARA,NOACK,5<CR><LF>

Se peso estiver negativo, haverá o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,7<CR><LF>

Solicitações de Zero

Para enviar o comando de solicitação de zero, segue abaixo o modelo:

#ZERO<CR><LF>

Se o comando for executado e o peso sobre a célula estiver abaixo de 4% da capacidade da mesma, a resposta será:

#ZERO,ACK<CR><LF>

Caso contrário, a resposta será:

#ZERO,NOACK<CR><LF>

Se Tara Sucessiva estiver ativa e a solicitação de tara for enviada sem peso sobre a célula, ocorrerá então o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,6<CR><LF>

Solicitações de impressão ou peso médio

Para solicitar a impressão e/ou calcular o peso médio (quando F110=2), enviar o comando abaixo:

#IMPRIME<CR><LF>

As respostas deste comando são:

#IMPRIME,ACK,0<CR><LF> (Para a solicitação de impressão);
#IMPRIME,ACK,1<CR><LF> (Para a solicitação do cálculo da média);
#IMPRIME,NOACK<CR><LF> (Se a solicitação de impressão ou de média for negada);

Versão do firmware (programa) existente no indicador

Para perguntar a versão de firmware via serial, pode-se enviar o seguinte comando:

#SF<CR><LF>

O indicador deverá responder, a partir da versão 1050A8:


#1050A8<CR><LF>

No exemplo acima os “6” caracteres logo após o “#” indicam a versão do firmware existente no indicador da balança.

Conexão de acessórios

Para aquisição de acessórios ao indicador, deve-se entrar em contato com a Líder Balanças, pois os acessórios adicionais são itens opcionais ao indicador.


Identificação dos pinos das portas serial do indicador

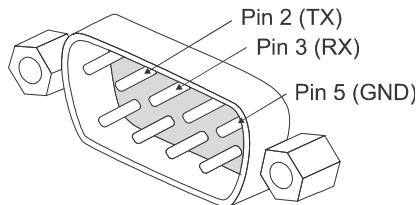


Impressoras

As impressoras são conectadas ao indicador através de um cabo com conector DB9, onde cada impressora possui um cabo em particular, e a comunicação entre a impressora e o indicador da balança acontece através da porta serial RS232.


Conexão com a impressora LX300

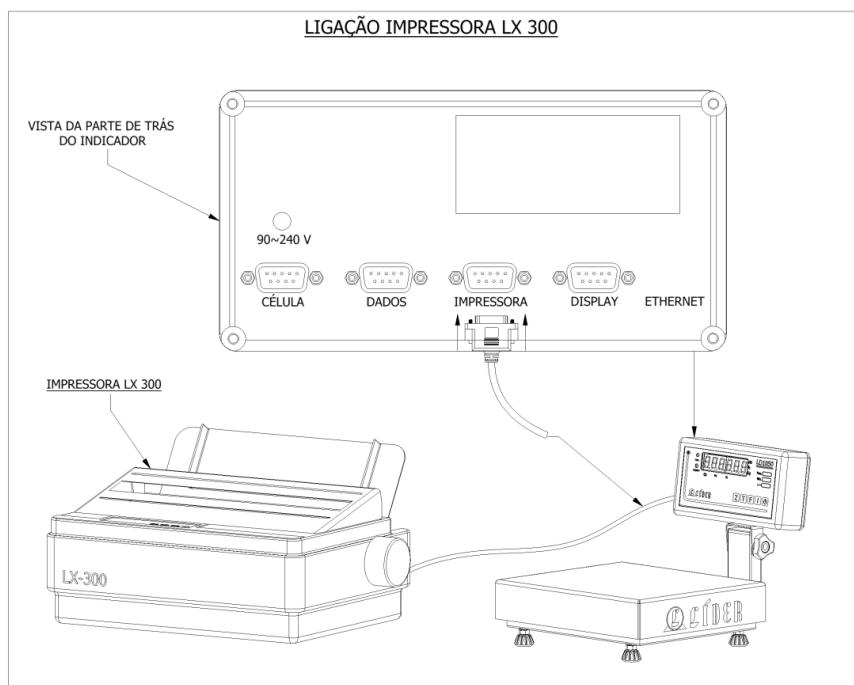


Conexão com a impressora P40T

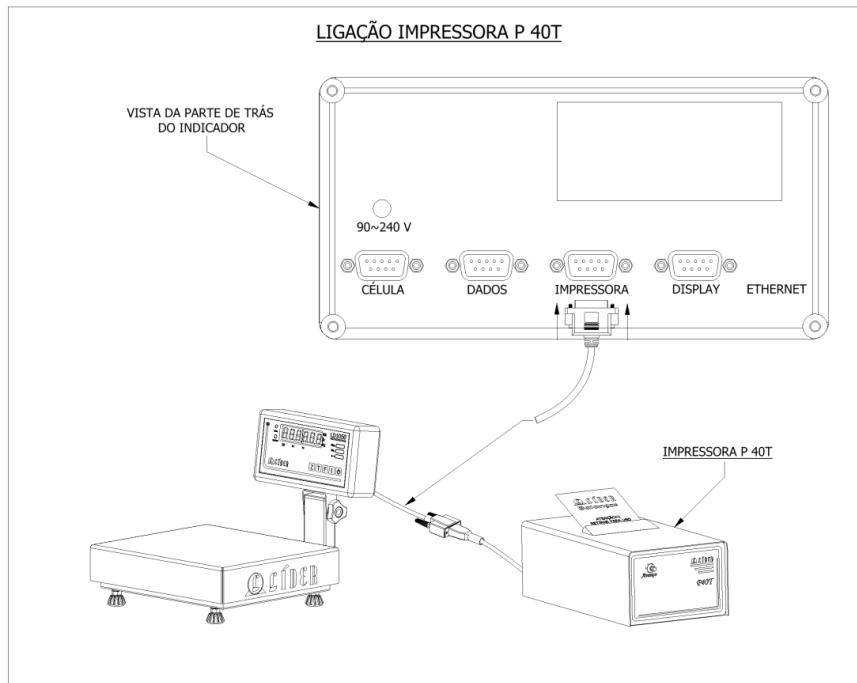


Conexão com a impressora P232

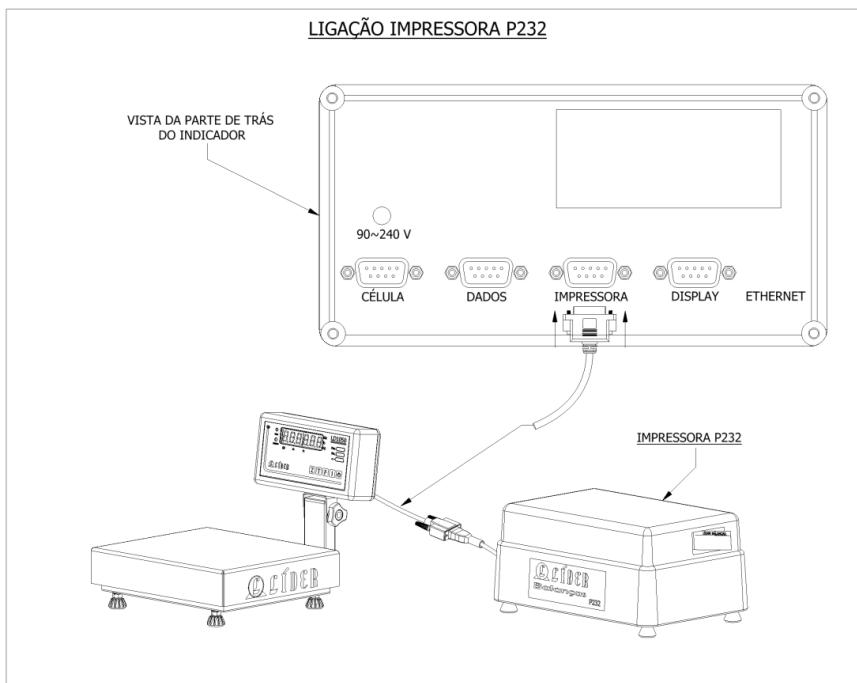

Conexão com a impressora ARGOX 214

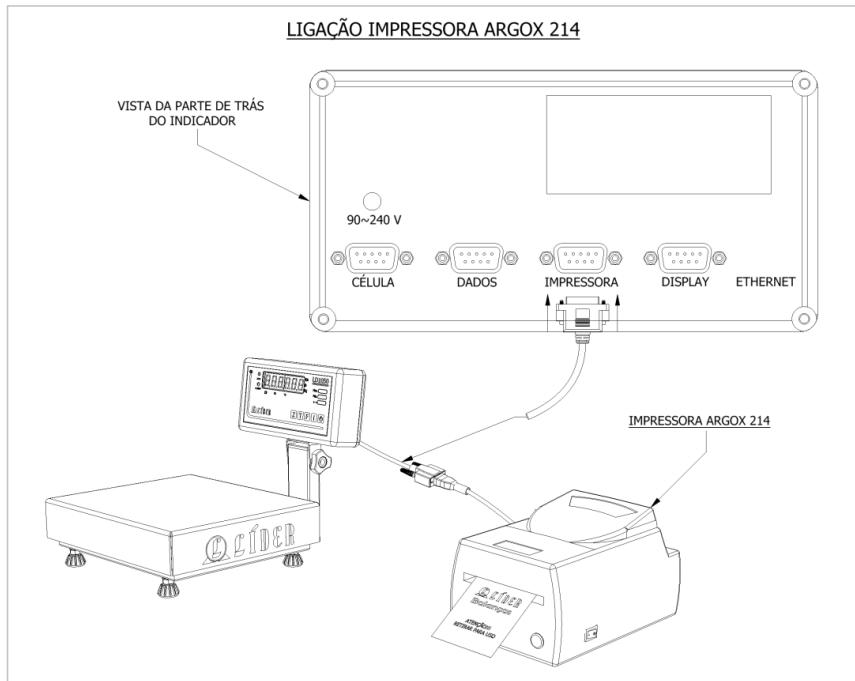

Conexão com a impressora Epson TM-T20

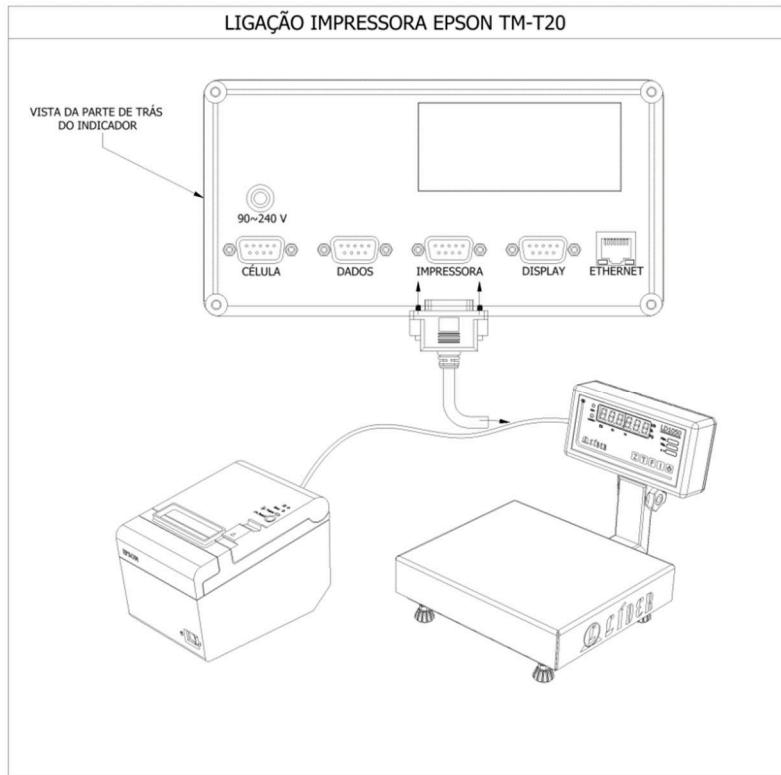


Exemplos de impressão

Impressão na impressora P560

Configuração: F200 = 7 (Impressora P560).

A seguir, as imagens ilustram o modelo de impressão “1” da impressora P560, conforme as configurações de impressão selecionadas no menu e conforme o modo de trabalho.

Etiqueta Térmica 40mm X 40mm, F219 = 0:

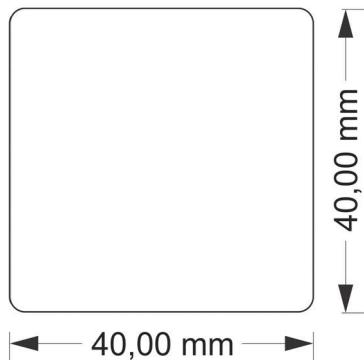

Em modo de Pesagem Por Pico:



Pesagem Continua:



Com bobina de papel térmico de 58mm, F219 = 1:

<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:22 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>PICO 7.729 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:22 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.500 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:40 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 7.729 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:17 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.500 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:34 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 6.761 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:09 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.000 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:23 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 9.913 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:06 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.000 kg</p>

Impressão na LX300

Configuração: F200 = 1 (Impressora LX300).

Modo Pesagem Por Pico:

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:14:59  
Valor Pico: 8.471 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:08  
Valor Pico: 6.412 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:15  
Valor Pico: 9.957 kg
```

Pesagem Continua:

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:17  
Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:22  
Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:27  
Bruto: 2.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.500 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:32  
Bruto: 3.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 2.500 kg
```


```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:38  
Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg
```

Impressão com a P40

Configuração: F200 = 2 (Impressora P40).

A seguir, as imagens ilustram exemplos de impressões realizadas com a impressora P40, conforme o modo de trabalho.

Bobina de papel térmico de 58mm (padrão para P40):

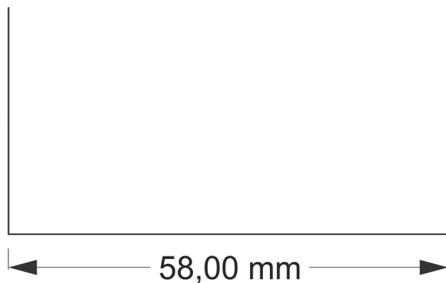

No Modo de Pesagem Por Pico:

Data: 10/05/2000 Hora: 12:16:51 Valor Pico: 9.957 kg
Data: 12/13/2045 Hora: 16:57:17 Valor Pico: 9.499 kg
Data: 12/03/2005 Hora: 17:02:17 Valor Pico: 7.045 kg


No Modo de Pesagem Continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:39 Bruto: 0.500 kg Tara: 0.000 kg Liquido: 0.500 kg
Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:54 Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg
Data: 10/05/2017 Hora: 09:14:02 Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg


Impressão na ARGOX

Configuração: F200 = 3 (Impressora ARGOX).

Etiqueta padrão para impressão: 100 mm x 75 mm, até a versão 1050C5:

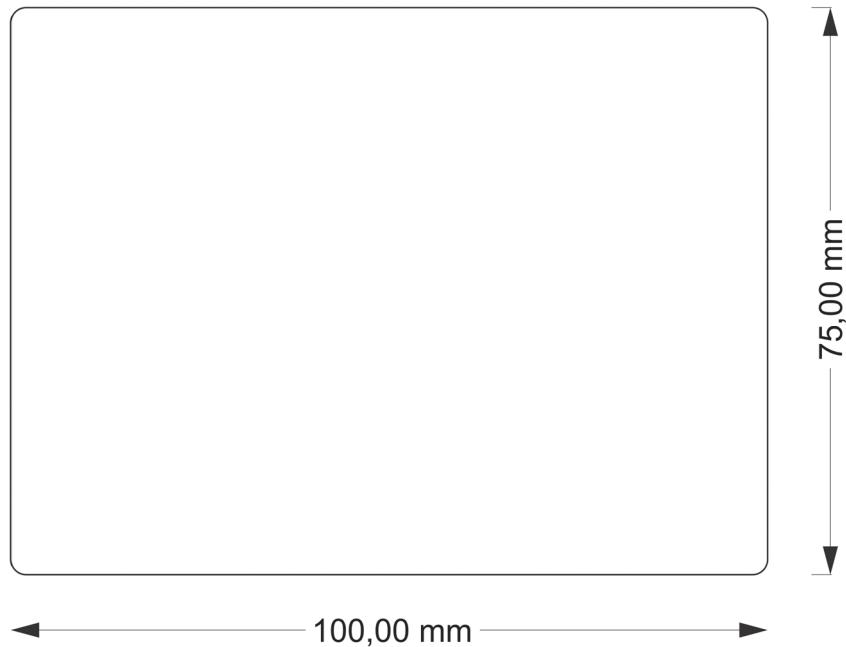

Etiqueta padrão para impressão: 60 mm x 40 mm, a partir da versão 1050C6:

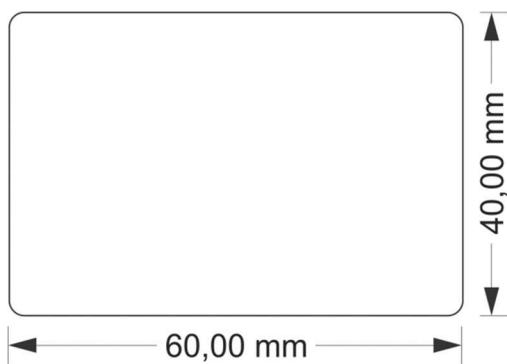

Impressão de Pesagem Continua 100 mm x 75 mm:

**Data: 10/05/2017 Hora: 09:31:33
Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg
Líquido: 0.500 kg**

Impressão de Pesagem Continua 60 mm x 40 mm:

**DATA: 01/09/2017
HORA: 13:39:58
BRUTO: 1.500 kg
TARA: 0.500 kg
LÍQUIDO: 1.000 kg**

**DATA: 01/09/2017
HORA: 14:20:49
LÍQUIDO: 0.500 kg**

Impressão no Modo Valor de Pico 100 mm x 75 mm:

**Data: 10/05/2017 Hora: 12:09:05
Valor Pico: 8.397 kg**


Impressão no Modo Valor de Pico 60 mm x 40 mm:

**DATA: 01/09/2017
HORA: 14:20:14
PICO: 8.077 kg**

Impressão na P232

Configuração: F200 = 4 (Impressora P232) e Pesagem contínua (F110 = 0).

Etiqueta 106mm x 18mm:

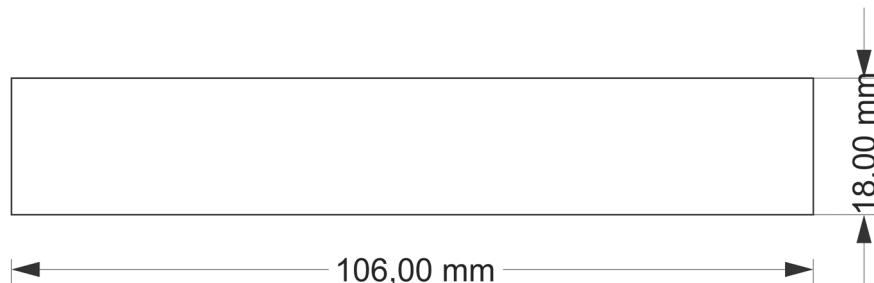


Impressão na Epson


Configuração: F200 = 5 (Epson – imprime em papel continuo, sem corte), F200 = 6 (Epson – imprime em papel térmico com corte).

A seguir, as imagens ilustram os exemplos de impressões realizadas com a impressora Epson, conforme o modo de trabalho.

Impressão em bobina de papel térmico de 80mm (padrão para Epson):

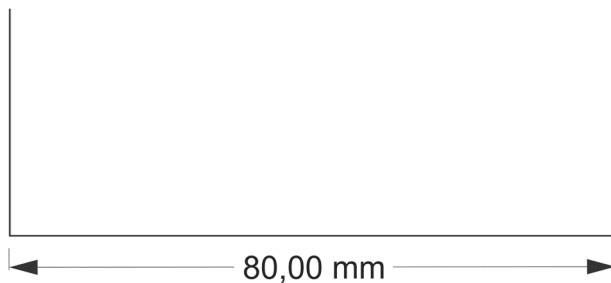

Impressão em Modo Pesagem Por Pico:

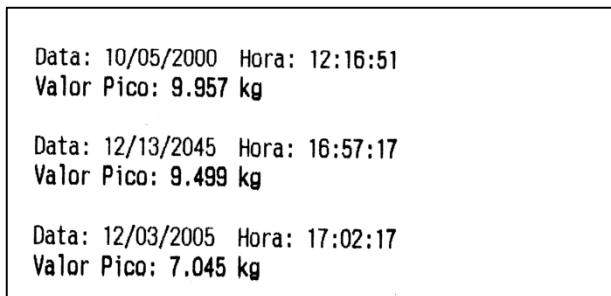

Impressão em modo de Pesagem continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:07

Bruto: 1.500 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:09

Bruto: 1.500 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:14

Bruto: 2.000 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.500 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:19

Bruto: 1.000 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 0.500 kg

Anexo A – Especificações técnicas

Dimensões	Diversas possibilidades de tamanhos diferentes, com plataformas de 200 x 220mm até 250 x 250mm, verifique as dimensões detalhadas na página 11.
Display	6 Dígitos LED vermelho 7 segmentos mais ponto (digito 14.2mm x 9.8mm) ou opcional em LCD com 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal (digito 15.0mm x 7.0mm).
Estrutura	Estrutura em aço carbono com indicador de ABS, em aço inox com indicador de ABS ou total em inox, conforme a solicitação do cliente.
Regulagem de altura	Pés com um sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto.
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.
Indicativos	Zero, Líquido, Bateria (opcional).
Operação	Pesagem Contínua, Valor Pico e Pesagem média.
Teclado	Membrana com 5 teclas.
Grau de proteção	Padrão IP50 ou IP65 (opcional).
Alimentação elétrica	Tensão: 90 a 250Vca +/-10% estável Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz Tensão: 8 a 30Vcc (opcional).
Consumo	Padrão máximo: 2,5W Bateria em carga: 7,0W (opcional)
Autonomia em bateria (opcional)	30 horas de uso continuo.
Faixa de operação	-10°C a 50 °C 10% a 95% de umidade relativa sem condensação.
Velocidade de transmissão serial computador/ impressora/ RS485	Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200bps.
Comunicações (padrão)	RS232 (9600 bps).
Comunicações (opcionais)	Ethernet (TCP/IP) 10/100Mbps RS485 (Modbus/RTU) RS485 (Modbus/ASCII).
Células de carga	1 célula de 1 a 2mV/V e 35 a 2000 ohms
Número de divisões do indicador	500 a 10000
Tipo de suporte do indicador	Coluna.

Impressoras compatíveis	Impressoras: LX300/LX350 (baud rate: 9600/19200 bps) Argox OS-214 Plus (baud rate: 9600 bps) Epson TM-T20 Serial (baud rate: 38400 bps) P40 – (baud rate: 9600 bps) Configuração da porta serial: Parity = None Data Bits = 8 Stop Bits = 1
-------------------------	---

Garantia

A LÍDER BALANÇAS garante o seu produto contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme as condições descritas abaixo:

Balança Rodoviária: 10 (dez) anos para a estrutura mecânica compreendendo a ponte de pesagem, suportes de apoio e batentes; 05 (cinco) anos para células de carga e cabeamentos, 02 (dois) anos para indicados de pesagem e 06 meses para a calibração;

Demais equipamentos: 12 (doze) meses a contar da data de faturamento, do equipamento desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual do usuário. Nos prazos acima já estão incluídos o período da garantia legal (90 dias).

Dentro do período de garantia a LÍDER fornecerá gratuitamente peças e mão de obra em até 48 horas conforme descritos, posto em nossa fábrica em Araçatuba SP desde que o cliente:

Envie o produto à fábrica LÍDER em Araçatuba/SP ou a uma Assistência Técnica Autorizada mais próxima, assumindo as despesas de transportes de ida e volta do material; Caso o cliente opte para que a Assistência Técnica Autorizada seja enviada ao local, as despesas com viagem, locomoção ou transportes serão as expensas do cliente, a ser pagas para LÍDER ou para Assistência Técnica.

Todo material usado na reposição dentro do período de garantia deverá ser devolvido a LÍDER no prazo de 30 dias, sendo as despesas de transporte por conta do cliente, tanto na remessa como na devolução destas.

A solicitação em caso de assistência técnica deve ser efetuada junto a Líder Balanças, que emitirá Ordem de Serviço do atendimento em garantia para o envio da mercadoria para a fábrica ou o atendimento pela assistência técnica Autorizada.

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante, para tanto, a mesma utilizará técnicos treinados e peças originais.

Caso seja efetuada uma chamada no período de garantia fora do horário de expediente ou feriados o cliente deverá pagar taxa de serviços extraordinários a LÍDER ou a sua Assistência Técnica autorizada por ocasião do atendimento.

Exclui-se desta garantia serviços de obra civil, eventuais chamados para limpezas, reajustes, calibração e chamadas para revisão anual do equipamento decorrentes do uso normal.

A garantia perderá a validade se a sua Balança ou equipamento LÍDER Balanças for operado fora das especificações do manual do usuário, como excesso de peso, sofrer defeitos oriundos de maus tratos, frenagens bruscas, acidentes, descuidos,

variações elétricas superiores a -15% a +10% dos limites permissíveis, descargas atmosféricas, interferências de pessoas não autorizadas ou usadas de forma inadequada, sendo cabível a devida cobrança de serviços e despesas de viagem e transporte, em decorrência eventual chamado pela garantia e por constatada situação conforme acima descrito.

Em nenhum caso ou circunstância LÍDER poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou danos, causados diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações, perdas ou despesas incluindo lucros cessantes provenientes de paralisações recebimentos ou fornecimentos.

A Líder Balanças obedece e respeita o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).



LÍDER BALANÇAS ELETRÔNICA
Marcos Ribeiro & Cia Ltda



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



TÍTULO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	Nº FNDE -	PÁGINA 1/3
	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

REVISÕES

TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO	Nº FNDE -	PÁGINA 2/3
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

Tipo	Balança Eletrônica Digital de Plataforma
Descrição:	Balança Eletrônica Digital, marca Lider, Modelo B530, Cap. 150 kg, Div. 50 g, Tamanho 30 cm x 40 cm x 130 cm, Indicador LD1050 LED.
Modelo:	B530 Aprovado pelo Inmetro conforme Portaria INMETRO/DIMEL/nº 006 de 11 de janeiro de 2007
Capacidade nominal:	150 kg
Divisões:	50 g
Classe de Exatidão:	Classe III, conforme Portaria 157/22 do Inmetro
Estrutura:	Material: Aço Carbono Acabamento: pintura industrial, cor cinza. Altura da coluna: 1300 mm (do piso)
Plataforma:	Material: Aço inox Dimensões: 30 cm x 40 cm
Grade de apoio/proteção para a coluna:	Material aço inox. Incorporado na Plataforma.
Rodízios/rodas:	Em poliuretano. Acompanha alça de transporte, no mesmo material da balança.
Indicador:	Modelo LD1050 – Tipo LED – 6 dígitos - Fabricante Lider Balanças Material: ABS Teclas de Zero e Tara - Todas as funções identificadas. Desligamento automático Tensão: Bivolt – identificado no cabo de ligação Fixação: coluna da balança Fornecido com selo e lacre da Verificação Inicial pelo IPREM
Cabo de força:	Com 1,5 m de comprimento, conforme NBR 14136, com 2 pinos.
Consumo:	7 W no modelo com bateria quando a mesma estiver sob carga.
Autonomia da bateria:	30 horas
Célula de Carga:	Quantidade: 1 célula de Carga. Fixação da Célula de Carga: diretamente na estrutura da plataforma de pesagem, dotada de sistema de proteção contra impacto, montada no quadro inferior, mantendo a célula de carga da plataforma protegida também contra sobrecargas indevidas.
Condições ambientais:	Temperatura de operação:-10°C ~50°C Umidade Relativa:10% ~95% sem condensação
Indicações:	Peso, zero, líquido e bateria
Regulagem de altura:	Pés com sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto
Aprovação:	Lacre de segurança emitido pelo Inmetro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


TÍTULO	Nº FNDE -	PÁGINA 3/3
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

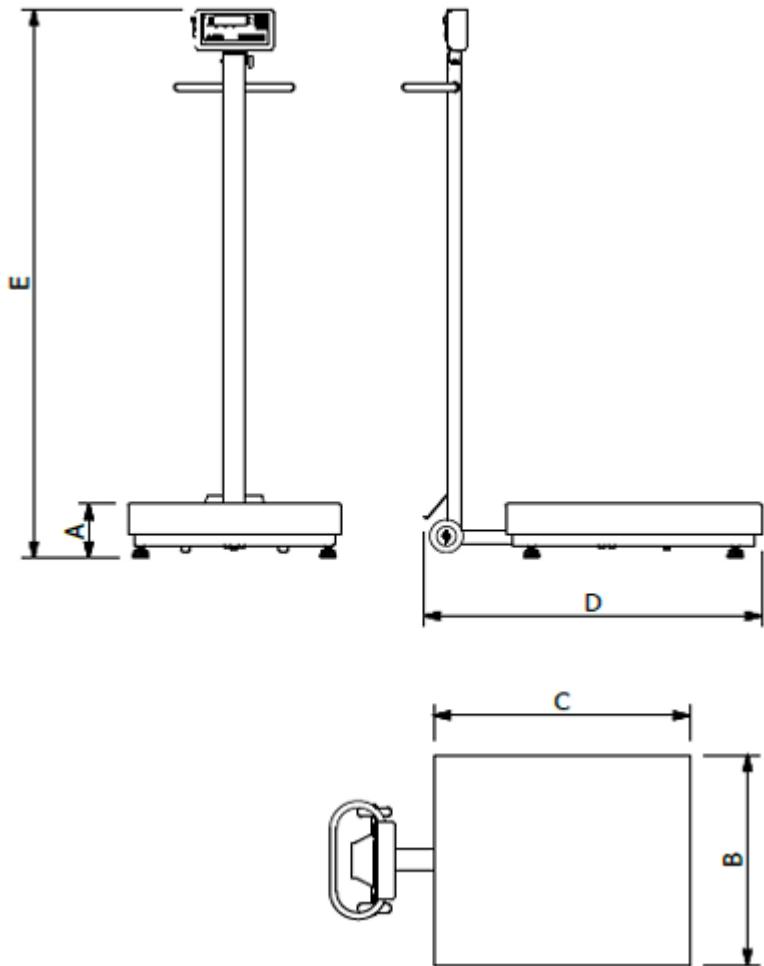

Dimensões (cm)	Dimensões da plataforma					
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
30 x 40	130	300	400	600	1300	14

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 1/4

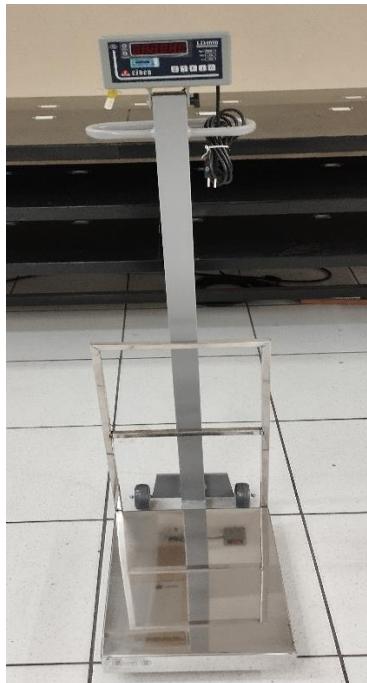

Balança B-530 / Vista frontal



Balança B-530 / Vista frontal



Balança B-530 / Vista traseira




Balança B-530 / Vista traseira

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg


PÁGINA 2/4



Balança B-530 / Vista lateral

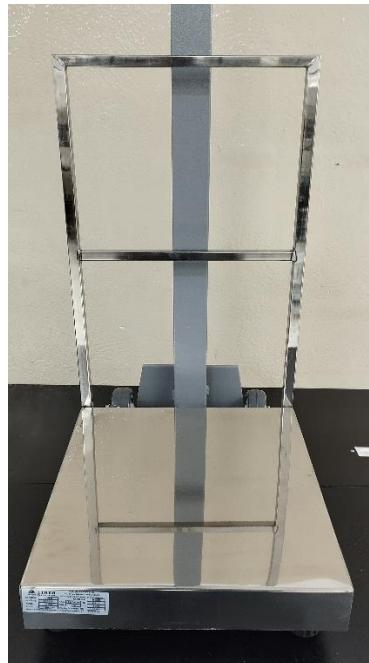

Plataforma em inox / Frontal

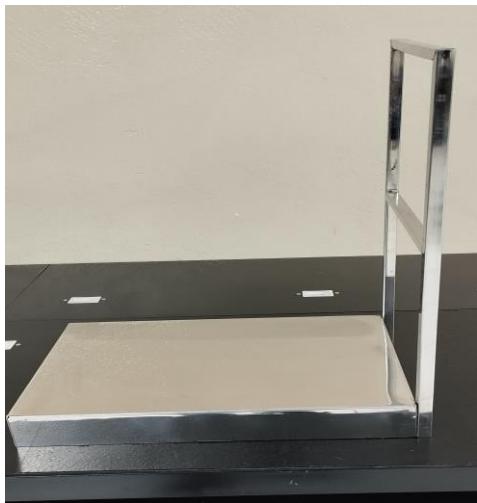

Plataforma inox c/ grade de proteção / Lateral



Plataforma inox / frontal

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 3/4



Módulo Indicador LD 1050 / Frontal



Módulo Indicador LD 1050 / Lateral



Módulo Indicador / Cabo de ligação




Módulo Indicador / Cabo de ligação / Traseira

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 4/4



Rodízios

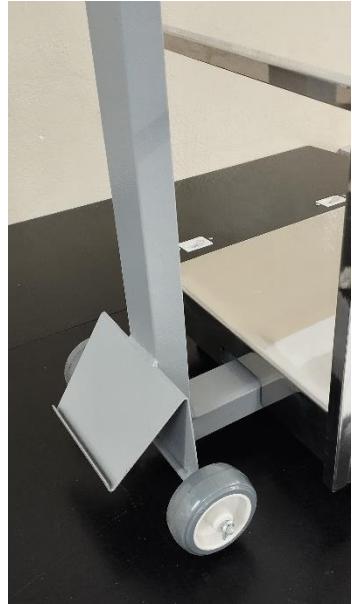

Rodízios / detalhe



Rodízios / lateral



Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO
Nº 000253.0201333/2024

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: WAGNER STANICHESKI
E-mail: *****@*****.**.br
CPF: **.137.258-**

DADOS DO REPRESENTADO

Razão Social: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
E-mail: *****@*****.**.br
CNPJ: 31.499.939/0001-76

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 000253.0201333/2024
Tipo da Solicitação: Protocolar documentos junto ao FNDE
Informações Complementares: Não há
Número do Processo Informado Pelo Solicitante: Não há
Data e Hora de Encaminhamento: 04/12/2024 às 08:47

DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Tipo do Documento	Nome do Arquivo
Ofício	DOCUMENTAÇÃO.pdf
Ofício	balanca-b530-ld1050.pdf
Ofício	Esp Tec Balança B530 150kg_FNDE.pdf
Ofício	Relatório de Fotos_Balança B530 150kg_FNDE.pdf

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Preenchimento Opcional)

Descrição do Documento	Nome do Arquivo
Não há	Não há

Sua solicitação poderá ter a documentação conferida, antes de ser tramitada para a unidade responsável. Em até 24h, a partir do envio, verifique o recebimento de e-mail contendo o Número Único de Protocolo (NUP) e orientações para o acompanhamento.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE - Térreo. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929

Telefone: 0800 616161 - <https://www.fnde.gov.br>

RECIBO DE REGISTRO DE DOCUMENTO

Processo N°23034.039793/2024-41 – Protocolo do FNDE/SEPRO - 04/12/2024

Sr(a). WAGNER STANICHESKI, O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE informa que o seu documento foi cadastrado no sistema Eletrônico de Informação – SEI e será encaminhado a unidade responsável.

Tipo do Processo:	Serviço Protocolo Digital
Especificação:	
Processo N° - 23034.039793/2024-41	
Nº SEI – 4514919	
Brasília - DF, 04 de dezembro de 2024	

Para mais informações, entrar em contato com a Central de Atendimento do FNDE.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO DA SILVA FEITOSA**, Técnico(a) de Nível Médio, em 04/12/2024, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4514919** e o código CRC **470C9FD5**.

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

Análise: Aprovado

Item 17 – Balança de Plataforma 150 kg			
Informações da proposta	Sim	Não	Observação
Empresa: M. K. R. Comércio de Equipamentos Ltda	X		
Marca: Líder	X		
Modelo: B530 – indicador LD1050			
Especificações técnicas	Sim	Não	Observação
Balança eletrônica digital de plataforma para pesagem e conferência de gêneros alimentícios	X		
Capacidade mínima de pesagem: 150 kg	X		
Divisão: 100 g no máximo	X		Divisões em 50 g
Coluna com altura mínima de 600 mm	X		1300 mm
Display digital fixo, com mínimo de 5 dígitos	X		6 dígitos
Rodízios/rodas resistentes para movimentação	X		
Possui tecla zero	X		
Possui tara	X		
Identificação de todas as funções	X		
Desligamento automático	X		
Características construtivas	Sim	Não	
Plataforma de pesagem em aço inoxidável	X		

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono	X		Aço carbono
Estrutura com acabamento em pintura industrial	X		Cor cinza
Grade de apoio/proteção para a coluna	X		
Tensão (voltagem): monovolt (127 V / 220 V) ou bivolt	X		Bivolt
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação do aparelho	X		
Modelo aprovado pelo INMETRO, classe de exatidão III	X		
Selo e lacre de calibração do INMETRO	X		
Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica	X		Autonomia de 30 horas
Identificação do fornecedor	Sim	Não	Observação
Etiqueta autoadesiva vinílica com informações impressas de forma permanente	X		
Deverá conter as seguintes informações: - Modelo; - Número do lote de produção; - Identificação do fornecedor (nome, endereço, telefone e CNPJ); - Espaço reservado (mínimo de 4 cm x 4 cm) para inclusão de QR Code, tipo dinâmico, não expirável, com moldura nas bordas;	X		Consta apenas o espaço para inclusão do QR Code. A empresa deverá apresentar, após a homologação da licitação, novo relatório fotográfico contendo a etiqueta de dados técnicos com o QR Code, de acordo com a URL abaixo: URL de testes: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/compras-

PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

- Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricação.			<u>governamentais/compras-nacionais/controle-de-qualidade</u>
Impressão no equipamento da informação “MEC/FNDE – PE nº 90011/2024 – Venda Proibida”, de forma indelével e em baixo relevo	X		<p>Impressão adesiva.</p> <p>A empresa deverá apresentar, após a homologação da licitação, novo relatório fotográfico com o produto contendo a informação “MEC/FNDE – PE nº 90011/2024 – Venda Proibida” em impressão indelével e baixo relevo, de acordo com o subitem 3.1 do Caderno de Informações Técnicas - CIT</p>
Documentação exigida	Sim	Não	
Relatório fotográfico com fotos coloridas, em vários ângulos e boa resolução, que permita a visualização detalhada do produto	X		
Ficha técnica	X		
Manual de instruções com as seguintes informações: - Orientações para instalação e forma de uso correto, com imagens nítidas e letras legíveis (indicando cada componente, partes e etapas para a instalação/funcionamento); - Procedimentos de segurança e possíveis advertências; - Recomendações ou procedimentos para regulagem, manutenção e limpeza;	X	<p>Em relação à rede de assistência técnica, o manual apresenta somente um telefone de Departamento Geral de Assistência Técnica ao consumidor</p>	


PE nº 90011/2024
Equipamentos de Cozinha
1ª Etapa do Controle de Qualidade

- | | | | |
|---|--|--|--|
| - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica;

- Relação de Rede de Assistência Técnica autorizada em cada estado. | | | |
|---|--|--|--|

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 1/6

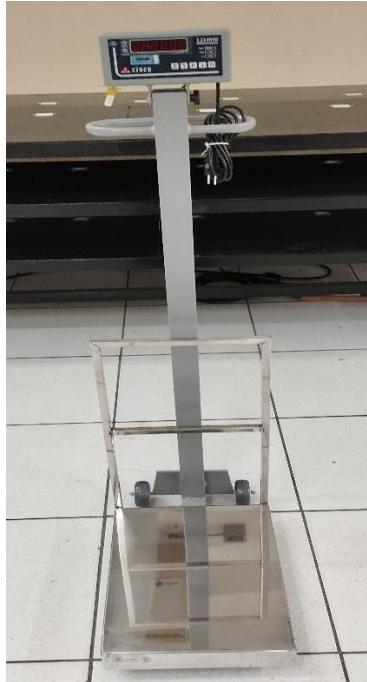

Balança B-530 / Vista frontal



Balança B-530 / Vista frontal



Balança B-530 / Vista traseira




Balança B-530 / Vista traseira

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg


PÁGINA 2/6



Balança B-530 / Vista lateral

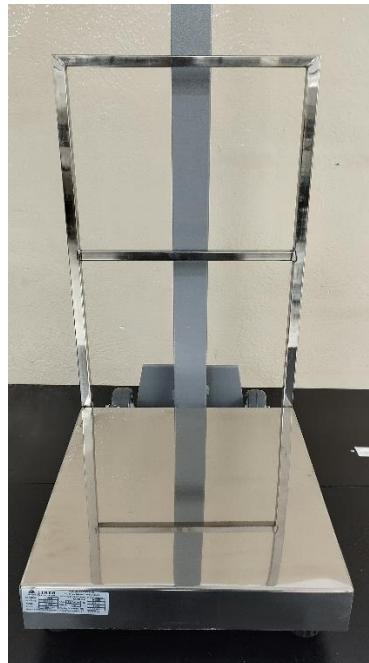

Plataforma em inox / Frontal

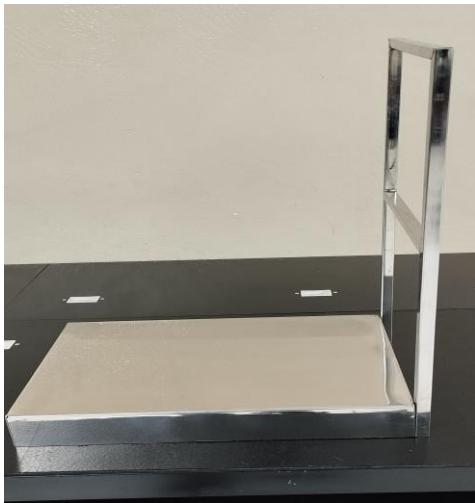

Plataforma inox c/ grade de proteção / Lateral



Plataforma inox / frontal

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 3/6



Módulo Indicador LD 1050 / Frontal



Módulo Indicador LD 1050 / Lateral



Módulo Indicador / Cabo de ligação




Módulo Indicador / Cabo de ligação / Traseira

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 4/6



Rodízios

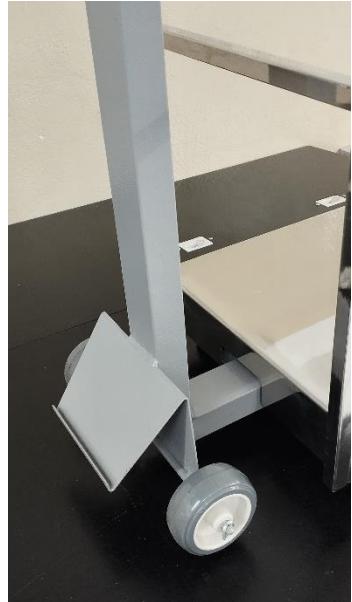

Rodízios / detalhe



Rodízios / lateral

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 5/6



Etiqueta de Dados Técnicos
Localização



Etiqueta de Dados Técnicos
Detalhe

BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg

PÁGINA 6/6



Impressão Venda Proibida
Localização



Impressão Venda Proibida
Detalhe



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



TÍTULO	Nº FNDE	PÁGINA
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	-	1/3
	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

REVISÕES

TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO	Nº FNDE -	PÁGINA 2/3
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

Tipo	Balança Eletrônica Digital de Plataforma
Descrição:	Balança Eletrônica Digital, marca Lider, Modelo B530, Cap. 150 kg, Div. 50 g, Tamanho 30 cm x 40 cm x 130 cm, Indicador LD1050 LED.
Modelo:	B530 Aprovado pelo Inmetro conforme Portaria INMETRO/DIMEL/nº 006 de 11 de janeiro de 2007
Capacidade nominal:	150 kg
Divisões:	50 g
Classe de Exatidão:	Classe III, conforme Portaria 157/22 do Inmetro
Estrutura:	Material: Aço Carbono Acabamento: pintura industrial, cor cinza. Altura da coluna: 1300 mm (do piso)
Plataforma:	Material: Aço inox Dimensões: 30 cm x 40 cm
Grade de apoio/proteção para a coluna:	Material aço inox. Incorporado na Plataforma.
Rodízios/rodas:	Em poliuretano. Acompanha alça de transporte, no mesmo material da balança.
Indicador:	Modelo LD1050 – Tipo LED – 6 dígitos - Fabricante Lider Balanças Material: ABS Teclas de Zero e Tara - Todas as funções identificadas. Desligamento automático Tensão: Bivolt – identificado no cabo de ligação Fixação: coluna da balança Fornecido com selo e lacre da Verificação Inicial pelo IPREM
Cabo de força:	Com 1,5 m de comprimento, conforme NBR 14136, com 2 pinos.
Consumo:	7 W no modelo com bateria quando a mesma estiver sob carga.
Autonomia da bateria:	30 horas
Célula de Carga:	Quantidade: 1 célula de Carga. Fixação da Célula de Carga: diretamente na estrutura da plataforma de pesagem, dotada de sistema de proteção contra impacto, montada no quadro inferior, mantendo a célula de carga da plataforma protegida também contra sobrecargas indevidas.
Condições ambientais:	Temperatura de operação:-10°C ~50°C Umidade Relativa:10% ~95% sem condensação
Indicações:	Peso, zero, líquido e bateria
Regulagem de altura:	Pés com sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto
Aprovação:	Lacre de segurança emitido pelo Inmetro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TÍTULO	Nº FNDE -	PÁGINA 3/3
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DE PLATAFORMA B530 X 150 kg	Nº LIDER BALANÇAS ET-90011-FNDE.01	REV. CONTR. 0

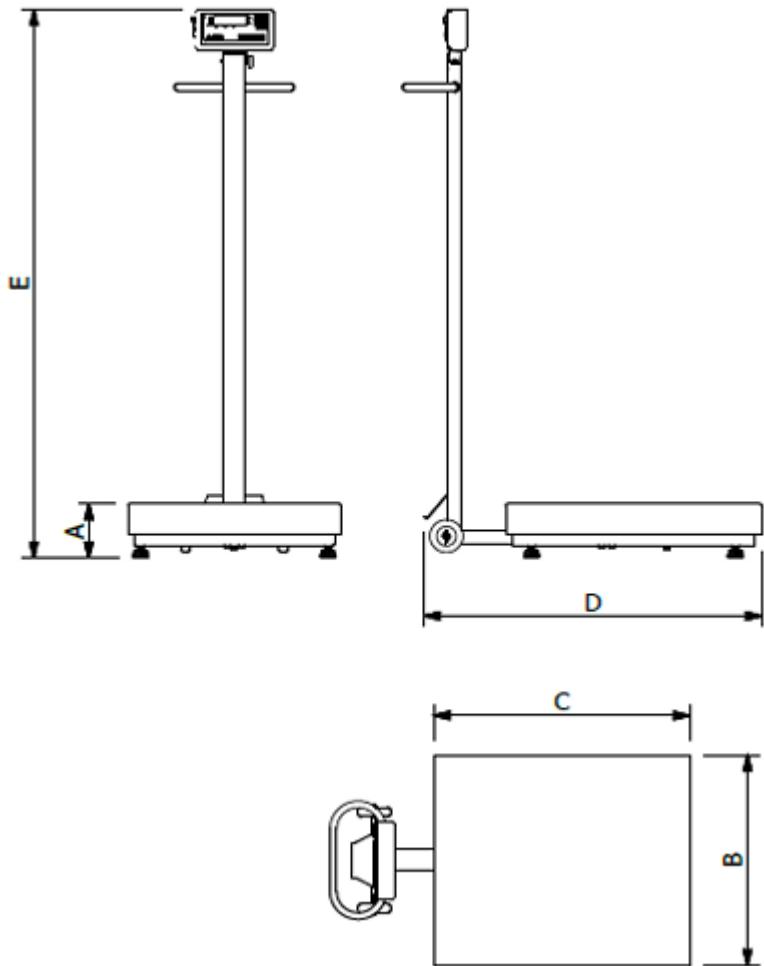

Dimensões (cm)	Dimensões da plataforma					
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
30 x 40	130	300	400	600	1300	14



Balança

B530-LD1050

MANUAL DO USUÁRIO REV 1.0A

Este manual se aplica a balança B530 com indicador LD1050, a partir da versão de firmware 1050A1.

ÍNDICE

Introdução.....	7
Sobre o produto.....	7
Sistema de pesagem	9
Balanças Linha B530 com indicador LD1050.....	9
Benefícios	9
Dimensões para a balança (sem rodízios e sem roletes).....	11
Conhecendo o seu produto – B530 padrão.....	12
Dimensões para a balança com rodízios e alça para transporte.....	13
Conhecendo o seu produto – B530 com rodízios e alça de transporte	14
Dimensões para a balança com roletes na plataforma	15
Conhecendo o seu produto – B530 com roletes na plataforma	16
Conhecendo o seu produto – B530 padrão.....	17
Vista das conexões externas do produto	18
Porta de comunicação DB9 com RS-232.....	19
Porta de comunicação DB9 com RS-422.....	19
Porta de comunicação DB9 com RS-485.....	19
Lacre de segurança	20
Instalação	21
Alimentação.....	22
Local de instalação.....	22
Ajuste e nivelamento.....	23
Cuidados com a sua balança.....	24
Principais características de seu produto	25
Lista de erros.....	26
Funções do teclado.....	27
Tecla F = FUNÇÃO	27
Tecla T = TARA.....	27
Tecla Z = ZERO	27
Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA	27
Tecla ⌂	27
Ligando a balança.....	28
Comandos no menu do indicador	29
Tabela de comandos do menu	30

F102 – Auto zero ao ligar	35
F120 – Corrigir zero negativo	35
F109 – Aceleração da gravidade	36
F190 – Visualizando o valor real de zero	37
F191 – Refazer o valor do zero de calibração	38
F500/501 – Alteração da data e da hora	39
Indicações de pesagem	40
Sobrecarga	40
Subcarga	40
Zero	40
Líquido	41
Bateria	41
Indicações de peso	42
Modos de funcionamento	43
Pesagem simples	43
Retendo o valor de pico	44
Pesagem média (peso vivo)	45
Utilização da função Tara	46
Tara manual	46
Tara semiautomática	47
Tara automática	48
Tara Sucessiva	49
Limpeza manual de tara	50
Comunicação com o computador	51
Protocolos de comunicação	52
Protocolo Líder 1	54
Protocolo Líder 2	55
Protocolo Líder 3	56
Protocolo Líder 4	57
Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4	58
BYTE INDICADOR	58
Líder 3 com campos adicionais	59
Protocolo Líder 4 com campos adicionais	60
Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth	61
Protocolo Modbus RTU (opcional)	62

Comandos para perguntar o peso	62
Mensagem de respostas de peso.....	63
Resposta de erro CRC16	63
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU	64
Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU	64
Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU.....	65
Protocolo Modbus ASCII (opcional)	66
Comandos para perguntar o peso	66
Mensagens com respostas de peso	67
Resposta de erro LRC	67
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII	68
Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII	68
Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII.....	69
Protocolo Modbus TCP (opcional).....	70
Comandos para solicitação de peso.....	70
As respostas de peso serão:	70
Função F302 – Endereço Modbus	71
B530 – LD1050 com <i>Bluetooth</i> (Opcional).....	72
Protocolo Líder 4 com <i>Bluetooth</i>	72
Comandos Zero e Tara via Bluetooth.....	72
Para alterar o nome do dispositivo Bluetooth.....	72
Protocolo de solicitações Serial/TCP/ <i>Bluetooth</i>	73
Solicitação de Tara.....	73
Solicitação de Tara manual.....	73
As respostas para as solicitações de Tara	73
Solicitações de Zero.....	75
Solicitações de impressão ou peso médio	75
Versão do firmware (programa) existente no indicador.....	76
Conexão de acessórios	77
Impressoras.....	77
Conexão com a impressora LX300.....	77
Conexão com a impressora P40T	78
Conexão com a impressora P232.....	78
Conexão com a impressora ARGOX 214	79
Conexão com a impressora Epson TM-T20	79

Exemplos de impressão.....	80
Impressão na impressora P560.....	80
Impressão na LX300	82
Impressão com a P40	83
Impressão na ARGOX.....	84
Impressão na P232	87
Impressão na Epson	88
Anexo A – Especificações técnicas	90
Garantia	92

Introdução

É de nosso interesse que a balança escolhida pelo nosso cliente, supere todas as suas expectativas.

Sugerimos que este manual seja lido atenciosamente, para que sejam usufruídos ao máximo todos os seus recursos. Nele você encontrará informações técnicas de instalação e operação, tornando o uso da balança mais ágil.

Para maiores informações consulte a nossa empresa ou a assistência técnica credenciada de sua região.

Sua satisfação é que nos dá força para continuar aprimorando cada vez mais e trabalhando para lhes oferecer produtos da mais alta tecnologia e qualidade. Serão bem-vindas quaisquer sugestões para a melhoria dos nossos produtos.

Caro cliente, tentamos utilizar uma linguagem simples, a fim de nos comunicarmos de forma clara e precisa com você. Desta forma, acreditamos que conseguimos transmitir todas as informações necessárias para a operação deste equipamento. Ainda assim, caso existam dúvidas, estamos ao seu dispor para esclarecê-las.

Sobre o produto

Comunicamos aos nossos clientes que a Líder Balanças dispõe de uma rede de assistência técnica em todo o Brasil. Desta forma, solicitamos que não deixem técnicos não autorizados prestarem assistência técnica em sua balança.

São vários motivos pelos quais um técnico não autorizado, não deve executar serviços no produto:

- 1) Não terá feito um curso na fábrica para conhecimento sobre o produto;
- 2) Não terá peças de reposição para eventuais substituições;
- 3) Não contará com o apoio de suporte técnico e do departamento de engenharia da Líder Balanças;
- 4) Não saberá ajustar o equipamento dentro dos parâmetros originais exigidos pela fábrica;
- 5) Não poderá lacrar o seu produto, o que pode resultar em multa e/ou no confisco do equipamento pelo órgão metrológico e/ou INMETRO;

Diante do exposto a LÍDER BALANÇAS não se responsabilizará por possíveis danos causados por técnicos ou por assistências técnicas não credenciadas, sendo de total responsabilidade do cliente quaisquer avarias causadas através destes meios.

Marcos Ribeiro
Diretor Geral

LÍDER BALANÇAS

Departamento de assistência técnica ao consumidor
Avenida Jorge Mellem Rezek, 3411
Araçatuba-SP | CEP. 16075-405
Fone +55 (18) 2102-5500

Sistema de pesagem

Balanças Linha B530 com indicador LD1050

A linha de balanças B530 com o indicador LD1050 faz parte dos produtos da mais alta tecnologia e qualidade da Líder Balanças, compondo um sistema eletrônico destinado a operações de pesagem da mais alta confiabilidade.

As balanças da linha B530 são um produto robusto, desenvolvido para trabalhos severos, a qual é composta por uma célula de carga e um terminal indicador digital LD1050, com excelente qualidade e confiabilidade insuperável, além de possuir grande facilidade de uso e precisão nas operações de pesagens. São fabricadas com alta tecnologia, sendo um produto projetado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas aliado a uma experiência de mais de seis décadas no mercado, dedicados exclusivamente a desenvolvimento de soluções de pesagens e aplicadas à satisfação e as necessidades de nossos clientes, isso faz da série B530 um produto extremamente competitivo, apresentando muitas vantagens e recursos indispensáveis em quaisquer processos produtivos.

É um equipamento construído com uma célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono ou aço inoxidável e com indicador em ABS ou aço inoxidável e é equipado com pés ajustáveis, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm, onde estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis, com alimentação universal e um baixo custo.

As balanças B530 compõe um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem, de fabricação nacional, com capacidade de 100 a 300 kg, de acordo com a necessidade do cliente. Este é um produto ideal para serem utilizados em lojas, feiras, frigoríficos, armazéns, indústrias, mercados e muitos outros tipos de estabelecimentos.


Benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Comodidade para transporte e locomoção por possuir modelos leves e compactos;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme a portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o ritmo e desempenho de trabalhos pesados na indústria e comércio com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas do dia a dia mais precisas e eficientes.

A balança pode ainda ser interligada a uma impressora de etiquetas, impressora matricial, impressora térmica ou computador.

Dimensões para a balança (sem rodízios e sem roletes)

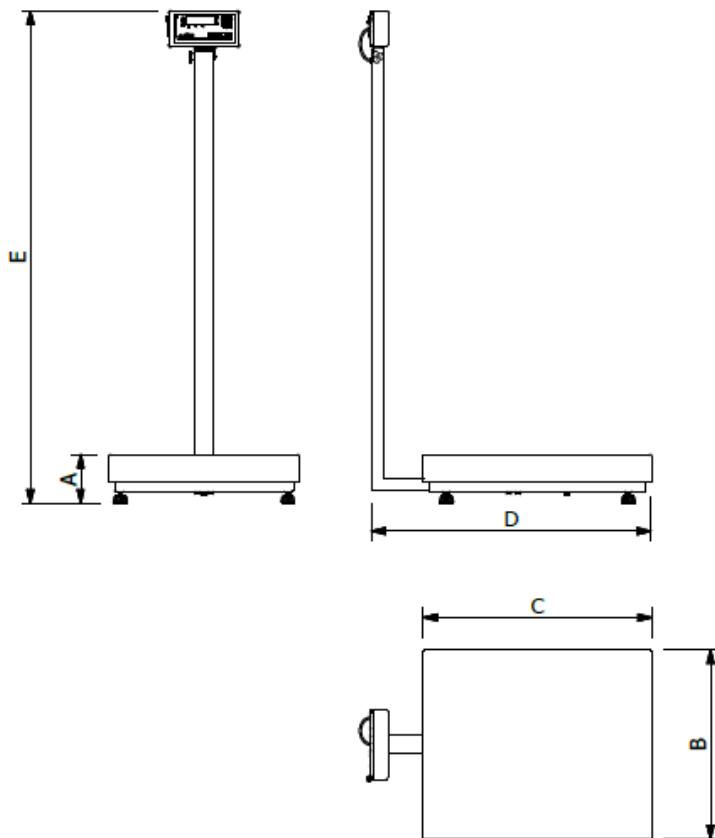


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões						Capacidade e divisão mínimas			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	130	400	500	630	1300	10,00	X	X	X	X
44 x 50	130	440	500	630	1300	11,00	X	X	X	X
44 x 60	130	440	600	730	1300	13,00	X	X	X	X
50 x 60	130	500	600	730	1300	14,00	X	X	X	X
60 x 70	130	600	700	830	1300	16,00	X	X	X	X
70 x 80	130	700	800	930	1300	18,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 padrão

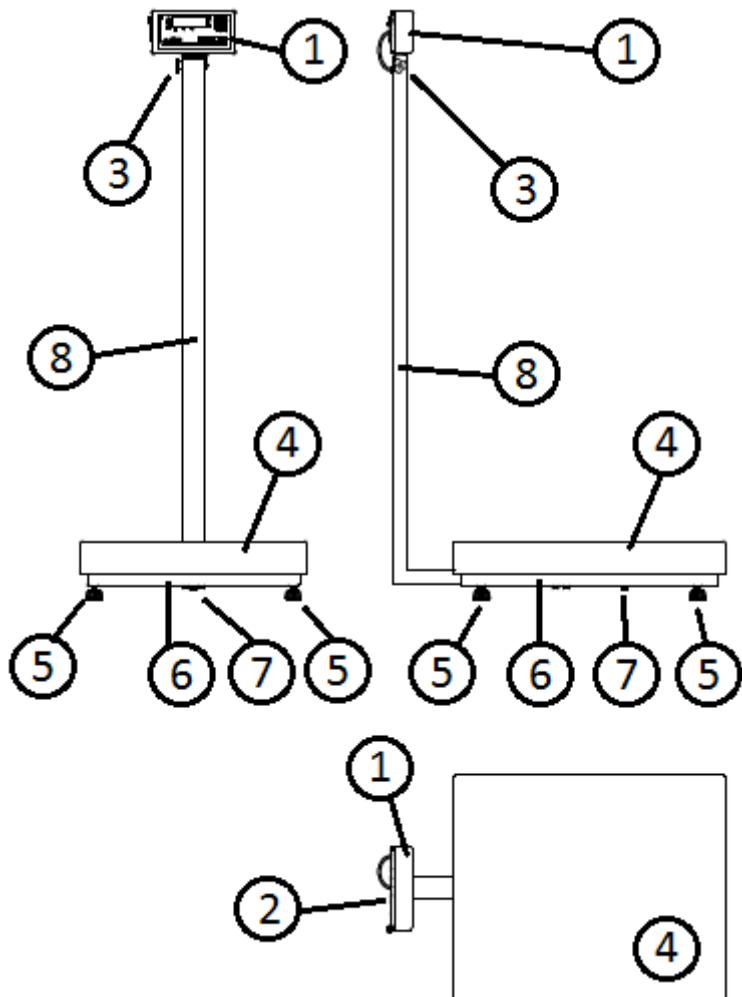

- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Dimensões para a balança com rodízios e alça para transporte

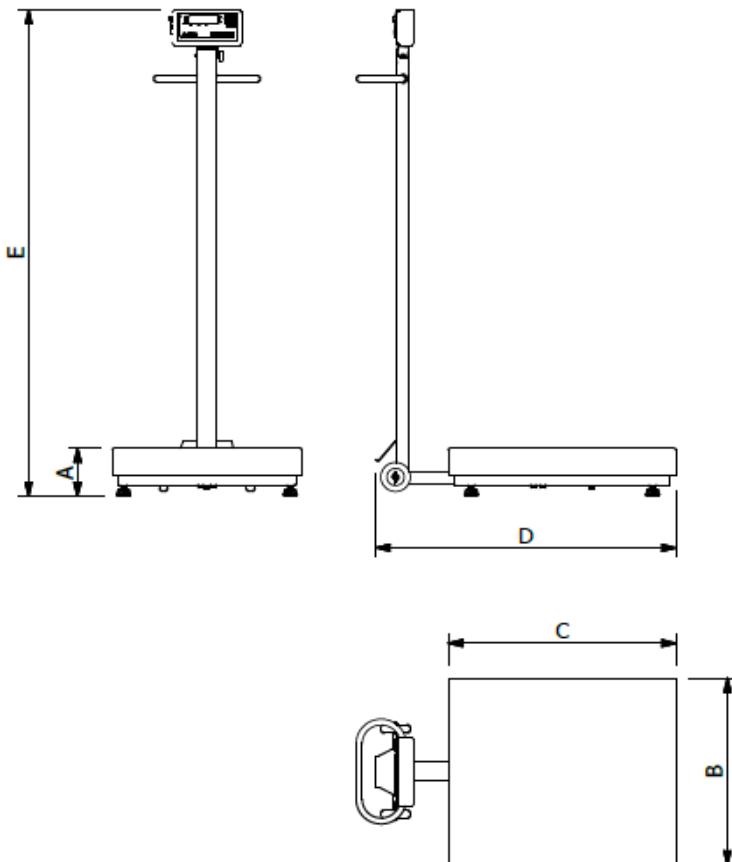


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões						Capacidade e divisão mínimas			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	130	400	500	700	1300	10,00	X	X	X	X
44 x 50	130	440	500	700	1300	11,00	X	X	X	X
44 x 60	130	440	600	800	1300	13,00	X	X	X	X
50 x 60	130	500	600	800	1300	14,00	X	X	X	X
60 x 70	130	600	700	900	1300	16,00	X	X	X	X
70 x 80	130	700	800	1000	1300	18,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 com rodízios e alça de transporte

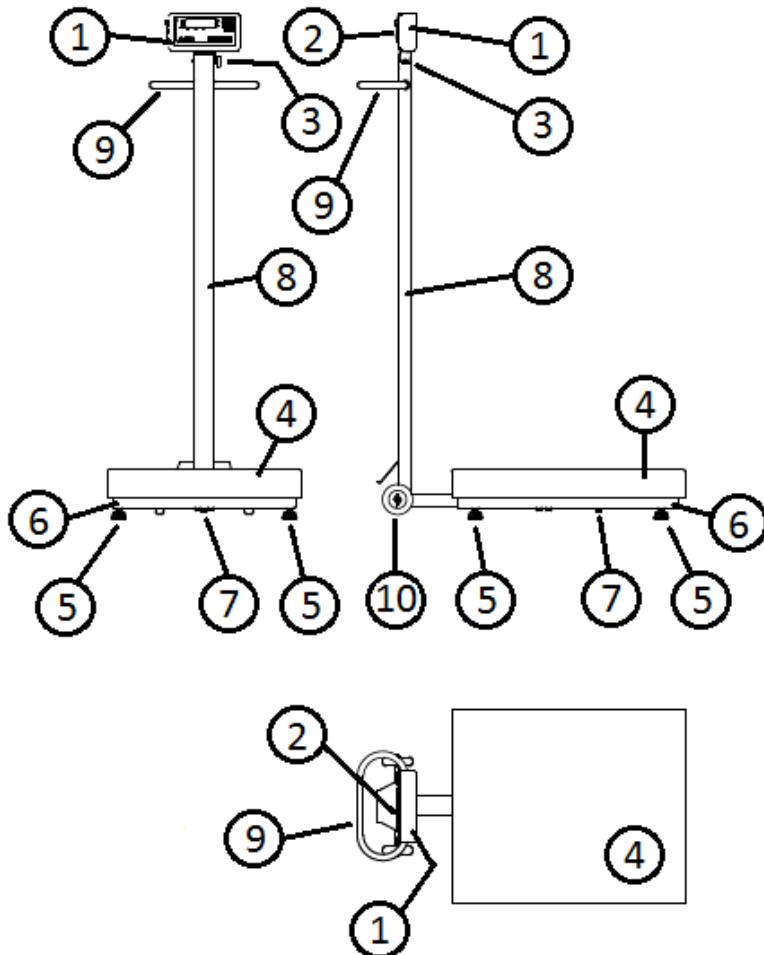

- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**
- 9 – Alça de transporte;**
- 10 – Rodízios para transporte;**

Dimensões para a balança com roletes na plataforma

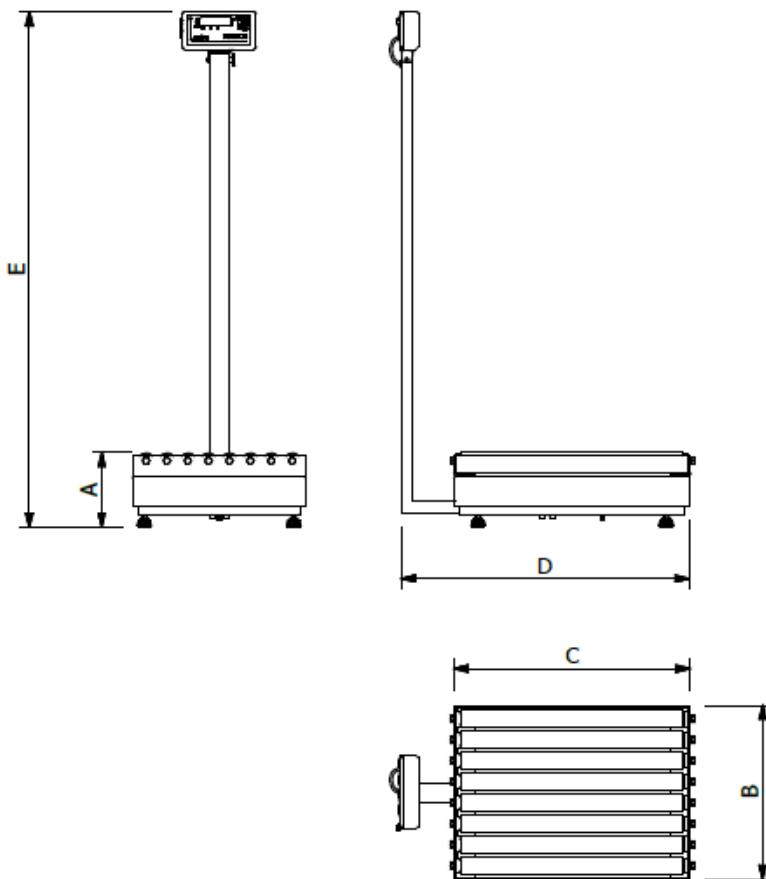


Dimensões (cm)	Tabela de dimensões					Capacidade e divisão mínimas				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	100kg (div 20g)	150kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 50g)
40 x 50	190	400	500	630	1300	12,00	X	X	X	X
44 x 50	190	440	500	630	1300	13,00	X	X	X	X
44 x 60	190	440	600	730	1300	15,00	X	X	X	X
50 x 60	190	500	600	730	1300	16,00	X	X	X	X
60 x 70	190	600	700	830	1300	18,00	X	X	X	X
70 x 80	190	700	800	930	1300	20,00	X	X	X	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:


- Aço carbono com indicador em ABS;
- Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;

Conhecendo o seu produto – B530 com roletes na plataforma

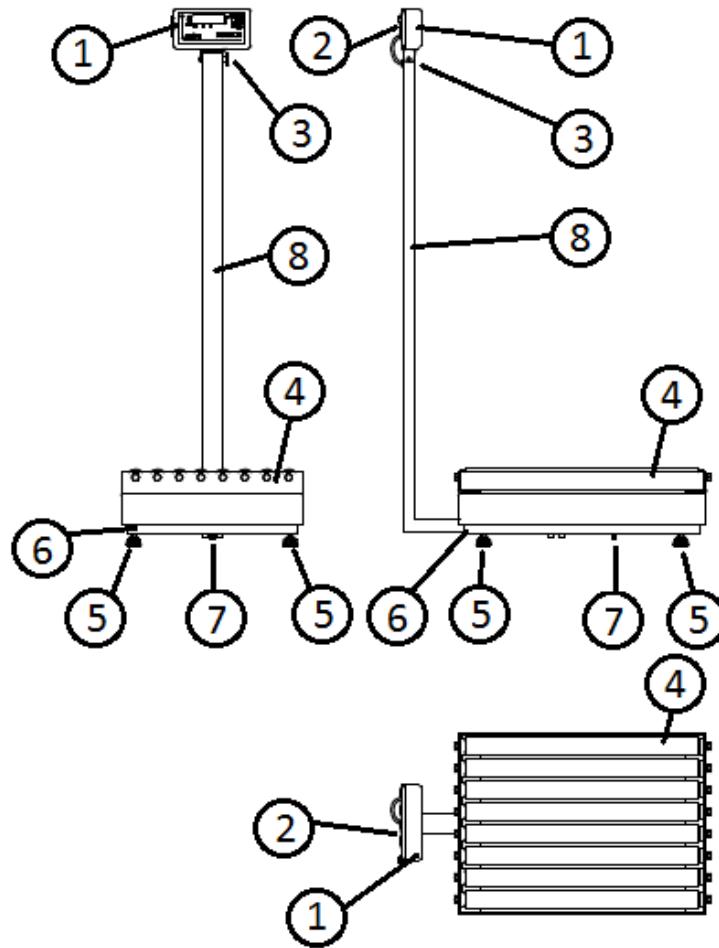



- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem com mesa de roletes;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Conhecendo o seu produto – B530 padrão

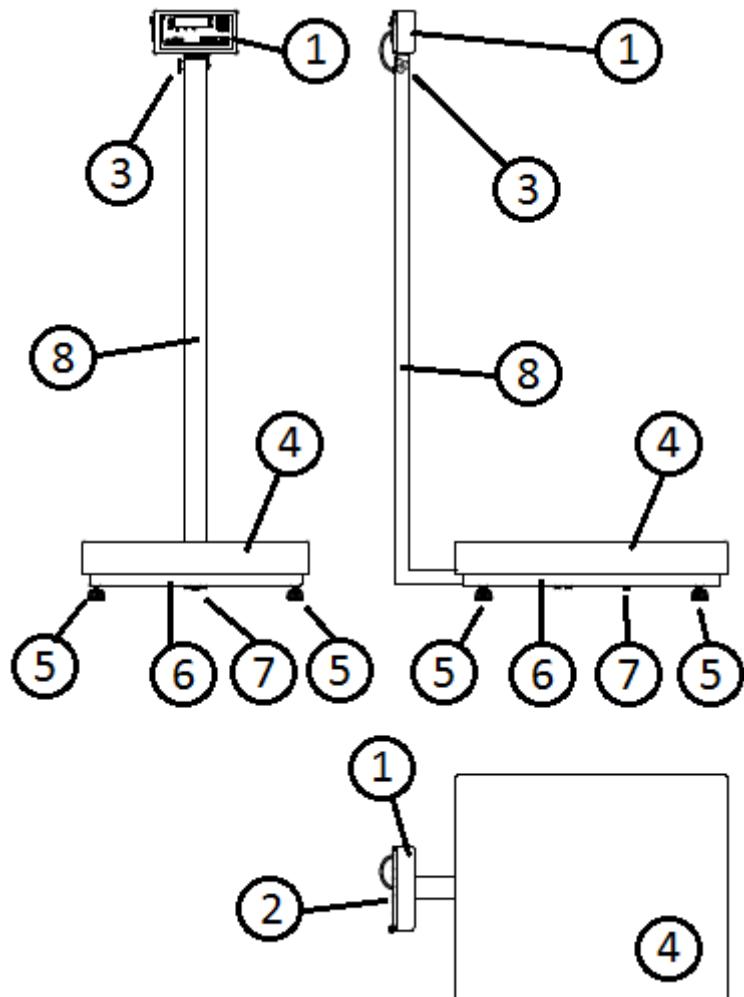


- 1 – Indicador de pesagem modelo LD1050;**
- 2 – Conexões externas do indicador;**
- 3 – Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;**
- 4 – Plataforma de pesagem da balança;**
- 5 – Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;**
- 6 – Estrutura mecânica do produto;**
- 7 – Batente da célula de carga;**
- 8 – Coluna de suporte para o indicador;**

Vista das conexões externas do produto

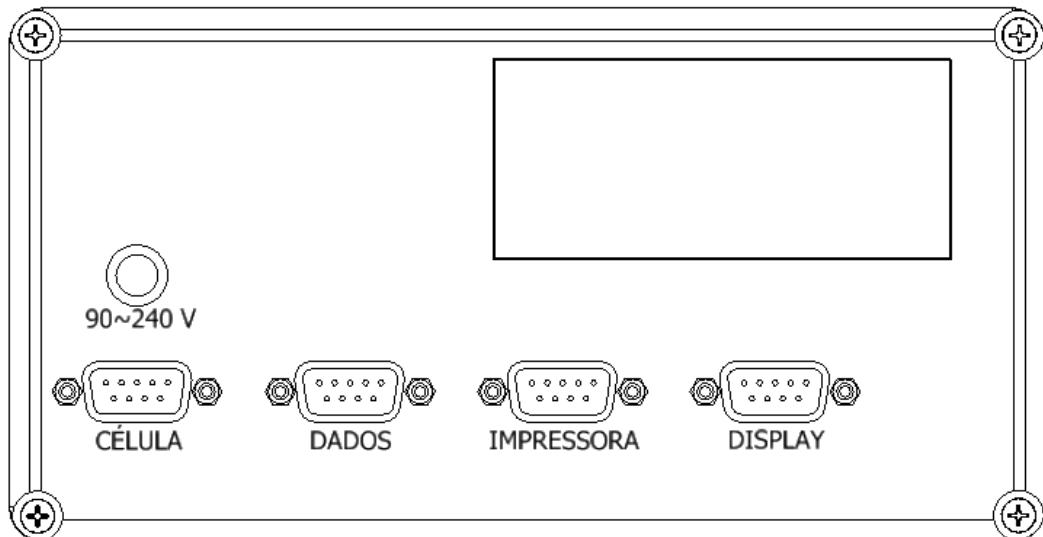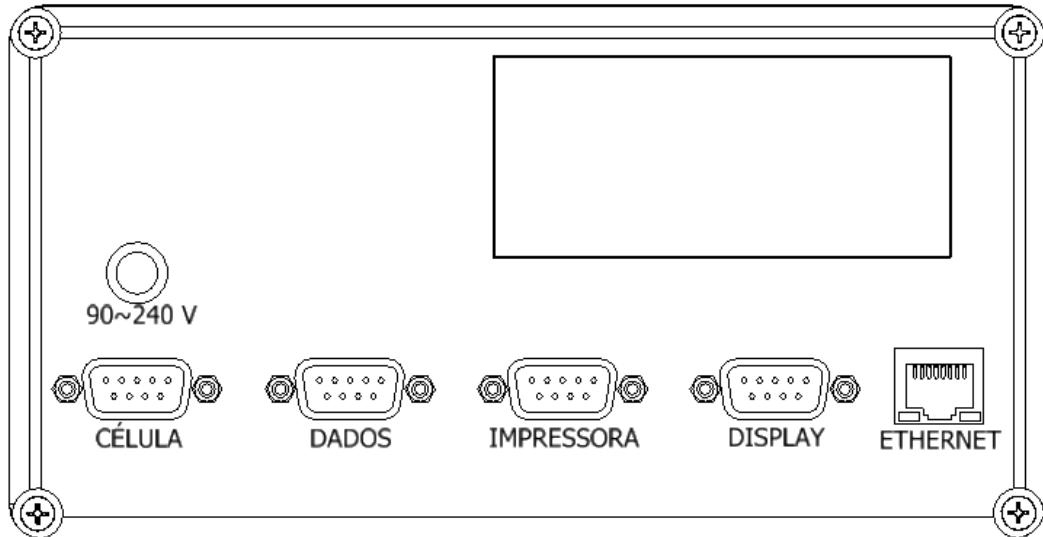


Nota: Nem todas as conexões podem estar disponíveis em seu produto, pois algumas são itens opcionais da balança.


Porta de comunicação DB9 com RS-232

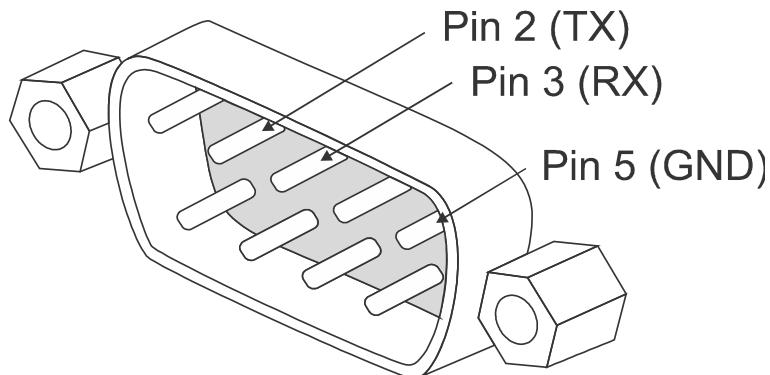

Porta de comunicação DB9 com RS-422

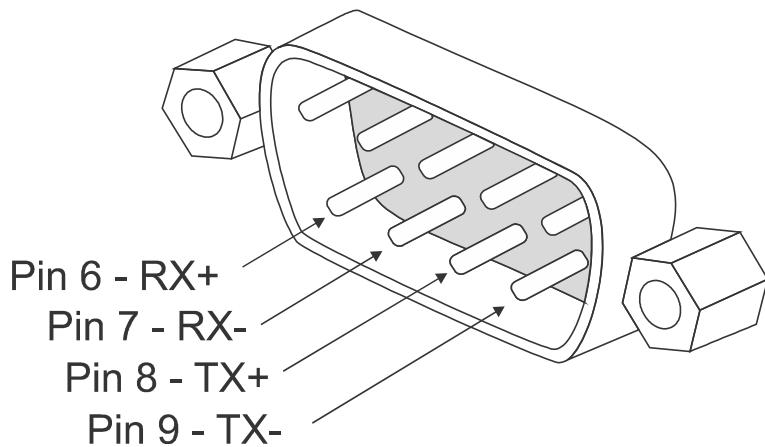

Porta de comunicação DB9 com RS-485

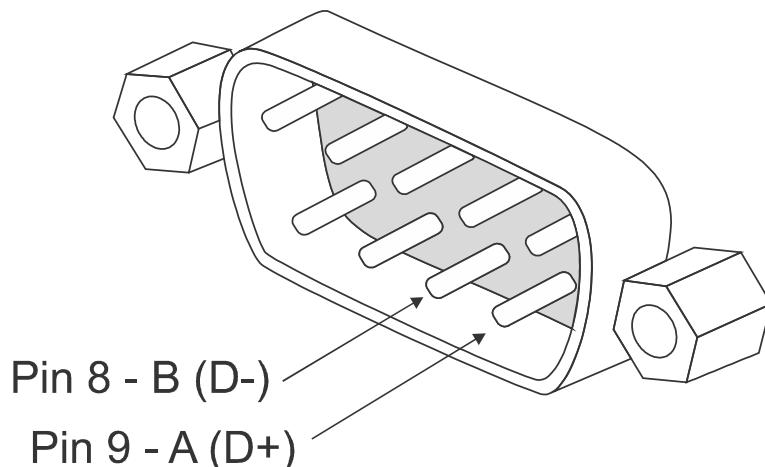

Lacre de segurança

O produto é verificado e lacrado pelo INMETRO e sai de fábrica somente com a liberação do órgão.

Não rompa o lacre ou abra o seu indicador digital para efetuar quaisquer reparos ou ajustes sem os devidos conhecimentos técnicos. Além do risco de choque elétrico, você poderá danificar o produto, o que provocará a perda da garantia de fábrica.

O rompimento do lacre sem a autorização do INMETRO, também acarretará em multa e até mesmo na apreensão do produto pelo órgão fiscalizador.

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com a assistência técnica autorizada da sua região. Se preferir entre em contato direto com nossa empresa.



ATENÇÃO

O lacre é obrigatório e o seu rompimento por pessoas não qualificadas, treinadas ou autorizadas pela Líder Balanças, implicará na perda total da garantia.

A revisão periódica em sua balança (inclusive plataforma e indicador digital) é necessária para uma perfeita harmonia entre a estrutura mecânica e a eletrônica do produto, portanto, não deixe de efetuar revisões periódicas em seus equipamentos de pesagem. É da máxima importância para sua própria segurança e confiabilidade.





Instalação

A tensão fornecida pela tomada, que alimenta o indicador deve estar dentro dos valores de tensão que são indicados no equipamento.

Verifique se o plugue da tomada está bem conectado no soquete da rede elétrica (sem folga nos contatos), se isto ocorrer, pode causar problemas de maus contatos, ligando e desligando a balança sozinha, o que prejudica o seu perfeito funcionamento.

Conecte a balança de preferência em uma tomada exclusiva, evitando danos ou mau funcionamento por interferências.

Nunca retire o pino terra do cabo de força da balança, nem de seus acessórios e/ou equipamentos que possam vir a ser conectados (impressora, painel de LEDs, computador, driver de comunicação, etc) com a balança, pois além de garantir a sua segurança, o pino terra evita danos aos equipamentos.

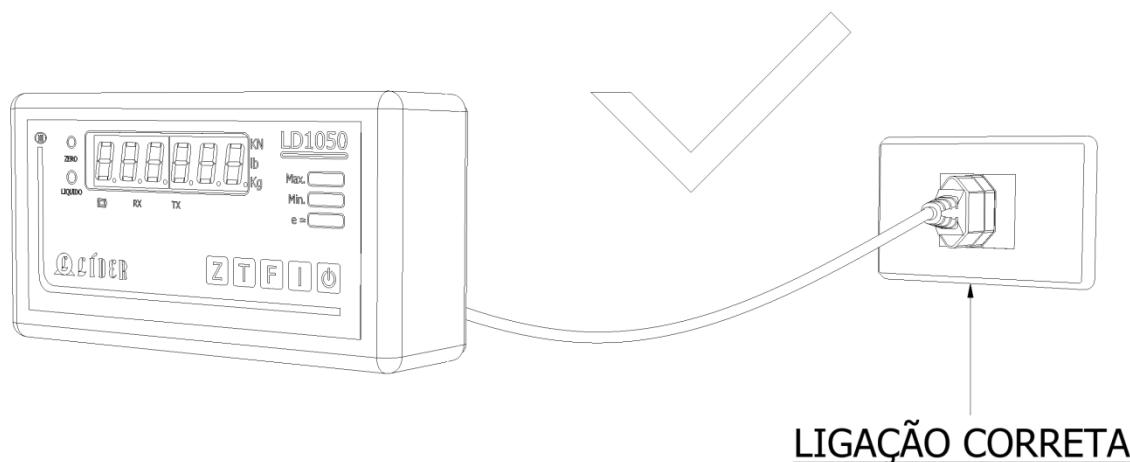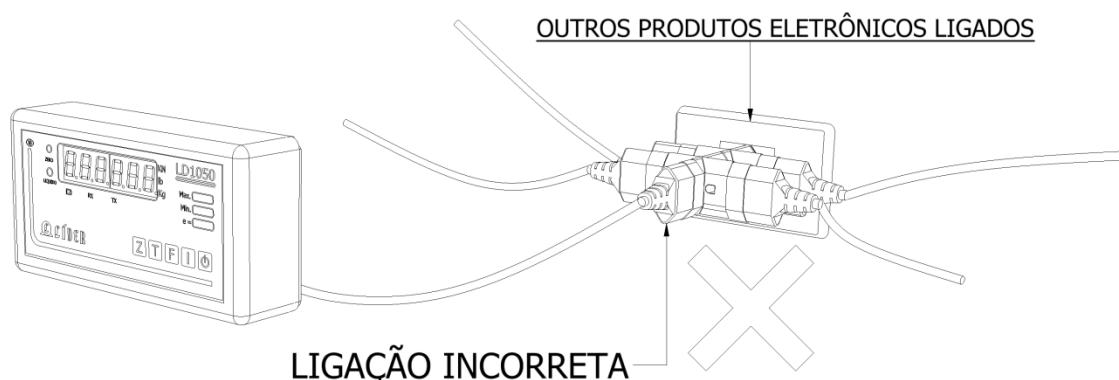

Alimentação

Tensão: 90 a 240Vca estável ou 8 a 30Vcc, conforme a necessidade do cliente;

Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz (para modelos com alimentação em Vca).

3 fios para produtos com versão do indicador com gabinete em aço inox, sendo:

fase + neutro + terra ou fase + fase + terra;

2 fios para produtos com versão do indicador em ABS, sendo:

fase + neutro ou fase + fase;

A instalação do fio terra é obrigatória, por uma questão de segurança, seja qual for à tensão de alimentação do seu indicador digital, portanto, o fio terra não deverá ser ligado ao neutro da rede ou em canos de água ou estruturas metálicas. A LÍDER não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

Local de instalação

É muito importante o local de instalação da sua balança.

Escolha um lugar seco, com limitações de temperatura e umidade relativa do ar, obedecendo aos limites específicos para os graus de proteção IP50 ou IP65 da norma ABNT NBR 6146 e com as características que atendam as normas de cabos e plugues ABNT NBR 14136 (dependendo do modelo adquirido). As limitações de temperatura e umidade deverão ser consideradas dentro das seguintes especificações:

- Temperatura de operação de -10°C a 45 °C;
- Umidade relativa do ar de 10% a 95% sem condensação;




IMPORTANTE:

Não instale o seu produto em áreas de risco e/ou classificadas (locais inflamáveis) o produto não foi desenvolvido para esta finalidade em caso de dúvidas e/ou necessidades especiais, consulte a equipe técnica da Líder Balanças;

Ajuste e nivelamento

A plataforma de pesagem da balança deve trabalhar fixada sobre uma superfície plana, evitando locais com condições instáveis e/ou vibrações.

Inspecione a conexão física, entre a estrutura da balança (pés) com a superfície onde será apoiada, verifique se não há nada encostado na célula de carga ou na plataforma de pesagem. No caso de balanças maiores, verifique se não há agua no fosso da balança, o que poderá acarretar umidade excessiva na célula de carga e pode vir a causar danos ao seu indicador.

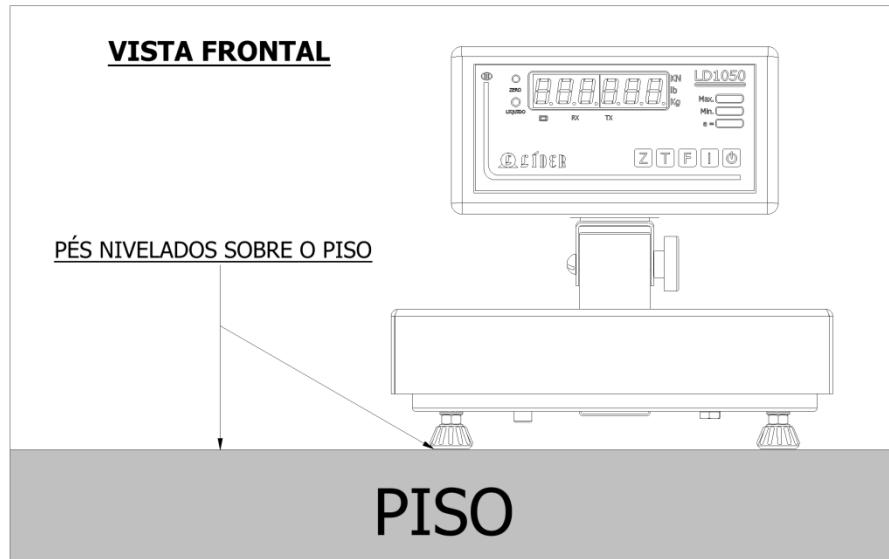


(Imagens meramente ilustrativas, apenas para referências de montagem e ajustes).

Cuidados com a sua balança

A sua balança necessita de cuidados durante o uso diário, mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos.

- Antes de limpar (pano umedecido e sabão neutro), retire-a da tomada pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de força, pois isto poderá danificá-la;
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou qualquer solvente químico para limpar o seu produto, pois poderá danificar o display, teclado, cobertura ou até mesmo a estrutura mecânica da balança;
- Não coloque ou deixe peso “armazenado” sob a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. A balança é um equipamento para medir a massa de um corpo, não é uma prateleira!
- Não deixe cair líquidos sob o teclado ou sobre o produto. Caso isto ocorra limpe imediatamente e se necessário, contate a assistência técnica especializada da Líder Balanças;
- O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas. Sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento. O teclado táctil, possui uma vida útil estimada > 1.000.000 de toques por tecla.

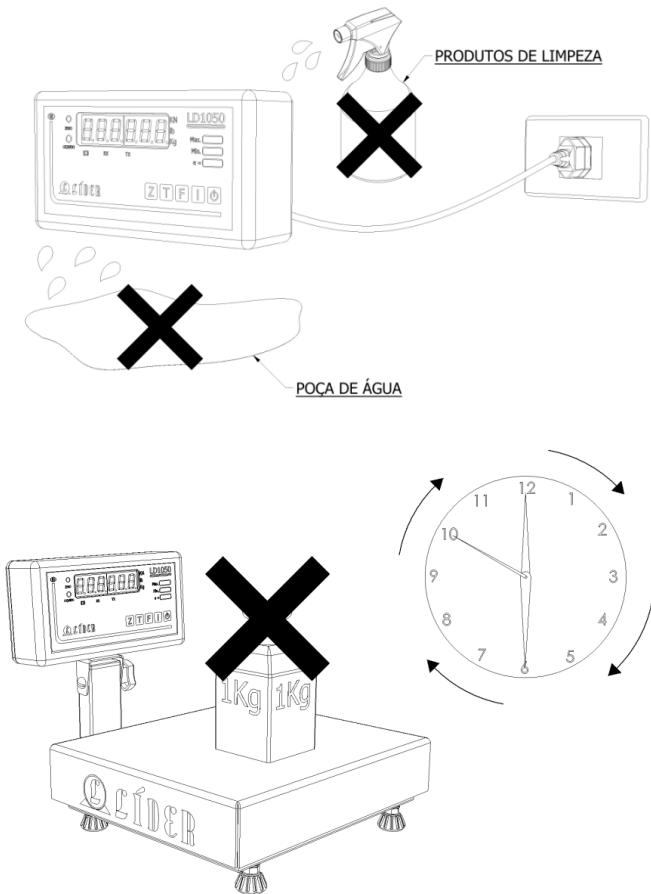

Principais características de seu produto

Exatidão	Classe de Exatidão: III
Filtro Digital	Filtrar os valores das pesagens lidas em tempo real, o que permite uma indicação estável de peso.
Manutenção de Zero	Faz pequenas correções para evitar flutuações de zero.
Configuração	Configurável facilmente via teclado.
Mensagens de Erro	Massagens que indicam ao operador sobre a ocorrência de possíveis erros.
Display	Proporciona leituras de fácil visualização, além de possibilitar o controle de brilho quando em zero estável (quando modelo LED). Em LCD, não possui a função de controle do brilho.
Sobrecarga	Indica o valor de peso acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subcarga	Indica valores de peso abaixo da capacidade máxima negativa calibrada.
Impressora	Efetua impressão de peso, desde que o mesmo esteja estável e acima de 20 divisões e que o produto possua a porta de impressão.
Quantidade de impressão	Permite que o usuário imprima mais de uma etiqueta (igual), selecionando a quantidade de impressões (1 a 9 etiquetas por impressão).
Etiquetas	Imprime vários modelos de etiquetas, sendo as mesmas ajustáveis ao modelo de cada impressora.
Comunicação	Comunicação serial RS232, RS485, RS422, Ethernet e Bluetooth. Estas portas de comunicação podem variar conforme o produto.
Protocolos	Conta com uma variedade de protocolos fáceis de serem utilizados.
Relógio	Possui relógio com calendário e bateria interna para manter a data e hora, mesmo com a balança fora da tomada (ver nota na página 21).
Tara	Possibilita a utilização de quatro tipos de tara: manual, semiautomática, automática e sucessiva.
Limpeza de Tara	O valor da tara memorizado é limpo automaticamente ao voltar para o zero real.
Retém valor de Pico	Retém os valores de pico durante a pesagem.
Pesagem Média	Calcula a média de peso por um tempo determinado.

Nota: Nem todas as funções aqui apresentadas são aplicáveis a todos os tipos e/ou modelos de balanças B530. Os itens relativos à impressão, comunicação e/ou algumas características de software e armazenamento de dados podem variar conforme o modelo ou necessidade de aplicação de seu produto.

Lista de erros

Display	Descrição
Erro 3	Peso Inicial maior que 20% da capacidade
Erro 4	Sem calibração
Erro 5	Sem impressora selecionada
Erro 6	Erro de leitura do conversor AD

Nota: O relógio interno do produto corresponde a um circuito RTC (Real Timer Clock ou relógio de tempo real), o qual é um circuito temporizador de alta precisão que é alimentado através de uma bateria tipo célula de lítio. O que não tem nada a ver com o opcional de balança alimentada através de bateria de lítio.

Quando a balança vendida for alimentada por uma bateria de lítio (opcional), é o status dela que pode ser informado através dos protocolos de comunicação. Não confundir a célula tipo bateria do RTC com a bateria de alimentação do produto.

Funções do teclado

Tecla F = FUNÇÃO

Quando a tecla “F” for pressionada por 1 segundo, será aberto no indicador de sua balança o menu para configuração das funções do indicador digital.

Tecla T = TARA

Esta tecla é utilizada para realizar as operações de tara existentes no indicador da balança. A forma de utilizar cada uma das taras será explicada posteriormente na seção “UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TARA” (ver páginas 40 a 44).

Tecla Z = ZERO

A principal função da tecla “Z” é a de zerar a balança (zero manual), ou seja, o indicador da balança efetua a correção de zero manual, desde que o peso indicado esteja em até 4% da capacidade máxima da balança.

Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA

A tecla “I” tem como principal função a impressão de peso (quando maior que 20 divisões e estável). Também serve como confirmação quando dentro de funções, fora do modo de pesagem.

Tecla ⏪


Tecla para ligar e desligar a sua balança digital.

Ligando a balança

Após a balança estar instalada e conectada à rede elétrica (conforme as especificações do item “Instalação”), é possível ligar o indicador da balança, onde, para isto, deve-se pressionar a tecla liga.


Quando a balança for ligada, o seu display irá apresentar as seguintes etapas:

- Teste de display - verificará se todos os segmentos estão funcionando, caso algum dígito não esteja funcionando a leitura de peso aparecerá incorreta, entre em contato com assistência técnica.
- Versão de firmware - a versão do programa existente no indicador será exibida, para melhor assistência técnica ao cliente.
- Indicação de zero – será apresentado o valor de zero. Neste momento a balança estará pronta para realizar pesagens.

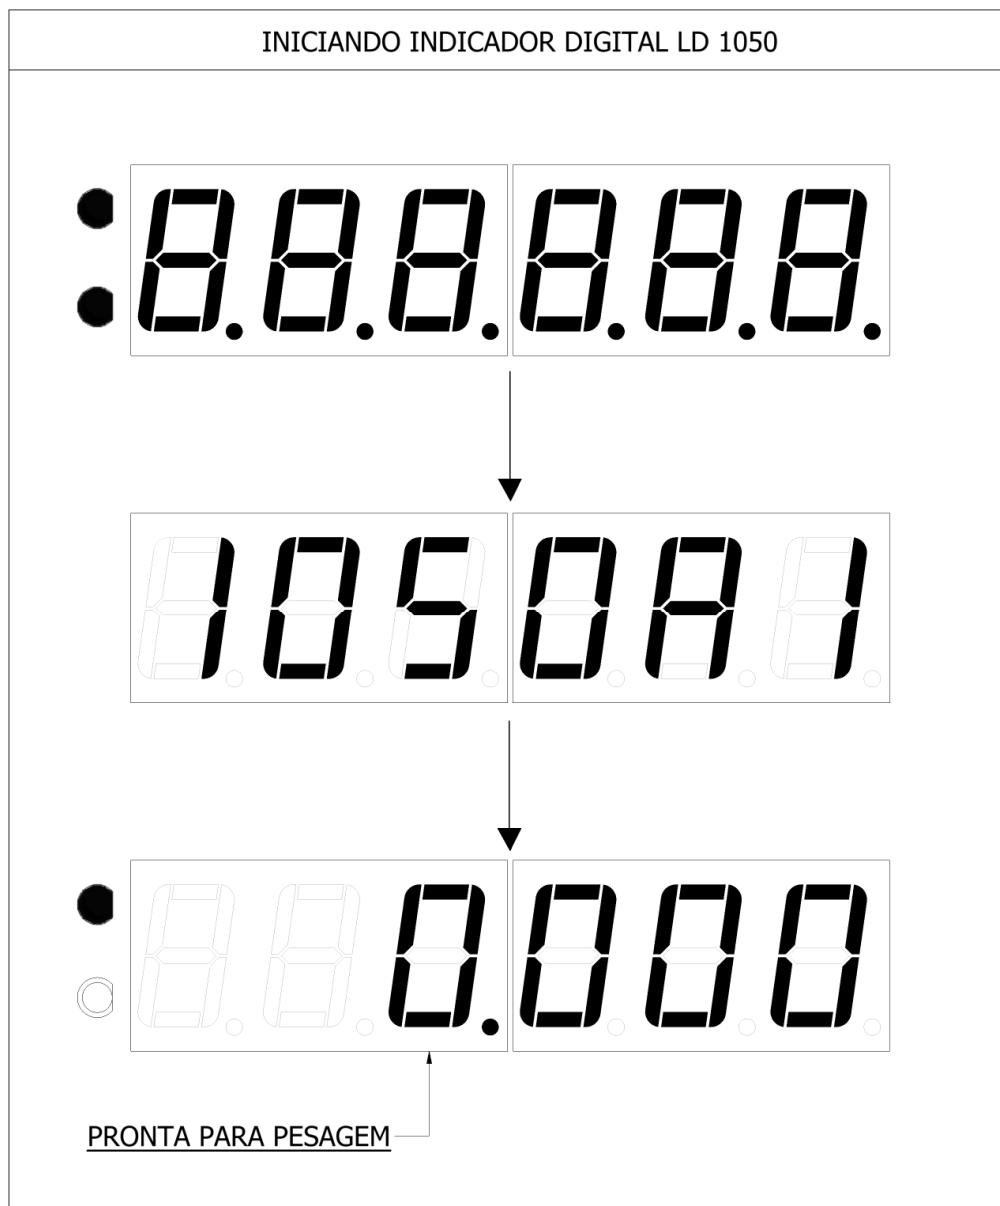

Comandos no menu do indicador

Para entrar no menu de configurações, pressione a tecla “F” por um segundo.

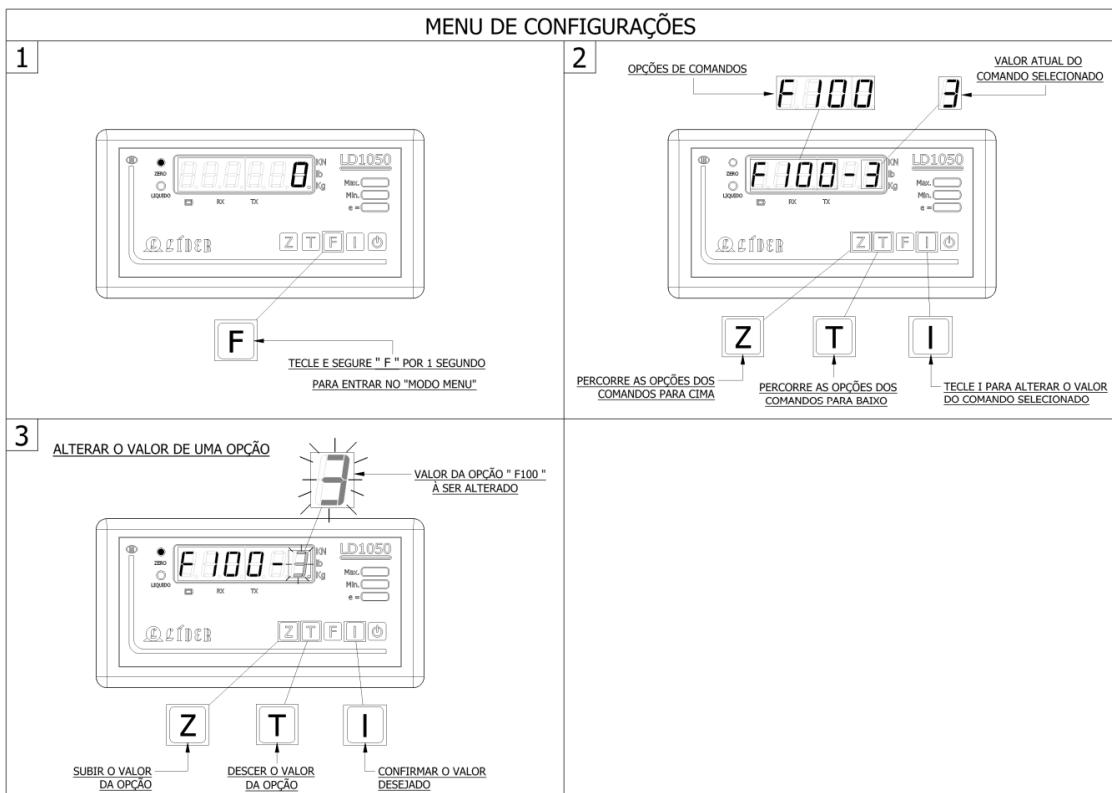

LEGENDA:

- 1 – PRESSIONE A TECLA ‘F’ POR UM SEGUNDO PARA ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÕES;
- 2 – TELA INDICANDO OS COMANDOS DO MENU COM SEUS RESPECTIVOS VALORES ATUAIS. PARA PERCORRER A LISTA DE COMANDOS TECLAR ‘Z’ PARA INCREMENTAR E ‘T’ PARA DECREMENTAR;
- 3 – DEPOIS DE CONFIRMADO O COMANDO QUE DESEA ALTERAR, PRESSIONE ‘I’, O DIGITO CORRESPONDENTE AO VALOR DO COMANDO SELECIONADO IRA PISCAR INDICANDO QUE O MESMO PODE SER ALTERADO (UTILIZANDO AS TECLAS ‘Z’ E ‘T’ PARA PERCORRER OS VALORES). ASSIM QUE ESCOLHIDO UM NOVO VALOR, PRESSIONAR A TECLA ‘I’ PARA CONFIRMAR A ALTERAÇÃO COM O NOVO VALOR.

Obs.:

- A) Para sair do menu de configurações, torne a pressionar a tecla ‘F’ e aguarde, a mensagem “**AGUARD.**” será exibida se alguma configuração for alterada e salva, caso contrário, a balança apenas sairá do menu de configurações.
- B) Algumas funções são opcionais e nem todas podem estar disponíveis em seu equipamento, verifique a configuração que foi adquirida em seu produto na ocasião da compra da balança.
- C) Em caso de necessidade, é possível restaurar as configurações de fábrica, para tal, consulte a função F199 existente no indicador de sua balança.

Tabela de comandos do menu

Função	Descrição
F1	Configurações do Indicador da balança
F100	Nível de filtragem digital 1 – Nível 1 - Cargas estáticas sem variação 2 – Nível 2 - Cargas estáticas com pouca variação 3 – Nível 3 - Cargas estáticas ou oscilantes com pouco variação (Padrão) 4 – Nível 4 - Cargas oscilantes com variação 5 – Nível 5 - Cargas oscilantes ou líquidas com muita variação
F102	Auto Zero ao Ligar 0 – Desligado (Mantem último zero manual ao ligar) 1 – Ligado (padrão)
F103	Manutenção automática de Zero 0 – Desligado (O zero irá variar com oscilações da célula de carga) 1 – Ligado (Padrão)
F104	Indicação de Peso 0 – kN (Quilo newton) 1 – lb (Libras) 2 – kg (Quilogramas) (padrão)
F105	Tara Sucessiva 0 – Desligado (padrão) 1 – Ligado
F106	Tara automática 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F107	Limpeza automática de Tara ao ficar em zero por 1 segundo 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F108	Limpeza de tara manual Quando desligado, a Tara manual só limpa quando está em zero real. Quando ativada, a Tara pode ser limpa mesmo com peso, a opção F105 precisa estar desativada. 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F109	Valor da aceleração da gravidade local da calibração (para pesagem em kN). Calibração de fábrica 9,7856 m/s ²
F110	Modo de funcionamento 0 – Pesagem Continua (Padrão) 1 – Retém Valor Pico 2 – Pressiona Imprimir para calcular a média.

F115	Tempo para calcular média de peso (quando F110=2) 1 – 1 segundo 2 – 1.5 segundos 3 – 2 segundos 4 – 2.5 segundos 5 – 3 segundos (Padrão) 6 – 3.5 segundos 7 – 4 segundos 8 – 4.5 segundos 9 – 5 segundos
F120	Corrigir Zero Negativo 0 – Desligado 1 – Ligado (padrão)
F190	Visualizar o valor de zero real Ao entrar nesta função do menu é possível visualizar o valor de zero real da célula de carga.
F191	Refazer o zero de calibração Esta função permite refazer o valor do zero de calibração.
F199	Restaurar configuração original de fábrica, ao selecionar a opção “1” deste comando.

F2 Configurações da impressora no indicador da balança	
F200	Tipo de impressora 0 – Sem impressora (Padrão); 1 – LX300; 2 – P40; 3 – ARGOX; 4 – P232; 5 – Marca Epson (Sem cortar etiqueta ao imprimir); 6 – Marca Epson (Cortar etiqueta ao imprimir); 7 – P560;
F202	Imprimir data e hora 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F203	Impressão de peso 0 - Líquido 1 - Bruto/Tara/Líquido (Padrão)
F211	Configuração do Baud Rate da Impressora 0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 (Padrão) 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200

F215	Configuração da Paridade e dos Bits de Transmissão 0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão) 1 – Paridade Even, Data Bits 8 2 – Paridade Even, Data Bits 7 3 – Paridade Odd, Data Bits 8 4 – Paridade Odd, Data Bits 7
F216	Configuração dos Stop Bits de Impressão 1 – 1 Stop Bit (Padrão) 2 – 2 Stop Bits
F219	Tipo de impressão (Impressão com Bobina de Papel ou Etiqueta) 0 – Impressão utilizando etiqueta (Padrão) 1 – Impressão utilizando bobina de papel Obs.: Opção para as impressoras P560

F3 Configurações da porta serial (de comunicação) no indicador	
F300	Protocolo de comunicação 0 – Líder 1 (Padrão) 1 – Líder 2 2 – Líder 3 3 – Líder 4 4 – Modbus RTU 5 – Modbus ASCII
F301	Baud Rate (Serial para computador) 0 – 2400 1 – 4800 2 – 9600 (Padrão) 3 – 14400 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200
F302	Endereço (Usado apenas com o protocolo Modbus) 1 a 255
F303	Frequência de transmissão 0 – Sobre demanda 1 – Continua (Padrão)
F305	Intervalo de transmissão (quando F303=1) 1 – 100ms 2 – 200ms 3 – 300ms 4 – 400ms 5 – 500ms 6 – 600ms 7 – 700ms 8 – 800ms 9 – 900ms A – 1000ms (Padrão)

F307	Checksum 0 – Protocolo sem Checksum (Padrão) 1 – Protocolo com calculo Checksum (8 bits Checksum 2's Complement) Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4
F308	Paridade e Bits de Transmissão 0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão) 1 – Paridade Even, Data Bits 8 2 – Paridade Even, Data Bits 7 3 – Paridade Odd, Data Bits 8 4 – Paridade Odd, Data Bits 7
F309	Stop Bits de Transmissão 1 – 1 Stop Bit (Padrão) 2 – 2 Stop Bits
F310	Nível da Bateria 0 – Protocolo sem o nível da bateria (Padrão) 1 – Protocolo com o nível da bateria Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4 quando o indicador for vendido com bateria.
F311	Reservado
F312	Enviar Indicação do Peso nos Protocolos Líder 3 e Líder 4 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado

F5 Configurações de data, hora e brilho do display no indicador	
F500	Data Entre com valor da data 01.01.15 (Dia. Mês. Ano)
F501	Hora Entre com valor da hora 08.00.00 (Hora. Minuto. Segundo)
F502	Som de Tecla (Opcional) 0 – Som de tecla desativado (Padrão) 1 – Som de tecla ativado
F503	Redução do Brilho do display 0 - Desligado 1 - 1 Minuto (Padrão) 2 - 2 Minutos 3 - 3 Minutos 4 - 4 Minutos 5 - 5 Minutos 6 - 10 Minutos 7 - 15 Minutos 8 - 20 Minutos 9 - 30 Minutos Esta função só é aplicável a balanças com display de LED em seu indicador.

F504	Auto desligar – Quando indicador estiver em Zero estável. 0 – Desligado (Padrão) 1 - 30 Minutos 2 - 60 Minutos 3 - 90 Minutos 4 - 120 Minutos 5 - 180 Minutos 6 - 240 Minutos 7 - 300 Minutos 8 - 600 Minutos
-------------	--

Para sair do menu, teclar ‘F’, o indicador voltará ao modo de pesagem, porem se houve modificações no menu, a tela “AGUARD.” indicará que as alterações estão sendo salvas. Logo após esta tela, o indicador irá voltar ao modo de pesagem conforme a forma de trabalho configurada.

ATUALIZANDO MENU DE CONFIGURAÇÕES

A digital display showing the text "AGUARD." in a 7-segment font. The letters are arranged in two groups: "AGU" on the left and "ARD." on the right, separated by a vertical bar.

F102 – Auto zero ao ligar


A Função auto zero ao ligar, quando ativada (F102 = 1), salva o valor de zero toda vez que a tecla 'Z' for pressionada para zerar o indicador, isto é claro se o mesmo estiver com o peso menor ou igual a 4% de sua capacidade, assim quando o indicador for desligado, ao reiniciar o valor de zero será o último valor salvo.

F120 – Corrigir zero negativo

A Função corrigir zero negativo, quando ativada (F120 = 1), corrige o valor de zero negativo após 5 segundos estáveis.

F109 – Aceleração da gravidade

Para indicar o peso em kN (Quilo Newton), é necessário configurar o valor da constante gravitacional de acordo com a latitude e altitude da região em que foi calibrada. A balança sai da fabrica com o valor da gravidade no local da fábrica. Somente se faz necessário altera-la, caso ocorra uma nova calibração. Basta seguir os seguintes passos caso necessite modificá-la:

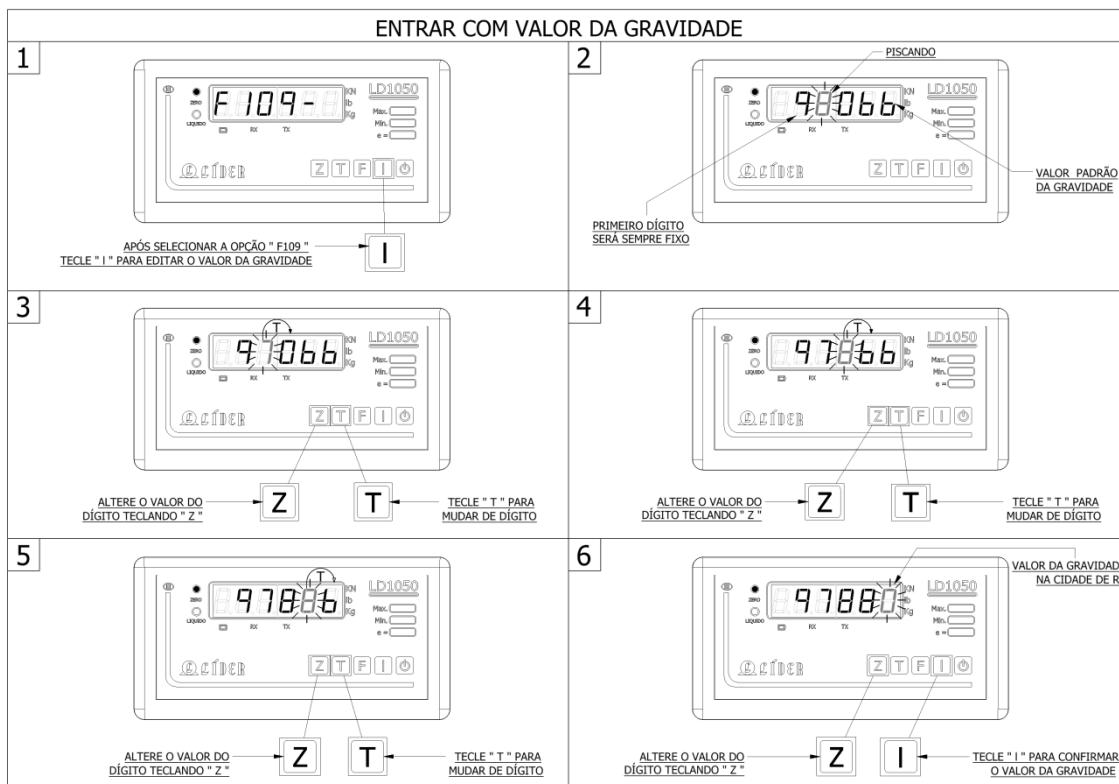


LEGENDA:

- 1 – FUNÇÃO F109 ATIVADA;
- 2 – VALOR SALVO DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE;
- 3 a 6 – ALTERAÇÃO DO VALOR DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE PADRÃO PARA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

F190 – Visualizando o valor real de zero

Para visualizar o valor de zero real da célula de carga (leitura do conversor analógico digital AD), basta entrar no menu de configurações e ir na função F190.

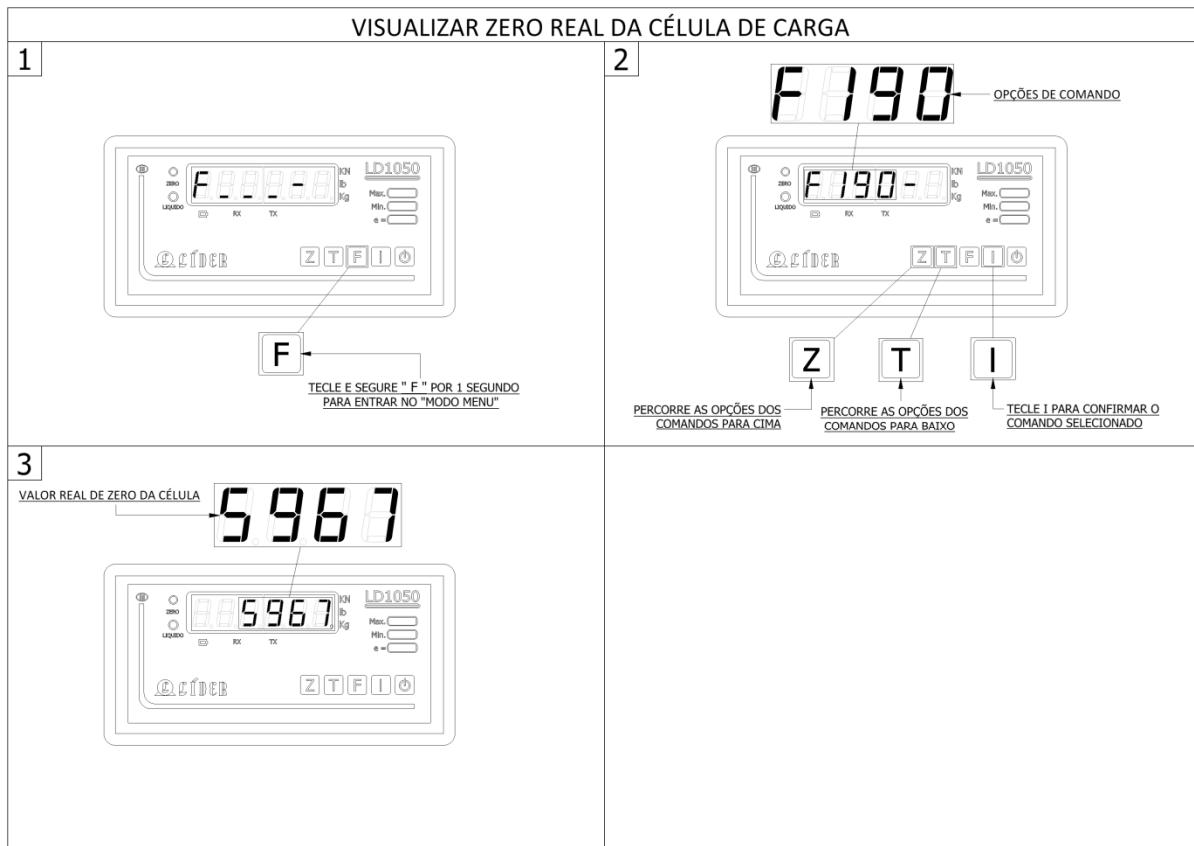


LEGENDA:

- 1 – TELA INICIAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO;
- 2 – DIGITAR FUNÇÃO F190 E CONFIRMAR TECLANDO 'I';
- 3 – VALOR DO ZERO REAL É EXIBIDO NO DISPLAY.

F191 – Refazer o valor do zero de calibração

A figura abaixo ilustra os passos para refazer o valor do zero de calibração do indicador LD1050.

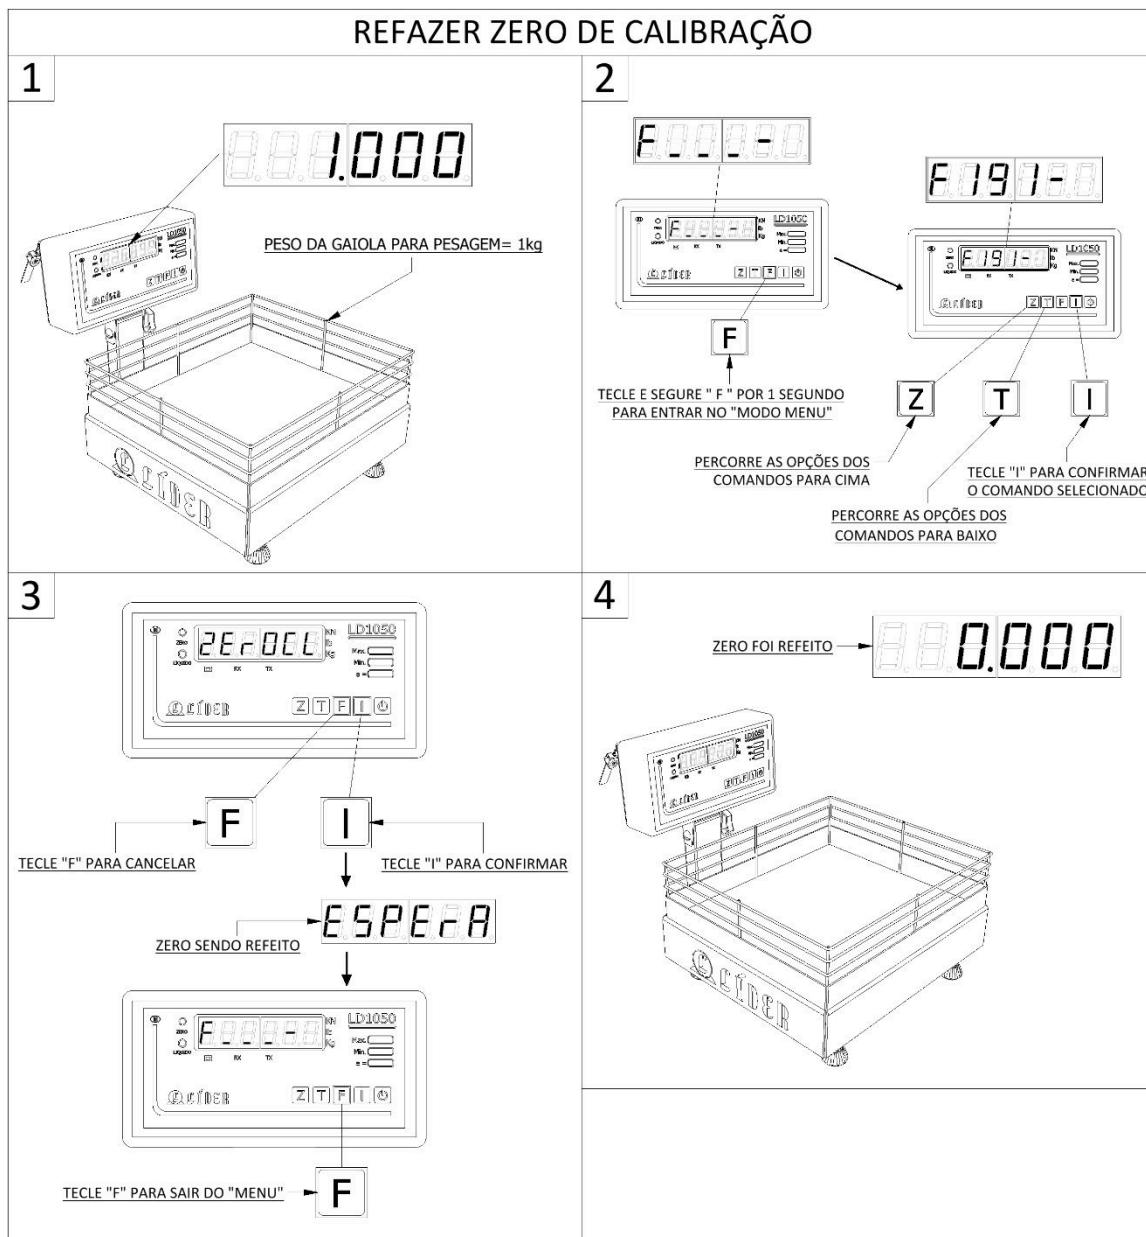


LEGENDA:

- 1 – PESO INDICADO NO DISPLAY, REFERENTE AO SUPORTE SOBRE A BALANÇA;
- 2 – NO MENU DE CONFIGURAÇÕES O USUÁRIO DEVE DIGITAR A FUNÇÃO F191 E TECLAR 'I' PARA CONFIRMAR;
- 3 – A MENSAGEM "ZEROCL" INDICA QUE O ZERO DE CALIBRAÇÃO SERÁ REFEITO, PARA CONFIRMAR TECLAR 'I' E PARA CANCELAR TECLAR 'F';
- 4 – PESO INDICADO NO DISPLAY REFERENTE AO NOVO ZERO DE CALIBRAÇÃO.

F500/501 – Alteração da data e da hora

Para alterar a data e hora que será apresentada nos relatórios de impressão da balança, basta entrar nas funções F500 e F501 respectivamente.

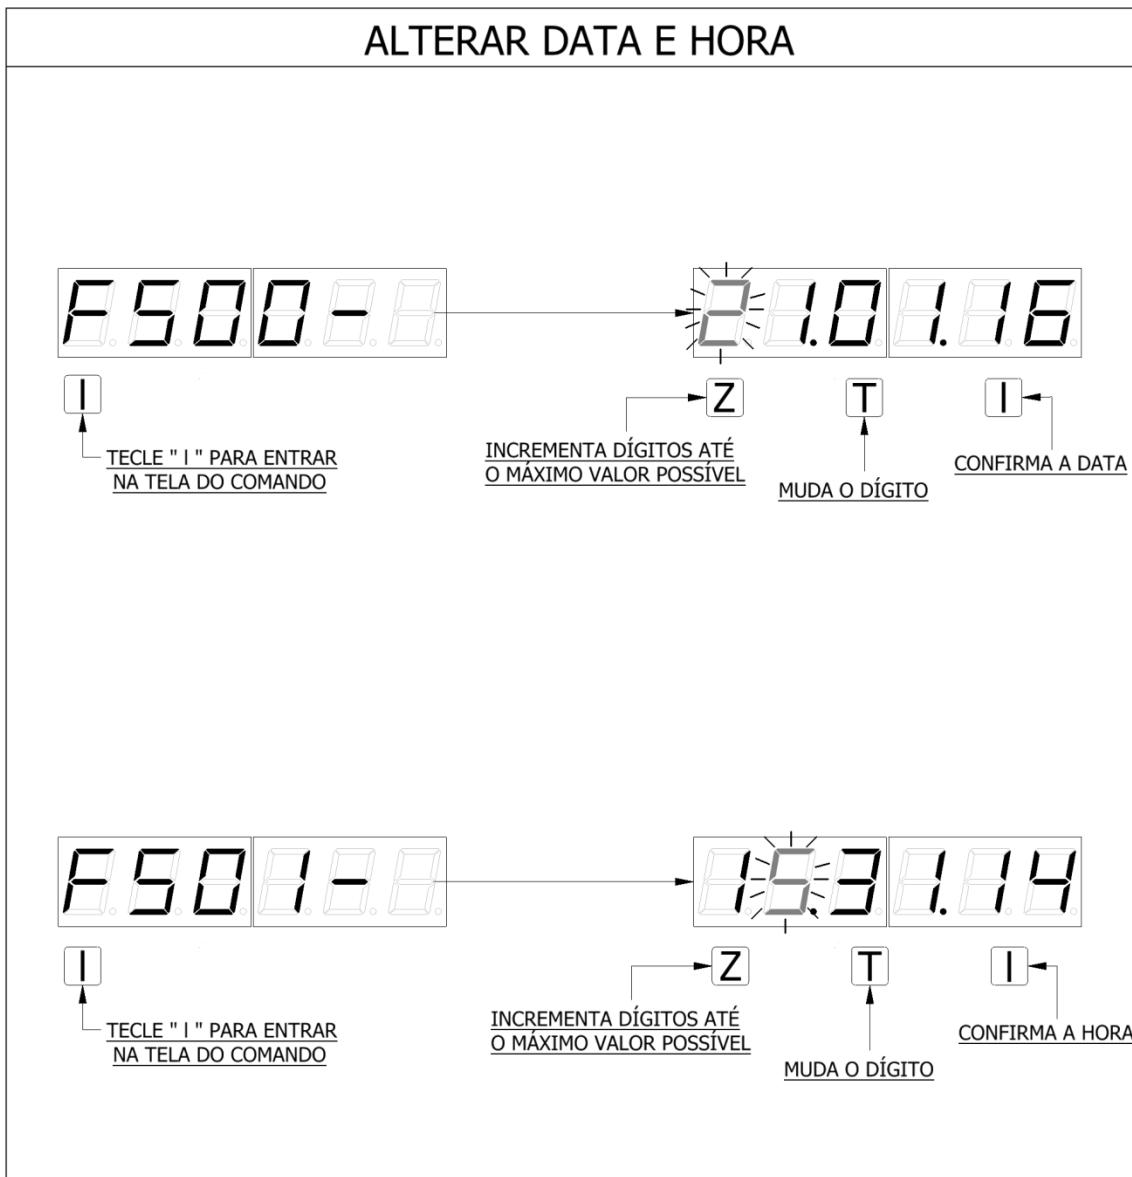

LEGENDA:

A TECLA 'Z' É UTILIZADA PARA ALTERAR OS VALORES DOS DIGITOS ATÉ O MAXIMO VALOR QUE CADA UM PODE ASSUMIR, POR EXEMPLO, OS DIGITOS CORRESPONDENTES A HORA PODEM SER NO MÁXIMO 2 E 3 RESPECTIVAMENTE.
A TECLA 'T' PERCORRE OS DIGITOS E A TECLA 'I' CONFIRMA.
CASO A DATA OU HORA DIGITADAS NÃO SEJAM VALIDAS O INDICADOR NÃO IRÁ ACEITAR AO TECLAR 'I'.

Indicações de pesagem

Sobrecarga

Quando massa sobre a plataforma da balança estiver acima da capacidade de peso máxima calibrada mais nove divisões, o display irá indicar sobrecarga ativando os seus dígitos superiores e ficando da seguinte forma:



Caso isto ocorra, remova o peso em excesso para não correr o risco de danificar a balança por excesso de peso.

Subcarga

Quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga, ativando os seus dígitos inferiores e ficando da seguinte forma:



Zero

Para as balanças com indicadores a Led, o Led “ZERO” acenderá quando o indicador LD1050 estiver em zero estável. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao zero será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
 LED LIGADO ZERO	


Líquido

Para as balanças com indicadores a Led, o Led “Líquido” acende quando o indicador LD1050 estiver com a função tara ativada. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao líquido será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
	

Bateria

Para as balanças com indicadores onde exista o opcional de bateria e o indicador seja do tipo a LED, o Led “BATERIA” piscará quando o indicador LD1050 estiver com a bateria fraca, nas balanças com indicação a LCD, o ícone da bateria piscará no LCD quando a bateria estiver fraca.

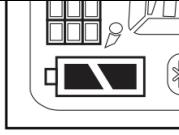Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
	

Nota: Com display de LCD, pode haver a indicação de bateria com carga completa , de bateria com meia carga  ou de bateria baixa/descarregada .

Indicações de peso

A balança pode indicar o peso em três unidades de medida (se possuir a função e o display indicador a LED), sendo respectivamente, kN (Quilo Newton), lb (Libras) e kg (Quilo gramas). Caso o display seja a LCD e a balança possua a respectiva função, o display pode indicar o peso em quatro unidades de medida, sendo elas respectivamente, lb (Libras), oz (Onças), kg (Quilo gramas) e kN (Quilo Newton).


Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
<p>kN - Quilo Newton</p> <p>lb - Libra</p> <p>kg - Quilo grama</p>	<p>lb</p> <p>oz</p> <p>kg</p> <p>kN</p>

Nota: Com display de LCD, a respectiva unidade selecionada ficará ativa, sendo o padrão, a unidade kg (Quilo gramas), conforme imagem acima (direita).

Modos de funcionamento

Pesagem simples

Abaixo a figura ilustra a realização de uma pesagem simples na balança. Para conseguir imprimir, basta que o peso seja maior que 20 divisões, que esteja estável e que uma impressora tenha sido selecionada (ver F200), assim ao pressionar a tecla “I”, a impressão será realizada automaticamente.

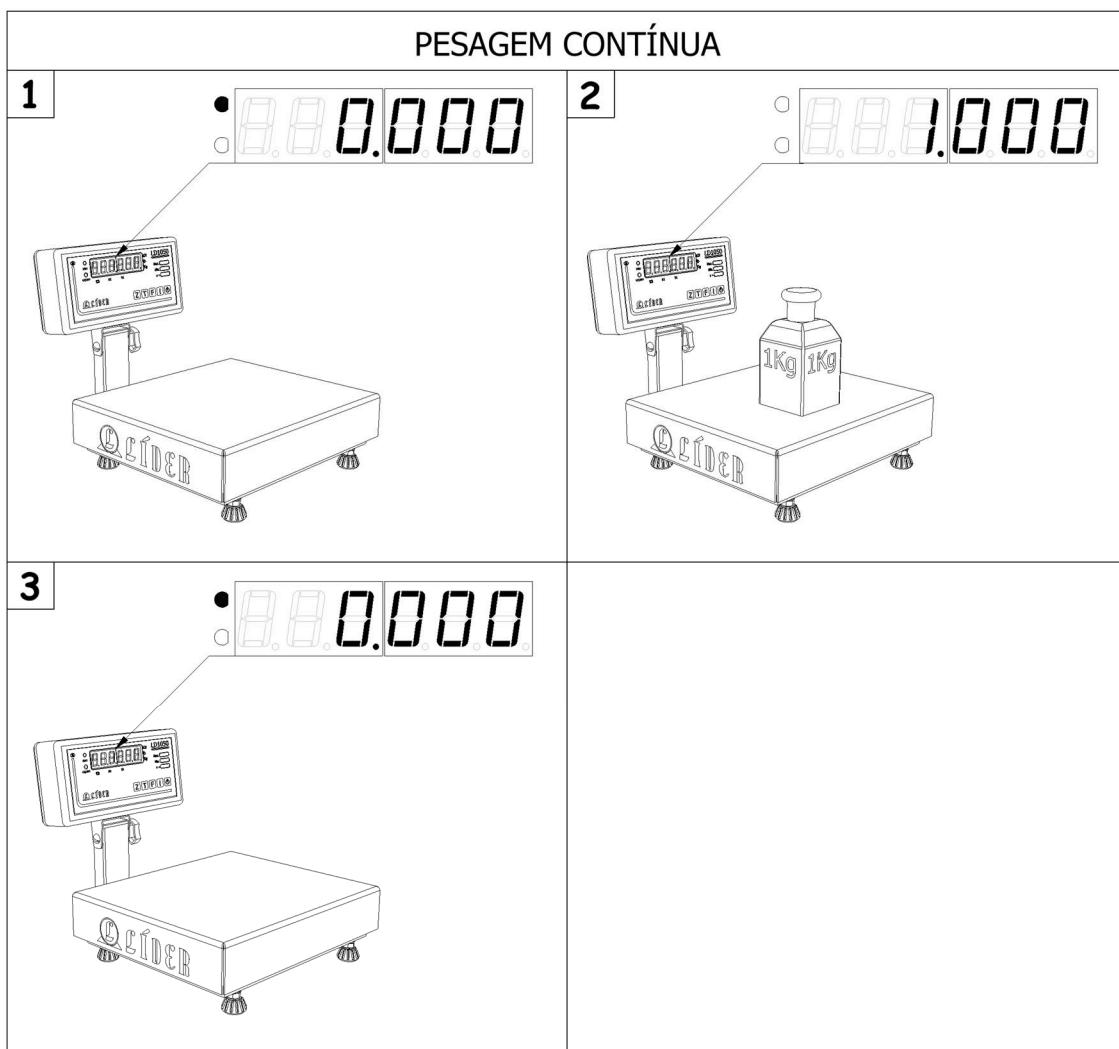

LEGENDA:

- 1 – INDICADOR APRESENTANDO PESO ESTAVÉL EM ZERO;
- 2 – INDICAÇÃO DE PESO ESTAVÉL;
- 3 – INDICADOR TORNA A APRESENTAR ZERO ESTAVÉL APÓS A REMOÇÃO DO PESO.


Retendo o valor de pico

Para ativar o modo de funcionamento “Retém Valor de Pico”, o comando F110 deve estar com o valor = 1.

Este modo de funcionamento é utilizado para medir o valor do pico de força na tração (em dinamômetros) ou de compressão pelo indicador da balança e é usado normalmente para o teste de ruptura de cabos ou compressão de concreto (por exemplo), também pode ter aplicação para pequenas cargas, como um teste de ruptura de uma linha de algodão, um fio de seda ou similares.

No caso de uma balança, esta função pode detectar valores de pico aplicados à plataforma de pesagem.

O valor apresentado no indicador é sempre o valor do maior pico de força. Para zerar este valor deve-se pressionar a tecla ‘Z’, respeitando é claro o limite de peso de 4% da capacidade máxima da célula de carga, ou seja, da balança.

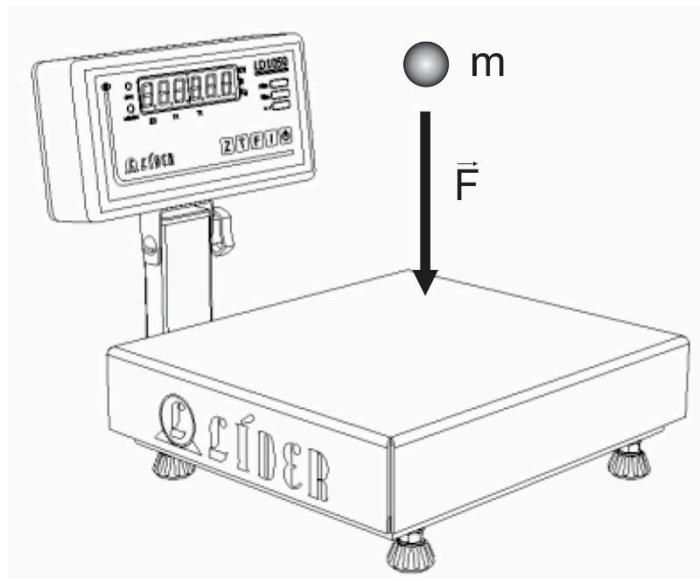

LEGENDA:

ENSAIO PARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE IMPACTO.

APÓS AJUSTADA A BALANÇA, A ESFERA DE MASSA “m” É SOLTA DE UMA DETERMINADA ALTURA.

O INDICADOR IRÁ RETER O VALOR DO IMPACTO.

CASO SEJA REALIZADO UM NOVO TESTE ONDE O IMPACTO SEJA MAIOR, O NOVO VALOR SERÁ REGISTRADO.

Nota: Caso seja realizado um teste com um objeto que possa vir a marcar, amassar ou danificar a plataforma de pesagem é possível, por exemplo, utilizar um papelão, um bloco de isopor, uma borracha, um bloco de espuma ou outro meio de proteção sobre a plataforma, depois pode desligar e ligar a balança para o valor do zero vir correto (ela refará o zero automaticamente) e então realizar o teste, onde só será capturado pela balança o valor do impacto.

Pesagem média (peso vivo)

No modo pesagem média (F110 = 2), o indicador calcula o peso médio, após pressionar tecla 'I'. O tempo de calculo depende do nível do filtro (F100). Para imprimir basta tecla 'I' novamente.

Depois de calculada a média o valor permanece no display até que o usuário limpe o valor médio teclando 'Z' ou retiro o peso.

Este modo de pesagem é utilizado geralmente para pesar pesos não estáticos (vivos), como por exemplo, animais. Para uma balança de pequeno porte como a B530, podemos pesar pequenos animais, até o limite de sua capacidade, como aves, roedores, pequenos répteis e similares, sendo a imagem abaixo, meramente ilustrativa.



LEGENDA:

- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVÉL;
- 2 – PESO COLOCADO NA BALANÇA, APÓS PRECIONAR A TECLA 'I', FAZ A MÉDIA DOS VALORES DE PESO;
- 3 – O VALOR MÉDIO ESTAVEL (PESO TRAVADO SOBRE A BALANÇA);
- 4 – RETORNO A ZERO (AO RETIRAR O PESO DA BALANÇA O VALOR MÉDIO É LIMPO AUTOMATICAMENTE).


Nota: O pequeno animal pode estar em um cesto, em um aquário ou em uma gaiola, bastando utilizar a função tara em conjunto com esta função para poder realizar pesagens mais exatas.

Utilização da função Tara

Tara manual

Na balança, a função de Tara Manual é usada para descontar um valor pré-determinado pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.

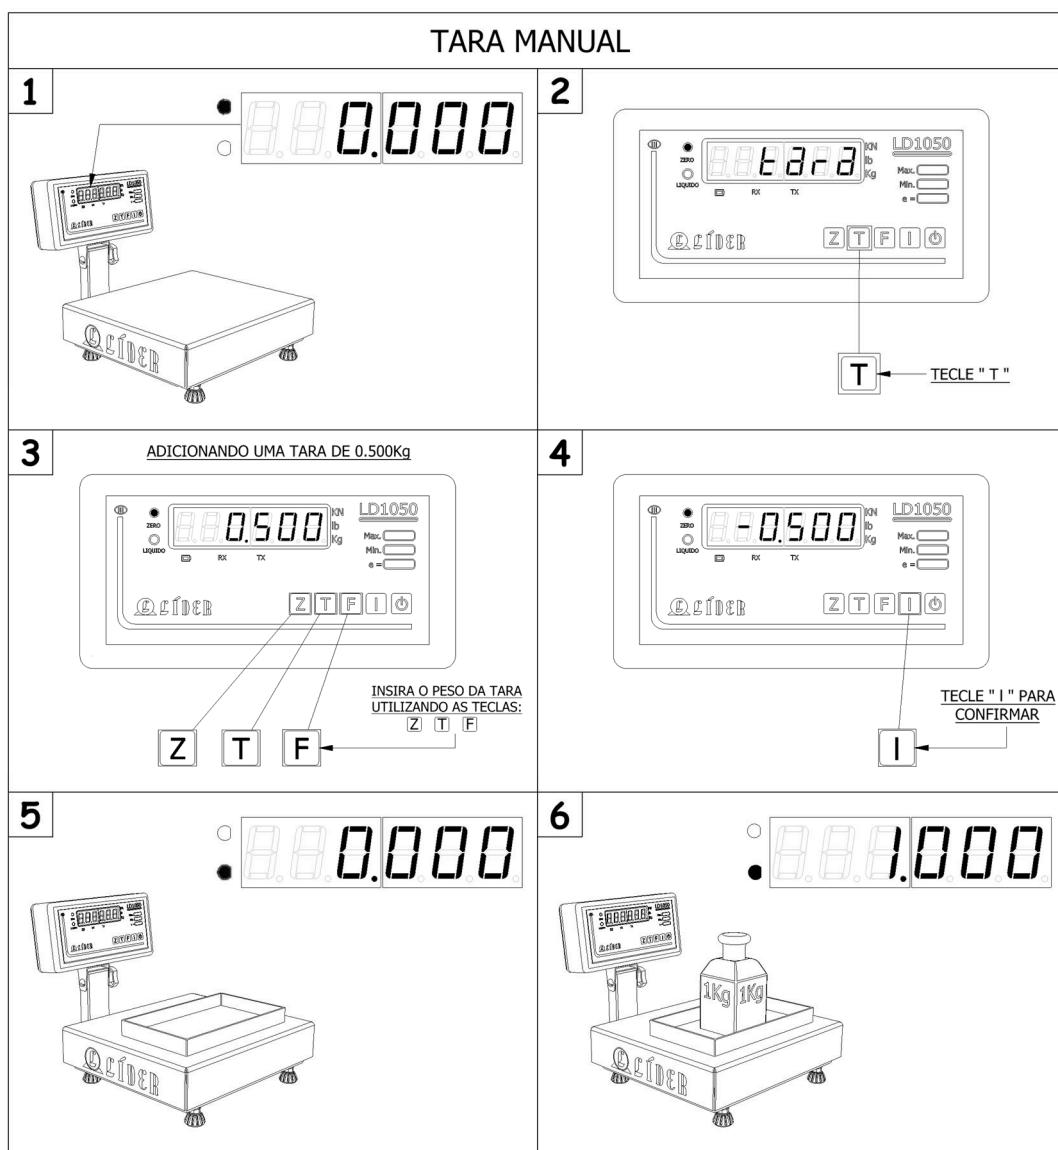


LEGENDA:

- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 – TECLA 'T' PRESSIONADA, ATIVANDO A TARA MANUAL;
- 3 – ENTRADA DO VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA USANDO AS TECLAS Z, T E F;
- 4 – PRESSIONE A TECLA 'I' PARA CONFIRMAR;
- 5 – VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA;
- 6 – VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA.

Tara semiautomática

A função de tara semiautomática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.

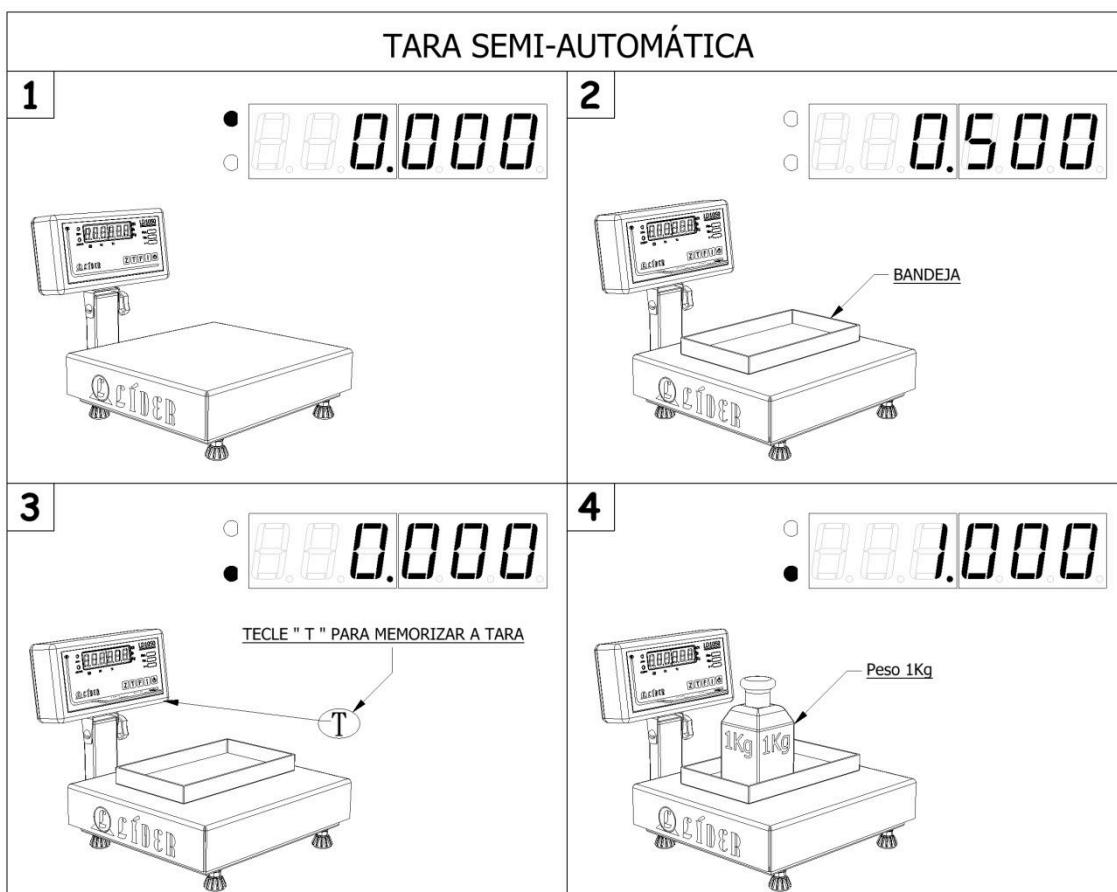

LEGENDA:


- 1 – INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 – BANDEJA (PESO) COLOCADA SOBRE A PLATAFORMA;
- 3 – TECLA 'T' PARA TARAR;
- 4 – INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA.

OBS.: Se a função F107 (Limpeza de tara automática) estiver ativa (valor = 1), ao retirar o peso de cima da balança o valor da tara é zerado, caso contrário, o usuário deve pressionar a tecla 'T' para zerar o valor da mesma.

Tara automática

A função de Tara Automática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido a cada pesagem. Pode ser aplicada quando todas as pesagens precisam descontar a embalagem de pesos diferentes.

Para utilizar este recurso o valor do comando F106 (Tara Automática), deve estar em um, por consequência o valor do comando F107 (Limpeza Automática de Tara), ficará automaticamente em um (caso anteriormente estivesse em zero). Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).

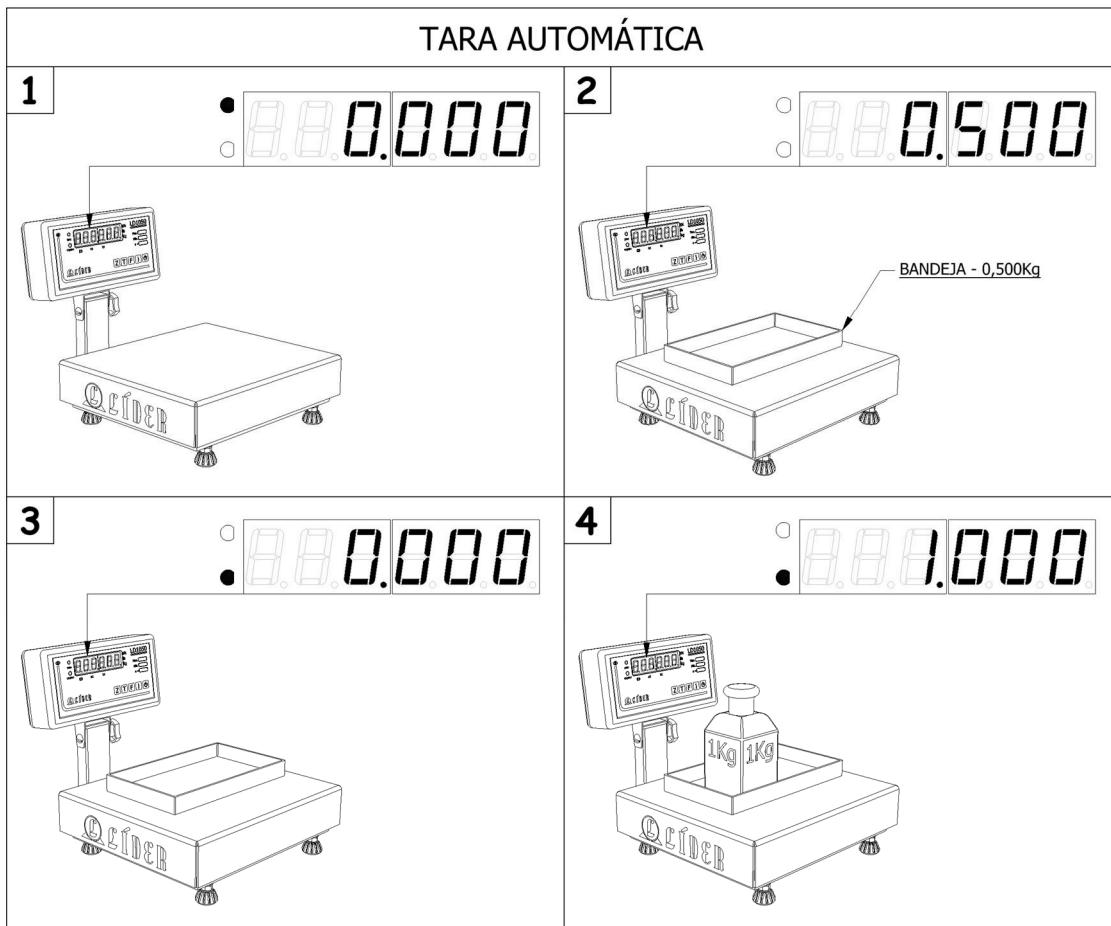


LEGENDA:

- 1 – BALANÇA COM O INDICADOR EM ZERO ESTÁVEL;
- 2 – PESO COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, O INDICADOR TARA AUTOMATICAMENTE QUANDO O PESO FICAR ESTÁVEL;
- 3 – AGORA É APRESENTADO O PESO, DESCONTANDO-SE O VALOR DA TARA;
- 4 – BALANÇA SEM PESO, O INDICADOR LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE.

Tara Sucessiva

A função de Tara Sucessiva é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido de forma continua.

Para utilizar este recurso o comando F105 (Tara Sucessiva) deve estar com o valor = 1, onde automaticamente a opção F108 (Limpeza manual de Tara) será desativada. Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).

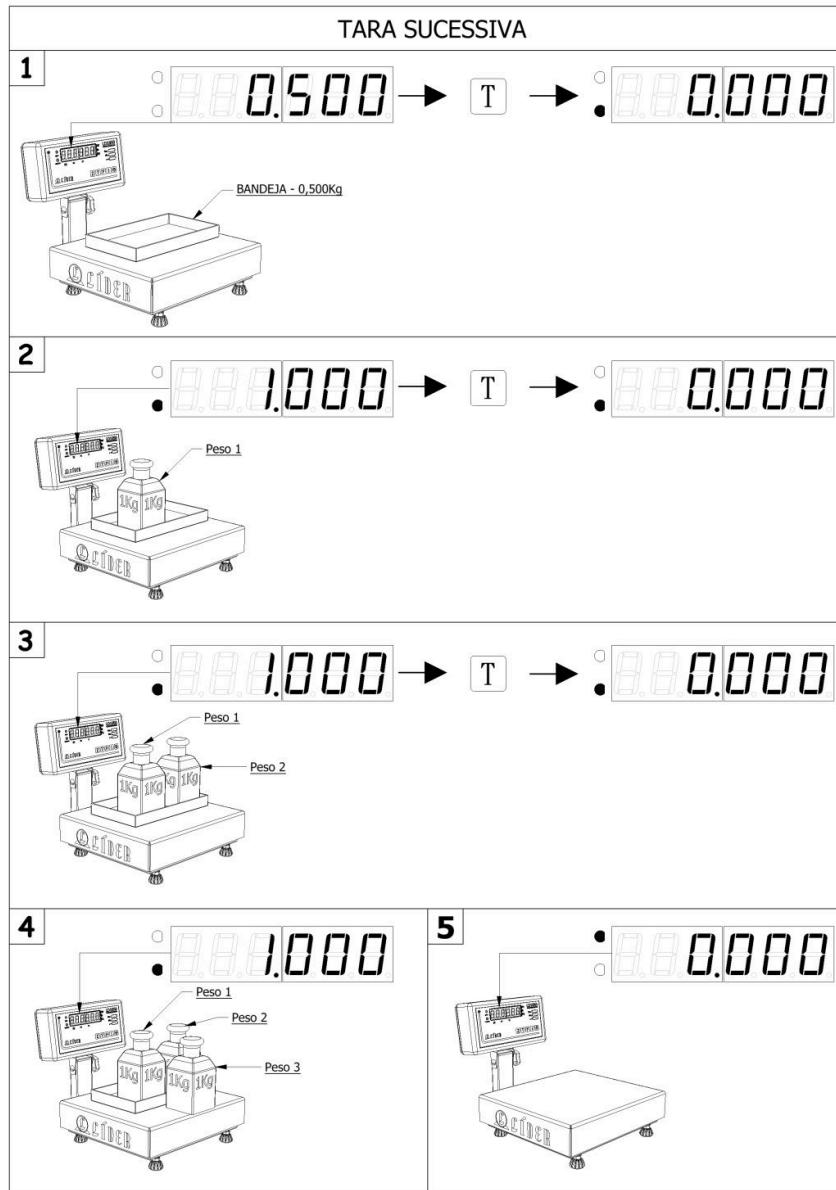

LEGENDA:

1, 2 e 3 – O PESO É COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, AO PRESSIONAR A TECLA 'T', (TARA) QUANDO O PESO ESTIVER ESTÁVEL;


4 – A BALANÇA INDICARÁ O PESO, DESCONTANDO O VALOR DA TARA;

5 – O INDICADOR, SEM PESO, LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE (SE A OPÇÃO F107 ESTIVER = 1), CASO CONTRÁRIO, DEVE-SE PRESSIONAR A TECLA 'T' PARA LIMPAR O VALOR DA TARA.

Limpeza manual de tara

Para utilizar este recurso basta ativar o comando F108 (Limpeza Manual de Tara).

Obs.: Esta função somente poderá ser executada, caso a tara que esteja ativada, seja a Tara Manual ou a Tara Semiautomática.

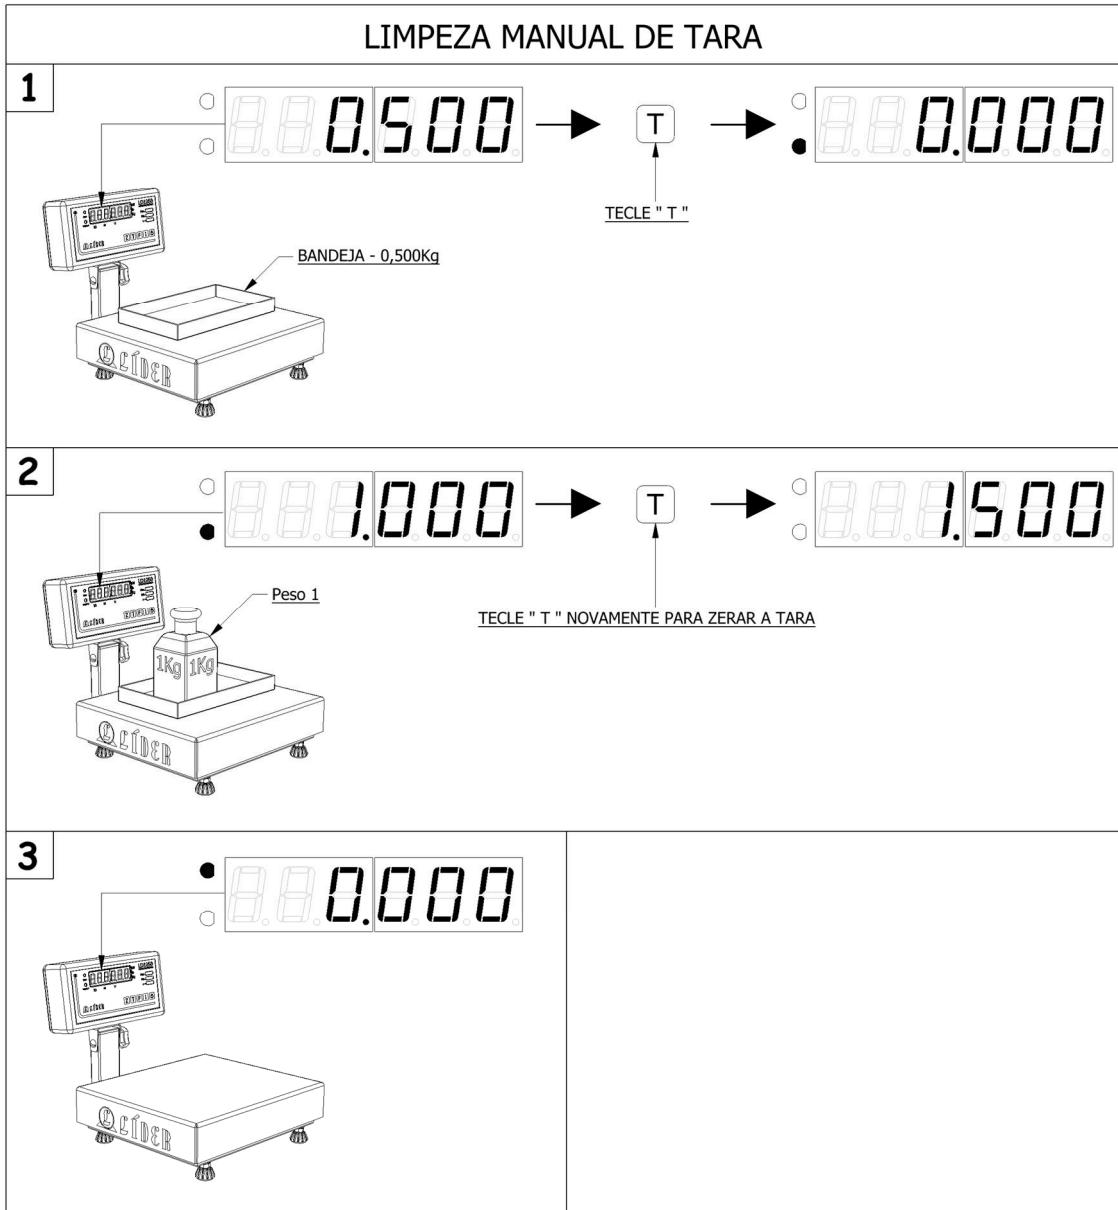


LEGENDA:

- 1 – COLOCAR O PESO NA BALANÇA, E PRESSIONAR A TECLA 'T', ASSIM QUE O PESO ESTIVER ESTÁVEL, A TARA SERÁ REALIZADA;
- 2 – AO PRESSIONAR NOVAMENTE A TECLA 'T' COM O PESO AINDA SOBRE A BALANÇA, O VALOR DA TARA É LIMPO;
- 3 – A BALANÇA SEM PESO VOLTARÁ AO ZERO ESTAVÉL.

Comunicação com o computador

Para comunicação com o computador, a Líder Balanças disponibiliza alguns protocolos padrão, caso necessite de um protocolo específico, entre em contato com a Líder Balanças para verificarmos a possibilidade de implementação.

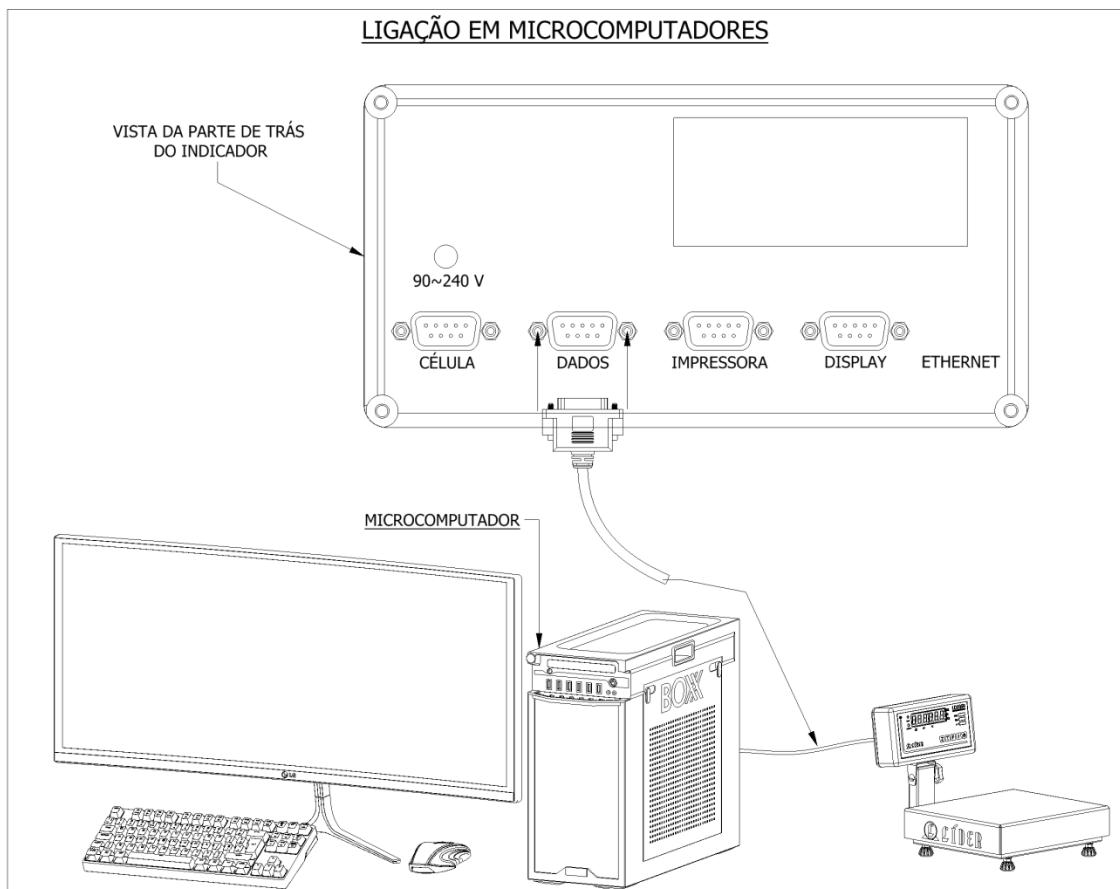

Para realizar a comunicação entre o PC e a balança, será necessário que o usuário tenha adquirido uma balança com o opcional de porta de comunicação e que exista um cabo para interconexão entre os aparelhos.

Obs.: O conector existente na traseira da balança é um conector DB9 macho.

Este cabo pode ser um cabo serial direto (DB9 fêmea x DB9 fêmea), caso o computador possua uma porta serial ou caso o computador não possua uma porta serial, pode ser um cabo conversor de porta USB para DB9 fêmea, onde o usuário deve se atentar apenas aos drivers do cabo e a porta que foi criada no instante da instalação, para que a configuração entre a balança e o PC seja estabelecida.

O recomendável para garantir que não venham a ocorrer problemas é a utilização de um cabo isolado e que o cabo seja instalado com os drivers do fabricante que acompanham o cabo.

Protocolos de comunicação

Enquanto o cabo de comunicação e as portas de conexão da balança e do PC são o meio físico (comparado ao ser humano, seriam a boca e o ouvido), o protocolo é uma espécie de linguagem utilizada pela balança (assim como português, inglês, etc), através da qual ela “fala” com o meio externo, ou seja, com outros equipamentos.

A comunicação entre a balança e o meio externo é ajustada, através das funções do indicador digital, as funções F300 até a função F312 (ver páginas 26 e 27 deste manual), onde podem ser configuradas a velocidade, a linguagem, as verificações de erro, etc.

A seguir, são descritos os protocolos de comunicação existentes no indicador digital da balança.

O comando utilizado para selecionar o protocolo é o F300 do menu do indicador digital. Uma vez neste comando é só selecionar a opção desejada. Como opção default, está o protocolo Líder 1, que corresponde a F300 => PTC-00 (ver tabela de configuração do protocolo na porta serial na página 26).

Os baud rate (velocidades) das comunicações RS232 e RS422/485 (opcionais), podem ser selecionados respectivamente nos comandos F301 e F304.

O endereço, apenas para a comunicação do tipo Modbus RTU/ASCII pode ser de 1 a 255 (e pode ser selecionado através da função F302).

O tipo de transmissão (continua ou sobre demanda) é configurado na função F303.

Uma vez estabelecido que se deseja utilizar o modo contínuo transmissão, o ajuste deste tempo de transmissão de dados poderá ser configurado na função F305 (o indicador da balança sai de fábrica configurado para 1000ms = 1s, caso não existam alterações).


A função F307 é onde se estabelece o cálculo de checksum (cálculo realizado com as informações enviadas, para que o receptor da informação consiga validar ou “entender” que as informações enviadas estão realmente corretas é simplesmente uma espécie de validador de comunicação para evitar erros).

Outra função existente no bloco de comunicação é a função F308 que corresponde à paridade e bits de transmissão. Toda a transmissão e recepção de dados é realizada em “blocos” de informações, chamados de bits e a “qualidade” destes bits é validada através do(s) dígito(s) de paridade. A função F308 é onde se configura os bits enviados e sua respectiva paridade.

No bloco de comunicação, também existe os Stop bits, que correspondem a bits ou sinais que o indicador da balança envia para informar o fim de uma sentença (algo que para nós, se assemelha a um “ponto final” em uma frase). A função F309 é quem envia esta informação (seu padrão é F309 = 1).

Com estas informações, é possível estabelecer quaisquer comunicações, no entanto o indicador da balança dispõe ainda da função F310, a qual quando está habilitada (desde que o indicador esteja trabalhando nos protocolos Líder 3 ou Líder 4 e venha a possuir o opcional de bateria interna) envia o status desta bateria na comunicação.

Exemplo de seleção de protocolos:

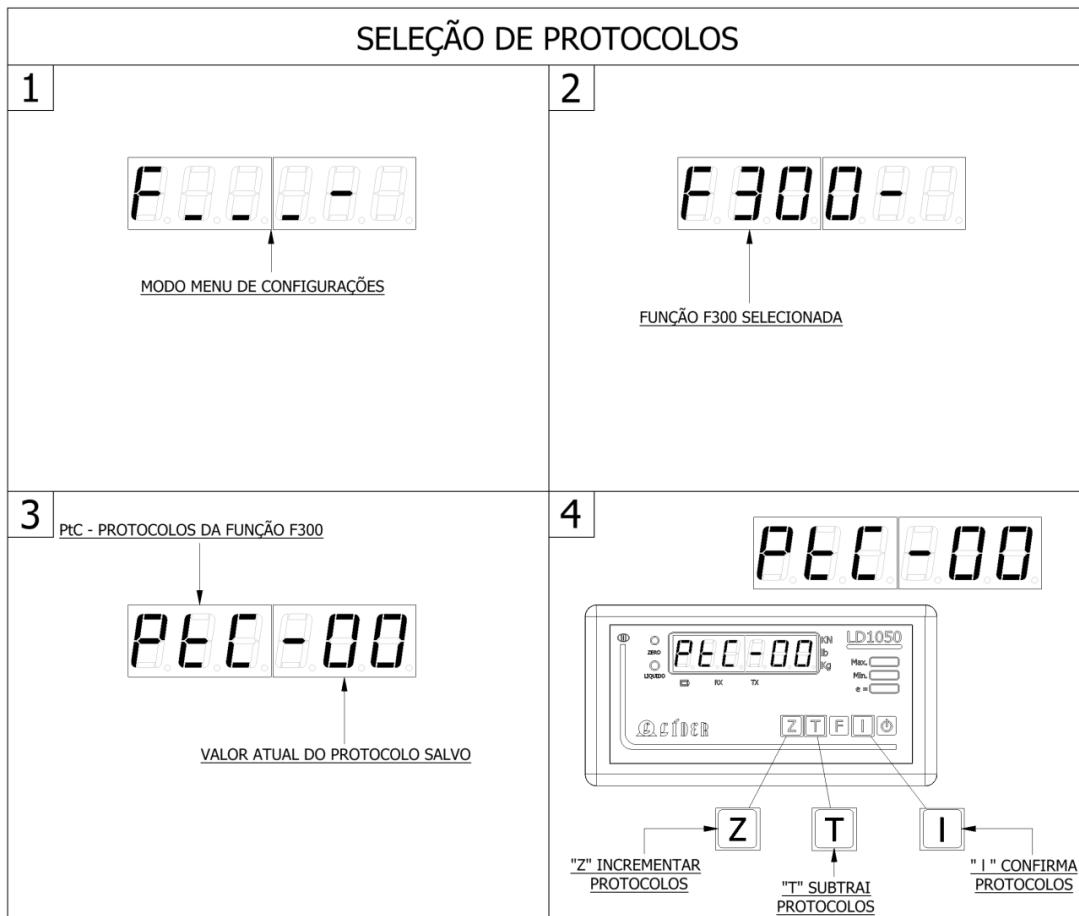

LEGENDA:

- 1 – TELA PARA DIGITAR COMANDO DESEJADO;
- 2 – COMANDO SELECIONADO F300, ASSIM, PRECIONA-SE “I” PARA AVANÇAR;
- 3 – TELA PARA SELEÇÃO DE PROTOCOLOS;
- 4 – PROTOCOLO ATUAL INDICADO, PARA ALTERAR USAR TECLAS ‘T’ E ‘Z’, E PARA CONFIRMAR USE A TECLA “I”.

Protocolo Líder 1

O protocolo Líder 1 (F300 = 0) segue o seguinte formato:

Início	Peso Líquido\ Qnt. De Peças		Status	Final
0x01	7 x ASCII	0x20	E	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão
Peso Líquido	Peso Líquido em ASCII incluindo ponto decimal ou indicador de peso negativo.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.

Exemplo para peso estável de “100.0”:

Em ASCII:

<SOH> 10.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

<SOH> SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

<SOH> NNNNNN E<STX>

Protocolo Líder 2

O protocolo Líder 2 (F300 = 1) segue o seguinte formato:

Início	Peso Bruto		Peso Tara		P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final
0x01	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	E	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão
Peso Bruto	Peso Bruto incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
Peso Tara	Peso Tara incluindo ponto decimal.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
P. Líquido	Peso Líquido em ASCII incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.

Exemplo para peso estável líquido de “100.0”, tara de “100.0” e bruto “200.0”.

Em ASCII:

<SOH> 200.0 100.0 100.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

<SOH> SSSSSS SSSSSS SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

<SOH> NNNNNN NNNNNN NNNNNN E<STX>

Protocolo Líder 3

O protocolo Líder 3 (F300 = 2) segue o seguinte formato:

PADRÃO LÍDER 3			
P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final
ASCII	,	E	\r\n

P. Líquido	Peso Líquido em ASCII, incluindo ponto decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E<CR><LF>

Exemplo quantidade de peças igual a 50 e peso estável, em ASCII:

50,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

NNNNNN,E<CR><LF>

Protocolo Líder 4

O protocolo Líder 4 (F300 = 3) segue o seguinte formato:

PADRÃO LÍDER 4							
Peso Bruto	Peso Tara	P. Líquido/ Qnt. Peças		Status	Final		
ASCII	,	ASCII	,	ASCII	,	E	\r\n

Peso Bruto	Peso Bruto incluindo pondo decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Peso Tara	Peso Tara em ASCII, incluindo ponto decimal.
Separador	Caractere “,”
P. Líquido	Peso Líquido incluindo pondo decimal e/ou indicador de peso negativo.
Separador	Caractere “,”
Status	E – Peso Estável I – Peso Instável P – Valor de Pico (F110=1) M – Peso médio calculado (F110=2) G – Imprime
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D e 0x0A).

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar “SSSSSS”:

SSSSSS,SSSSSS,SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar “NNNNNN”:

NNNNNN,NNNNNN,NNNNNN,E<CR><LF>

Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4

BYTE INDICADOR

A partir da versão 1050B3.

INDICADOR	
Bits	Descrição
Bit 0 e 1 Indicação de peso	00 – F312 = 0 F312 = 1: 01 – kg (F104 = 2) 10 – lb (F104 = 1) 11 – kN (F104 = 0)
Bit 2 Status Bateria Indicador	0 – F310 = 0 1 – F310 = 1
Bit 3 e 4 Reservados	
Bit 5 Checksum	0 – F307 = 0 1 – F307 = 1
Bits 6 a 7 Reservados	

O byte indicador e os campos adicionais dos protocolos Líder 3 e Líder 4, somente serão enviados se a(s) função(s) F307, F310 e/ou F312, estiverem habilitadas.

Líder 3 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 3 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

PADRÃO LÍDER 3	IND.	Status Bateria 1050	Nível Bateria 1050	Check	Final
,	25	,	B	,	3, XX\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 3	Dados Protocolo Líder 3.
Separador	Caractere “,”
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere “,”
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere “.”
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere “,”
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E,25,B,3,30<CR><LF>

Protocolo Líder 4 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 4 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

PADRÃO LÍDER 4		IND.		Status Bateria 1050		Nível Bateria 1050		Check	Final
	,	25	,	B	,	3	,	XX	\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 4	Dados Protocolo Líder 4.
Separador	Caractere “,”
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere “,”
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere “.”
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere “,”
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <CR><LF> (0x0D 0x0A).

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E,25,B,3,01<CR><LF>

Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth

Caso a função F303 (frequência de transmissão), esteja com o valor um, os protocolos LIDER 1, 2, 3 e 4, serão transmitidos continuamente no intervalo de tempo determinado através da função F305.

Para desabilitar o envio continuo destes protocolos, deixar a função F303 com o valor igual à zero. Assim o usuário terá que perguntar o peso na frequência determinada pelo mesmo, enviando o comando #PESO\r\n.

Comando (ASCII)	Final \r\n
#PESO	0x0D0A (hex)

Resposta: Protocolos LÍDER 1 ao Líder 4, conforme definido na função F300, do menu de configurações deste indicador.

Protocolo Modbus RTU (opcional)

Definição Modbus: Este é um protocolo utilizado para comunicação mestre e escravo criado em 1970, é um dos protocolos mais usados na indústria de automação em diversos meios físicos como, RS-485 e Ethernet TCP/IP (MODBUS TCP).

Modbus RTU (Remote Terminal Unit): Cada byte da mensagem é enviado como um byte de dados. A mensagem deve ser transmitida de maneira contínua, já que pausas maiores que 1,5 caracteres provocam truncamento da mesma.

Formato mensagem Modbus RTU:

Início	Endereço	Função	Dados	CRC Modbus	Final
Sem transmissão 3 a 5 Caracteres	8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits	Sem transmissão 3 a 5 Caracteres

O CRC é uma verificação (checagem de redundância cíclica), composta por 2 bytes que visa garantir a integridade de uma mensagem.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 0x03;

Comandos para perguntar o peso

Endereço	Função	Registrador	Quantidade	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	16 bits	16 bits	16 bits	
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x01
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x03
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x06

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líquido e Tara.

Mensagem de respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

End.	Fun.	N. Bytes	Reserva	Status 04	Dados	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	32 bits		16 bits
0x01	0x03	0x08	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4		0xD1 0xC0
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	96 bits		16 bits
0x01	0x03	0x10	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4		0x0F 0x82
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	64 bits		16 bits
0x01	0x03	0x0C	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4		0x18 0xCF

Status 04	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Resposta de erro CRC16

No caso de receber alguma mensagem com o CRC16 errado, o indicador digital responderá da seguinte forma:

Endereço	Função	N. Bytes	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x07	0x01	0xFF	0xF1	0xC9

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), é só enviar o comando em Modbus RTU abaixo, para solicitar o ajuste de zero.

Endereço	Função	Comando	CRC Modbus		
0x01	0x06	0x00	0x5A	0x61	0xE2

A resposta se o zero for corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x5A	0x06	0x5B	0x7B

A resposta se o zero não puder ser corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x5A	0x07	0x9A	0xBB

Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Para as solicitações de tara, enviar o comando em Modbus RTU abaixo:

Endereço	Função	Comando	CRC Modbus		
0x01	0x06	0x00	0x54	0x61	0xE2

A resposta se tara for executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x54	0x06	0x5F	0x1B

A resposta se a tara não puder ser executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus	
0x01	0x06	0x54	0x07	0x9E	0xDB

Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Endereço	Função	Comando	Tara 4 bytes	CRC Modbus
0x01	0x06	0x00 0x74	0x000001F4	0x57 0xDB

A resposta se a tara manual puder ser executada com sucesso será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus
0x01	0x06	0x74	0x06	0x46 0xDB

A resposta se a tara manual não for executada será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC Modbus
0x01	0x06	0x74	0x07	0x87 0x1B

Protocolo Modbus ASCII (opcional)

Modbus ASCII (American Code for Information Interchange): Neste tipo de protocolo, cada byte da mensagem é enviado como dois caracteres ASCII. Algumas implementações fazem uso de intervalos sem transmissão como delimitadores de fim de mensagem, em substituição à sequência <CR><LR> (0x0D 0x0A).

O formato mensagem Modbus ASCII é:

Início	Endereço	Função	Dados	LCR	Final
:	(0x3A)	2 Chars	2 Chars	N x Chars	2 Chars

LRC é um tipo de verificação de erro, similar ao CRC, composto por 2 caracteres.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 03;

Comandos para perguntar o peso

Início	Endereço	Função	Registrador	Quantidade	LRC	Final	
:	01	03	00 51	00 01	AA	CR+LF	L1
:	01	03	00 51	00 03	A8	CR+LF	L2
:	01	03	00 51	00 06	A5	CR+LF	L3

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líquido e Tara.

Mensagens com respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

	End.	Fun.	Reserva		Status 04	Dados				LRC	Final	
:	01	03	00 00		00	03	00	00	01	F4	04	CR+LF
:	01	03	00 00		00	03	00	00	03	E8		L1
							00	00	01	F4	24	CR+LF
							00	00	01	F4		L2
:	01	03	00 00		00	03	00	00	01	F4	0F	CR+LF
							00	00	01	F4		L3

Status 04 EM ASCII	
HEXA ASCII:	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Resposta de erro LRC

No caso de receber alguma mensagem com o LRC errado, o indicador da balança responderá da seguinte forma:

Início	Endereço	Função	N. Bytes	Dados	LRC	Final
:	01	07	01	FF	E8	CR+LF

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), basta enviar o comando ASCII abaixo, isto solicita ao indicador da balança o ajuste de zero.

Início	Endereço	Função	Comando	LRC	Final
:	01	06	5A	9F	CR+LF

A resposta se o zero for corrigido será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	06	99	CR+LF

A resposta se zero não puder ser corrigido será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	07	98	CR+LF

Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para as solicitações de tara, deve-se enviar o comando em ASCII abaixo.

Início	Endereço	Função	Comando	LRC	Final
:	01	06	54	A5	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	54	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	54	07	9E	CR+LF

Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII

Para as solicitações de tara manual, deve-se enviar o comando ASCII abaixo.

Início	Endereço	Função	Comando	Valor Tara	LRC	Final
:	01	06	74	00 00 01 F4	90	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	74	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Início	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	74	07	7E	CR+LF

Protocolo Modbus TCP (opcional)

No protocolo Modbus TCP, os dados são em frames TCP (quadros ou blocos), para a utilização no meio físico Ethernet. O mecanismo de controle de acesso é o CSMA-CD (Próprio da rede Ethernet) e as estações utilizam o modelo cliente-servidor.

Comandos para solicitação de peso

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Status 04	Endereço Start	Qnt. Registros	
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0000	0x0001	L1
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0001	0x0003	L2

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.

As respostas de peso serão:

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Função TCP	Reserva	Status 04	Dados	
0x0000	0x0000	0x000A	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L1	L1
0x0000	0x0000	0x0012	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L2	L2


Status 04	
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Dados L1
0x00 0x00 0x01 0xF4

Dados L2
0x00 0x00 0x03 0xE8
0x00 0x00 0x01 0xF4
0x00 0x00 0x01 0xF4

Função F302 – Endereço Modbus

Para alterar o endereço utilizado com o protocolo Modbus do indicador da balança (LD1050), basta entrar na função F302 do menu de configurações e entrar com o valor desejado. Lembrando que o valor do endereço Modbus deve ser no mínimo 1 e no máximo 255.

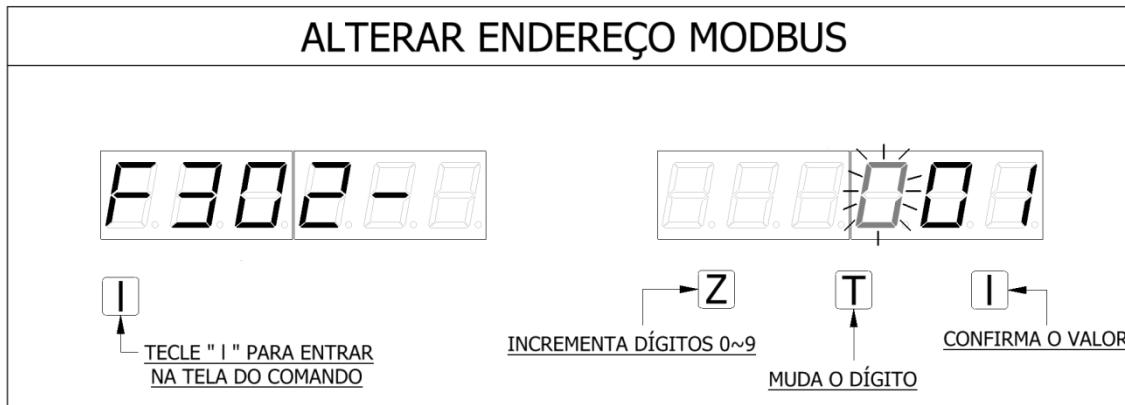

LEGENDA:

A TECLA “Z”, INCREMENTA O VALOR DO DIGITO SELECIONADO ATÉ O MÁXIMO VALOR DA UNIDADE DECIMAL, LEMBRANDO QUE O VALOR MÁXIMO É 255, ASSIM O TERCEIRO DIGITO DA ESQUERDA PARA A DIREITA DO DISPLAY PODE TER O VALOR MÁXIMO IGUAL A 2.

CASO O USÚARIO DEIXE O ENDEREÇO DO MODBUS IGUAL A ZERO, AO TECLAR ‘I’, A AÇÃO NÃO SERÁ CONFIRMADA.

A TECLA ‘T’ SERVE PARA ALTERNAR (TROCAR) ENTRE O DIGITO A SER ALTERADO.

B530 – LD1050 com *Bluetooth* (Opcional)

A partir da versão 1050B2.

Protocolo Líder 4 com *Bluetooth*

O protocolo utilizado para comunicação via *Bluetooth* é o protocolo Líder 4.

O baud rate utilizado deve ser obrigatoriamente de 9600 bps.

Comandos Zero e Tara via *Bluetooth*

Para enviar comandos de zero e tara via *Bluetooth*, basta seguir o “PROTOCOLO SOLICITAÇÕES SERIAL/TCP/BLUETOOTH”, o qual está descrito neste manual.

Para alterar o nome do dispositivo *Bluetooth*

O nome do dispositivo *Bluetooth* sai por padrão de fabrica configurado como “BT1050”, para mudar este nome siga os procedimentos abaixo:

1 – Uma vez conectado com o *Bluetooth* do LD1050, enviar o comando:

#SETNBT,Nome<CR><LF>

Nome - corresponde ao nome que deseja configurar o dispositivo, esse nome deve conter no máximo 15 caracteres.

2 – Aguardar a resposta abaixo após o comando acima ser enviado ao indicador da balança:

#ACK,NBT<CR><LF>

3 – Após receber a resposta do Indicador, desligar e ligar a balança para que o *Bluetooth* seja reconfigurado.

Obs.: A comunicação do indicador da balança com o dispositivo *Bluetooth* é um item adicional do produto. Para maiores informações entrar em contato com a Líder Balanças.

Protocolo de solicitações Serial/TCP/Bluetooth

Solicitação de Tara

Para enviar o comando de solicitação de tara, utilize o modelo abaixo como exemplo:

#TARA<CR><LF>

Solicitação de Tara manual

Para enviar o comando de solicitação de Tara manual, pode-se utilizar como exemplo, o modelo abaixo:

#TARA,500<CR><LF>

Onde o valor “500”, equivalerá ao valor da tara manual a ser enviada, sendo que este valor não deve conter mais de seis dígitos, também não deve conter o ponto decimal, devendo ainda ser menor que a capacidade do indicador da balança e tem que ser enviado na unidade de medida que o indicador estiver configurado.

As respostas para as solicitações de Tara

As respostas das solicitações de tara seguem os seguintes formatos:

Quando a tara for executada com sucesso:

Para Tara Semiautomática executada:

#TARA,ACK,0<CR><LF>

Para limpeza Manual de Tara executada:

#TARA,ACK,1<CR><LF>

Para Tara Sucessiva executada:

#TARA,ACK,2<CR><LF>

Para Limpar o valor da Tara:

#TARA,ACK,3<CR><LF>

Para Tara Manual executada:

#TARA,ACK,4<CR><LF>

Quando a tara não for executada:

Se o valor da tara enviado ou peso sobre a célula for maior que a capacidade da mesma, irá retornar o seguinte:

#TARA,NOACK,0<CR><LF>

Se já houver um valor de tara ativa, retornará:

#TARA,NOACK,1<CR><LF>

Se Tara Automática estiver ativa, retornará:

#TARA,NOACK,2<CR><LF>

Se houver a tentativa de enviar a Tara Manual e houver peso sobre a célula, retornará:

#TARA,NOACK,3<CR><LF>

Se o modo de pesagem por pico estiver ativo, retornará:

#TARA,NOACK,4<CR><LF>

Se o peso sobre célula for igual a “0”, e a solicitação de tara enviada não for de tara manual, será retornado:

#TARA,NOACK,5<CR><LF>

Se peso estiver negativo, haverá o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,7<CR><LF>

Solicitações de Zero

Para enviar o comando de solicitação de zero, segue abaixo o modelo:

#ZERO<CR><LF>

Se o comando for executado e o peso sobre a célula estiver abaixo de 4% da capacidade da mesma, a resposta será:

#ZERO,ACK<CR><LF>

Caso contrário, a resposta será:

#ZERO,NOACK<CR><LF>

Se Tara Sucessiva estiver ativa e a solicitação de tara for enviada sem peso sobre a célula, ocorrerá então o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,6<CR><LF>

Solicitações de impressão ou peso médio

Para solicitar a impressão e/ou calcular o peso médio (quando F110=2), enviar o comando abaixo:

#IMPRIME<CR><LF>

As respostas deste comando são:

#IMPRIME,ACK,0<CR><LF> (Para a solicitação de impressão);
#IMPRIME,ACK,1<CR><LF> (Para a solicitação do cálculo da média);
#IMPRIME,NOACK<CR><LF> (Se a solicitação de impressão ou de média for negada);

Versão do firmware (programa) existente no indicador

Para perguntar a versão de firmware via serial, pode-se enviar o seguinte comando:

#SF<CR><LF>

O indicador deverá responder, a partir da versão 1050A8:


#1050A8<CR><LF>

No exemplo acima os “6” caracteres logo após o “#” indicam a versão do firmware existente no indicador da balança.

Conexão de acessórios

Para aquisição de acessórios ao indicador, deve-se entrar em contato com a Líder Balanças, pois os acessórios adicionais são itens opcionais ao indicador.


Identificação dos pinos das portas serial do indicador

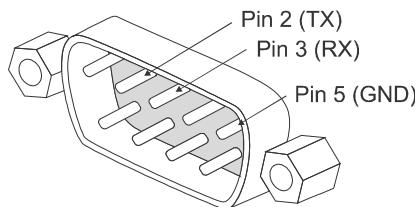


Impressoras

As impressoras são conectadas ao indicador através de um cabo com conector DB9, onde cada impressora possui um cabo em particular, e a comunicação entre a impressora e o indicador da balança acontece através da porta serial RS232.


Conexão com a impressora LX300

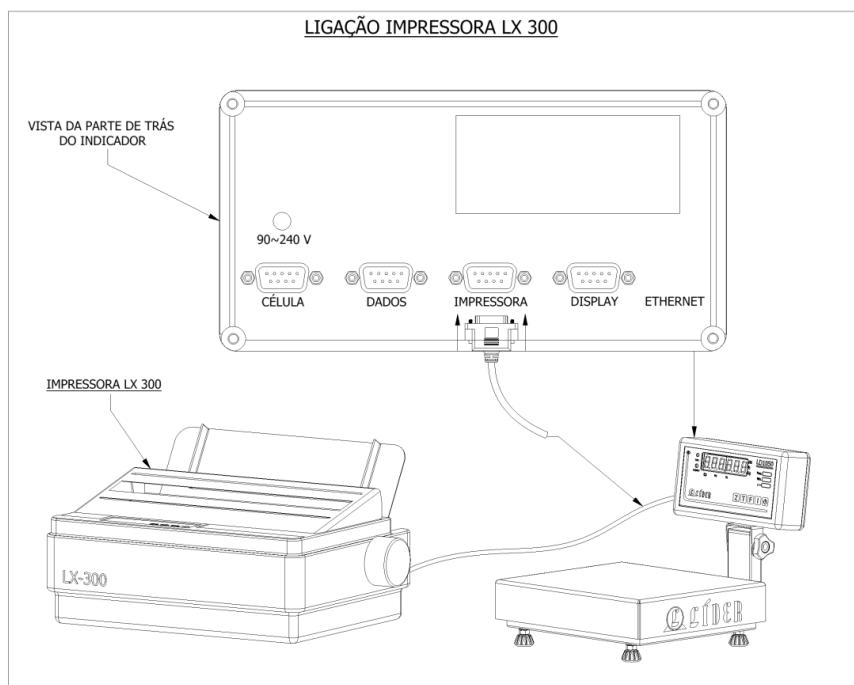


Conexão com a impressora P40T

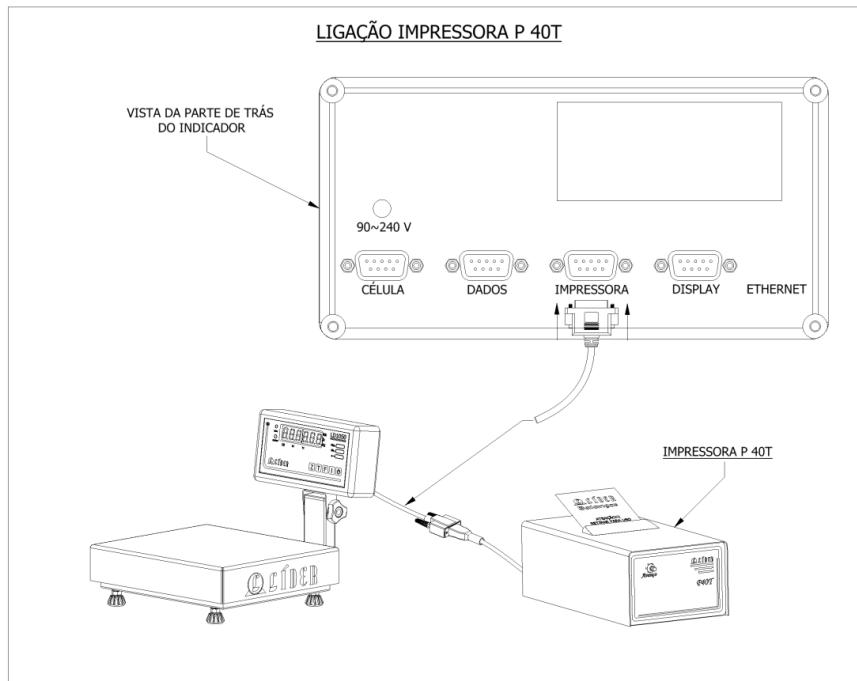


Conexão com a impressora P232

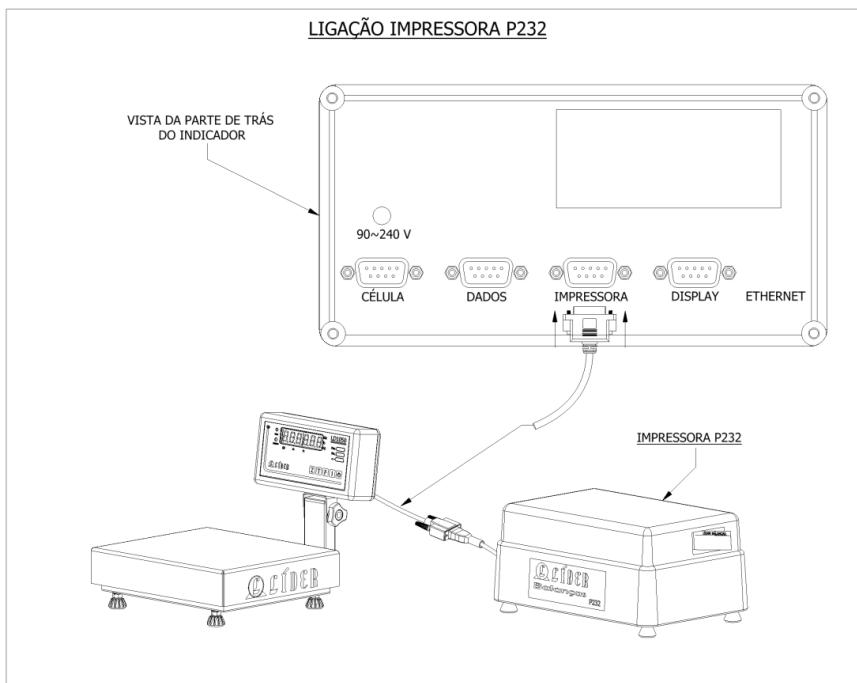

Conexão com a impressora ARGOX 214

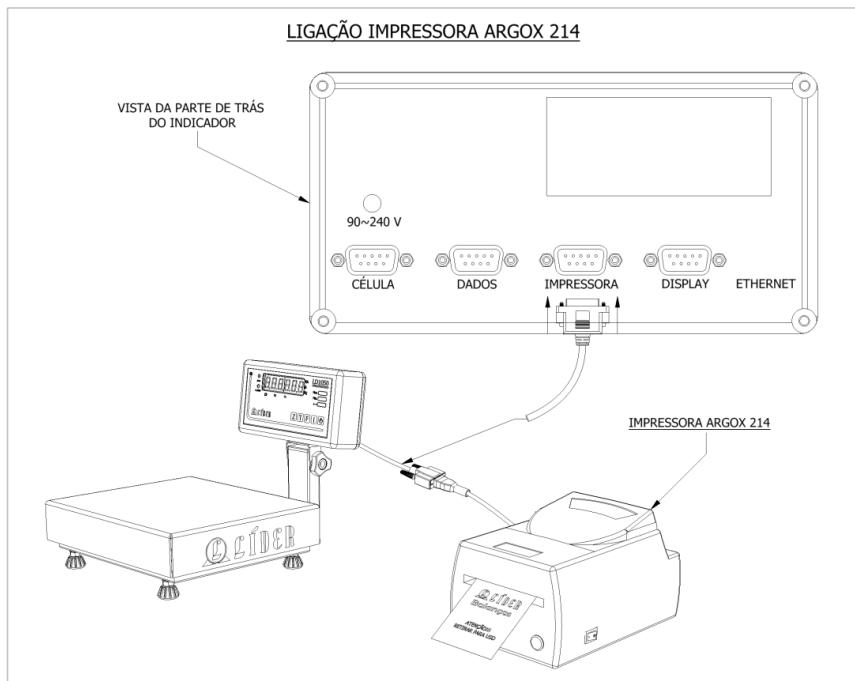

Conexão com a impressora Epson TM-T20

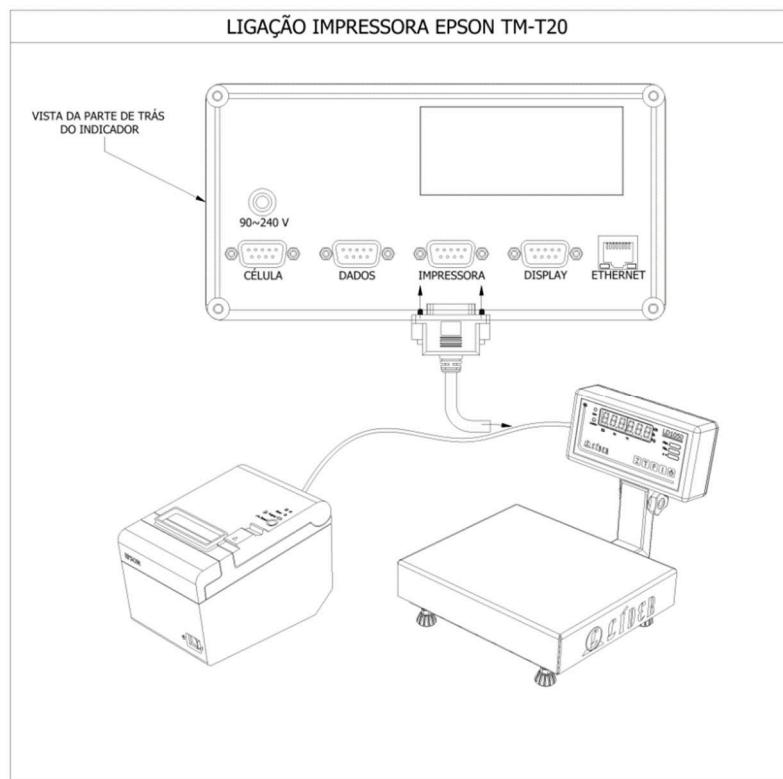


Exemplos de impressão

Impressão na impressora P560

Configuração: F200 = 7 (Impressora P560).

A seguir, as imagens ilustram o modelo de impressão “1” da impressora P560, conforme as configurações de impressão selecionadas no menu e conforme o modo de trabalho.

Etiqueta Térmica 40mm X 40mm, F219 = 0:

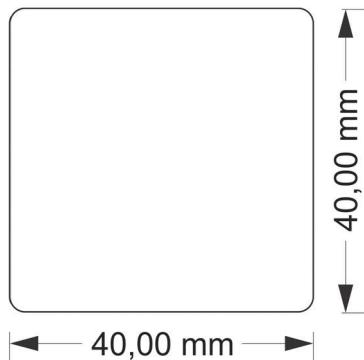

Em modo de Pesagem Por Pico:



Pesagem Continua:



Com bobina de papel térmico de 58mm, F219 = 1:

<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:22 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>PICO 7.729 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:22 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.500 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:40 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 7.729 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:17 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.500 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:34 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 6.761 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:09 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.000 kg</p>
<p>Data: 10/05/2017 Hora: 12:07:23 Peso: kg Tara: kg</p> <p>PICO 9.913 kg</p>	<p>Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:06 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg</p> <p>LIQUIDO 1.000 kg</p>

Impressão na LX300

Configuração: F200 = 1 (Impressora LX300).

Modo Pesagem Por Pico:

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:14:59  
Valor Pico: 8.471 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:08  
Valor Pico: 6.412 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:15  
Valor Pico: 9.957 kg
```

Pesagem Continua:

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:17  
Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:22  
Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:27  
Bruto: 2.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.500 kg
```

```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:32  
Bruto: 3.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 2.500 kg
```


```
Data: 10/05/2017 Hora: 09:27:38  
Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg
```

Impressão com a P40

Configuração: F200 = 2 (Impressora P40).

A seguir, as imagens ilustram exemplos de impressões realizadas com a impressora P40, conforme o modo de trabalho.

Bobina de papel térmico de 58mm (padrão para P40):

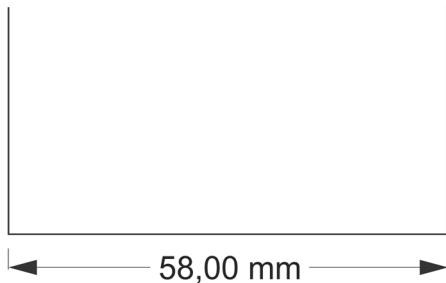

No Modo de Pesagem Por Pico:

Data: 10/05/2000 Hora: 12:16:51 Valor Pico: 9.957 kg
Data: 12/13/2045 Hora: 16:57:17 Valor Pico: 9.499 kg
Data: 12/03/2005 Hora: 17:02:17 Valor Pico: 7.045 kg


No Modo de Pesagem Continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:39 Bruto: 0.500 kg Tara: 0.000 kg Liquido: 0.500 kg
Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:54 Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg
Data: 10/05/2017 Hora: 09:14:02 Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg


Impressão na ARGOX

Configuração: F200 = 3 (Impressora ARGOX).

Etiqueta padrão para impressão: 100 mm x 75 mm, até a versão 1050C5:

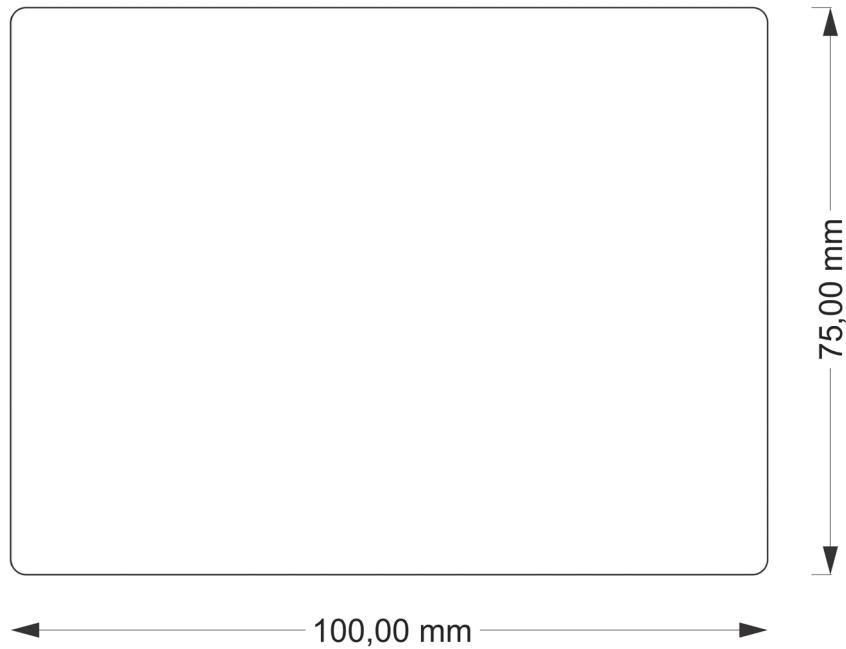

Etiqueta padrão para impressão: 60 mm x 40 mm, a partir da versão 1050C6:

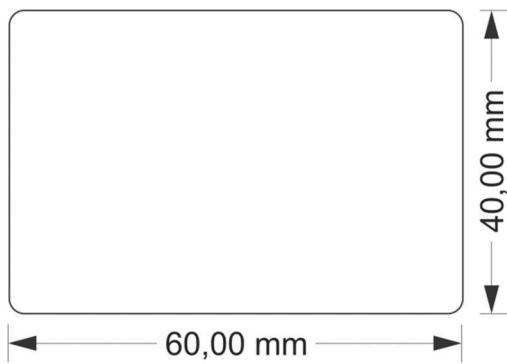

Impressão de Pesagem Continua 100 mm x 75 mm:

**Data: 10/05/2017 Hora: 09:31:33
Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg
Líquido: 0.500 kg**

Impressão de Pesagem Continua 60 mm x 40 mm:

**DATA: 01/09/2017
HORA: 13:39:58
BRUTO: 1.500 kg
TARA: 0.500 kg
LÍQUIDO: 1.000 kg**

**DATA: 01/09/2017
HORA: 14:20:49
LÍQUIDO: 0.500 kg**

Impressão no Modo Valor de Pico 100 mm x 75 mm:

**Data: 10/05/2017 Hora: 12:09:05
Valor Pico: 8.397 kg**



Impressão no Modo Valor de Pico 60 mm x 40 mm:

**DATA: 01/09/2017
HORA: 14:20:14
PICO: 8.077 kg**

Impressão na P232

Configuração: F200 = 4 (Impressora P232) e Pesagem contínua (F110 = 0).

Etiqueta 106mm x 18mm:

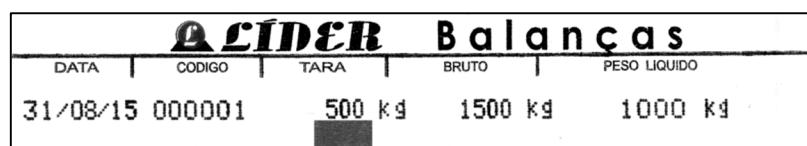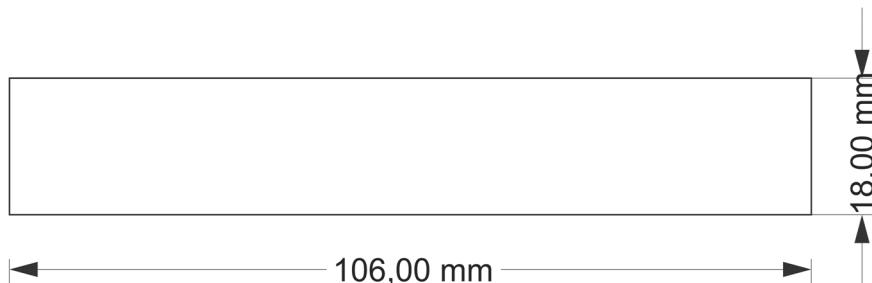


Impressão na Epson


Configuração: F200 = 5 (Epson – imprime em papel continuo, sem corte), F200 = 6 (Epson – imprime em papel térmico com corte).

A seguir, as imagens ilustram os exemplos de impressões realizadas com a impressora Epson, conforme o modo de trabalho.

Impressão em bobina de papel térmico de 80mm (padrão para Epson):

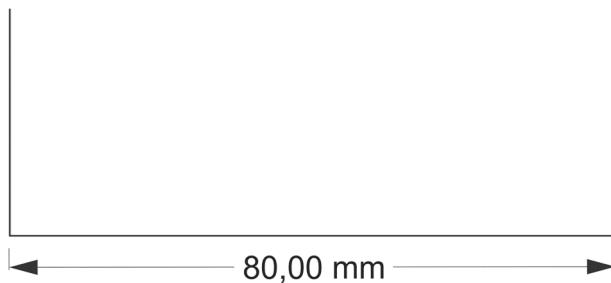

Impressão em Modo Pesagem Por Pico:

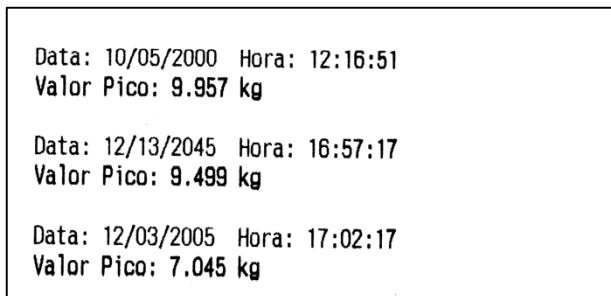

Impressão em modo de Pesagem continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:07

Bruto: 1.500 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:09

Bruto: 1.500 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:14

Bruto: 2.000 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 1.500 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:19

Bruto: 1.000 kg

Tara: 0.500 kg

Líquido: 0.500 kg

Anexo A – Especificações técnicas

Dimensões	Diversas possibilidades de tamanhos diferentes, com plataformas de 200 x 220mm até 250 x 250mm, verifique as dimensões detalhadas na página 11.
Display	6 Dígitos LED vermelho 7 segmentos mais ponto (digito 14.2mm x 9.8mm) ou opcional em LCD com 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal (digito 15.0mm x 7.0mm).
Estrutura	Estrutura em aço carbono com indicador de ABS, em aço inox com indicador de ABS ou total em inox, conforme a solicitação do cliente.
Regulagem de altura	Pés com um sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto.
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.
Indicativos	Zero, Líquido, Bateria (opcional).
Operação	Pesagem Contínua, Valor Pico e Pesagem média.
Teclado	Membrana com 5 teclas.
Grau de proteção	Padrão IP50 ou IP65 (opcional).
Alimentação elétrica	Tensão: 90 a 250Vca +/-10% estável Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz Tensão: 8 a 30Vcc (opcional).
Consumo	Padrão máximo: 2,5W Bateria em carga: 7,0W (opcional)
Autonomia em bateria (opcional)	30 horas de uso continuo.
Faixa de operação	-10°C a 50 °C 10% a 95% de umidade relativa sem condensação.
Velocidade de transmissão serial computador/ impressora/ RS485	Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200bps.
Comunicações (padrão)	RS232 (9600 bps).
Comunicações (opcionais)	Ethernet (TCP/IP) 10/100Mbps RS485 (Modbus/RTU) RS485 (Modbus/ASCII).
Células de carga	1 célula de 1 a 2mV/V e 35 a 2000 ohms
Número de divisões do indicador	500 a 10000
Tipo de suporte do indicador	Coluna.

Impressoras compatíveis	Impressoras: LX300/LX350 (baud rate: 9600/19200 bps) Argox OS-214 Plus (baud rate: 9600 bps) Epson TM-T20 Serial (baud rate: 38400 bps) P40 – (baud rate: 9600 bps) Configuração da porta serial: Parity = None Data Bits = 8 Stop Bits = 1
-------------------------	---

Garantia

A LÍDER BALANÇAS garante o seu produto contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme as condições descritas abaixo:

Balança Rodoviária: 10 (dez) anos para a estrutura mecânica compreendendo a ponte de pesagem, suportes de apoio e batentes; 05 (cinco) anos para células de carga e cabeamentos, 02 (dois) anos para indicados de pesagem e 06 meses para a calibração;

Demais equipamentos: 12 (doze) meses a contar da data de faturamento, do equipamento desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual do usuário. Nos prazos acima já estão incluídos o período da garantia legal (90 dias).

Dentro do período de garantia a LÍDER fornecerá gratuitamente peças e mão de obra em até 48 horas conforme descritos, posto em nossa fábrica em Araçatuba SP desde que o cliente:

Envie o produto à fábrica LÍDER em Araçatuba/SP ou a uma Assistência Técnica Autorizada mais próxima, assumindo as despesas de transportes de ida e volta do material; Caso o cliente opte para que a Assistência Técnica Autorizada seja enviada ao local, as despesas com viagem, locomoção ou transportes serão as expensas do cliente, a ser pagas para LÍDER ou para Assistência Técnica.

Todo material usado na reposição dentro do período de garantia deverá ser devolvido a LÍDER no prazo de 30 dias, sendo as despesas de transporte por conta do cliente, tanto na remessa como na devolução destas.

A solicitação em caso de assistência técnica deve ser efetuada junto a Líder Balanças, que emitirá Ordem de Serviço do atendimento em garantia para o envio da mercadoria para a fábrica ou o atendimento pela assistência técnica Autorizada.

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante, para tanto, a mesma utilizará técnicos treinados e peças originais.

Caso seja efetuada uma chamada no período de garantia fora do horário de expediente ou feriados o cliente deverá pagar taxa de serviços extraordinários a LÍDER ou a sua Assistência Técnica autorizada por ocasião do atendimento.

Exclui-se desta garantia serviços de obra civil, eventuais chamados para limpezas, reajustes, calibração e chamadas para revisão anual do equipamento decorrentes do uso normal.

A garantia perderá a validade se a sua Balança ou equipamento LÍDER Balanças for operado fora das especificações do manual do usuário, como excesso de peso, sofrer defeitos oriundos de maus tratos, frenagens bruscas, acidentes, descuidos,

variações elétricas superiores a -15% a +10% dos limites permissíveis, descargas atmosféricas, interferências de pessoas não autorizadas ou usadas de forma inadequada, sendo cabível a devida cobrança de serviços e despesas de viagem e transporte, em decorrência eventual chamado pela garantia e por constatada situação conforme acima descrito.

Em nenhum caso ou circunstância LÍDER poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou danos, causados diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações, perdas ou despesas incluindo lucros cessantes provenientes de paralisações recebimentos ou fornecimentos.

A Líder Balanças obedece e respeita o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).



LÍDER BALANÇAS ELETRÔNICA
Marcos Ribeiro & Cia Ltda

DESPACHO

Despacho CQUAL nº 4534241/2024
Processo nº 23034.039793/2024-41
Interessado: WAGNER STANICHESKI

Ao Pregoeiro,

1. Em atenção à 1ª Etapa do Controle de Qualidade – Análise Documental – conforme disposto nos Anexos do Controle de Qualidade, do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, encaminhamos a Lista de Verificação e as documentações (SEI Nº 4533161) correlatas do item apresentado.

2. Informamos que a lista apresenta o resultado detalhado da análise da documentação enviada pela licitante e que está resumido no quadro abaixo:

Empresa: M. K. R. Comércio de Equipamentos Ltda			
Item	Região	Descrição	Resultado
17	Norte e Nordeste	Balança de Plataforma 150 kg	Aprovado

3. Adicionalmente, registramos que foram identificados alguns pontos de ajuste que deverão ser, obrigatoriamente, observados pela licitante e que constam positivados no Anexo do Controle de Qualidade, conforme detalhado na tabela abaixo:

Subitem	Observação
Subitem 3.1	A empresa deverá apresentar, após a homologação da licitação, novo relatório fotográfico contendo a etiqueta de dados técnicos com o QR Code visível impresso, bem como a informação “MEC/FNDE – PE nº 90011/2024 – Venda Proibida” em impressão indelével e em baixo relevo, de acordo com o subitem 3.1. do Caderno de Informações Técnicas - CIT.

4. Diante disso, solicitamos ao Pregoeiro que diligencie a licitante para que a mesma se comprometa, **por meio de declaração**, a atender os pontos elencados acima, durante toda a vigência da ata do PE nº 90011/2024 e dos contratos dela decorrentes, bem como acerca da apresentação de novo relatório fotográfico atendendo à solicitação constante na tabela supracitada.

5. Ademais, caso sejam constatadas não conformidades no atendimento aos itens supracitados, durante o monitoramento da 2ª Etapa do Controle de Qualidade, junto aos entes contratantes, o Fornecedor estará sujeito a sanções por descumprimento das regras do Controle de Qualidade.

6. Assim, conclui-se que a empresa M. K. R. Comércio de Equipamentos Ltda **foi aprovada**.

7. Por fim, encaminhamos o presente processo para subsidiar os procedimentos subsequentes, no âmbito do processo licitatório.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

Felipe Neves de Carvalho

Chefe de Projeto da Qualidade - CQUAL



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE NEVES DE CARVALHO, Chefe de Projeto de Qualidade**, em 12/12/2024, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4534241** e o código CRC **3F301A47**.

Referência: Processo nº 23034.039793/2024-41

SEI nº 4534241