

LIBELL®

ELETRODOMÉSTICOS

Manual de Instruções Purificador AcquaFlex Eletrônico



Imagem meramente ilustrativa.

Purificador Acqua Flex

LIBELL Eletrônico

1- MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado do seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico tem a finalidade de refrigerar água potável. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o purificador e ocasionar a perda de garantia.

Dimensões	Altura: 465 mm Largura: 295 mm Profundidade: 415 mm
Vida útil do elemento filtrante	4.000 litros ou máximo 6 meses
Pressão máxima de operação da rede hidráulica	392 kPa (39,3 m.c.a.)
Pressão mínima de operação da rede hidráulica	39 KPa (4 m.c.a.)
Tensão	Full Range / Automática
Consumo médio	23,73 kWh/mês
Capacidade de refrigeração	1,8 litros/hora (ambientes a 25°C)
Reservatório de água gelada	2,0 litros
Classificação na retenção de partículas	Classe IV $\geq 15 \mu\text{m}$ a $\leq 30 \mu\text{m}$
Retenção de cloro livre	Classe I $\geq 75\%$
Vazão recomendada	45 litros/hora
Volume interno do aparelho	3600 mL
Volume de referência	3300 mL


Classificação de acordo com a norma: NBR 14908:2004 e Portaria Nº 1469 do Ministério da Saúde

3 – Elemento Filtrante

O Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico possui um filtro (elemento filtrante) de tripla filtragem, desenvolvido para uso com água potável, e tem a finalidade de reter impurezas na água contida, assim como reduzir a concentração de cloro, odores e gostos desagradáveis presentes na água.

Internamente ele é dotado dos seguintes elementos:

- 1 - Manta microtexturizada: efetua a pré-filtragem, separando as impurezas sólidas em suspensão (areia, barro, lodo, etc.);
- 2 - Dolomita: após a pré-filtragem, a água entra em contato com a Dolomita, onde serão retidas as impurezas sólidas e atenuar o PH (acidez) da água;
- 3 - Carvão Ativado impregnado com Prata Coloidal: Reduz o cloro livre por catálise, bem como odores e sabores desagradáveis. Além disso, por ser impregnado com prata coloidal, inibe a proliferação de bactérias no leito do filtro.

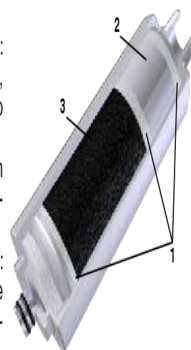

ATENÇÃO

O custo de instalação e acessórios adicionais não estão incluídos no produto.

4 – CUIDADOS NECESSÁRIOS

Para evitar danos no sistema hidráulico do purificador ou deficiência no abastecimento de água, a pressão da água no ponto de uso (POU) do purificador não pode ser inferior a 39 kPa (4 m.c.a.) e superior a 392 kPa (39,3 m.c.a.).


Caso a pressão seja superior a 392 kPa (39,3 m.c.a.), deverá ser instalado uma válvula redutora de pressão, que poderá ser adquirida em casas de material hidráulico ou diretamente da Libell Eletrodomésticos. Tal alteração bem como a aquisição do redutor de pressão será de responsabilidade exclusiva do consumidor. Caso a pressão seja inferior a 39 kPa (4 m.c.a.), deverá ser verificado capacidade de armazenamento da caixa da água (aconselhamos que seja de no mínimo 500 litros e esteja pelo menos a 4 metros de altura do ponto de uso). Se estas condições não forem possíveis, orientamos que seja instalado diretamente na rede de água da rua.

5 – INSTALAÇÃO

Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência direta de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação. Certifique-se que a tomada na qual será instalado o seu purificador é exclusiva. A tensão correta do seu purificador está descrita na identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas (tee) para conectar seu purificador. Depois de escolher o local para instalação e examinar a entrada de água e tomada elétrica, siga os seguintes passos:

- 1º – Conectar a mangueira de entrada de água de 1,2 m (acompanha o produto) no ponto de uso (POU), se o ponto de uso (POU) for de 1/2, acople bucha de redução de 3/4 para 1/2 que acompanha a mangueira de instalação, mas se o ponto de uso (POU) for de 3/4, não há necessidade de utilizar a bucha de redução;
- 2º – Desconectar a tampa superior do Purificador pressionado para cima a aba presente na parte frontal da tampa.

- 3º – Retirar o filtro (elemento filtrante) girando no sentido anti-horário até que as abas fiquem livres e puxe-o para trás.
- 4 – Com o filtro (elemento filtrante) já fora do purificador, conecte a mangueira de entrada d'água na rosca 3/4" do filtro e abra o registro de água para que seja feito o esgotamento do filtro. Deixe passar aproximadamente 5 L (litros) de água, até que a água saia cristalina. Importante: A primeira água que sairá do filtro (elemento filtrante) terá a aparência acinzentada devido ao carvão ativo presente dentro do filtro, fato que comprova o estado de novo do elemento filtrante. Ao Término recoloque o filtro (elemento filtrante) em seu purificador e prossiga a instalação. A temperatura mínima de operação é de 5º C a máxima de 38º C.

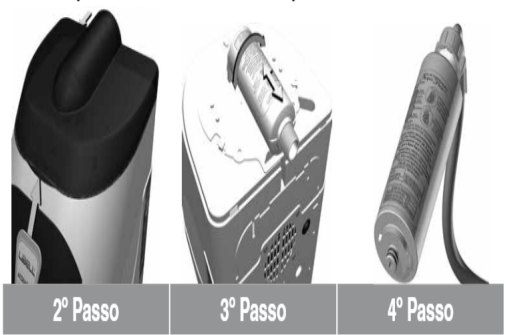

6 – TROCA DO FILTRO (ELEMENTO FILTRANTE)

Efetue a troca do Filtro (elemento filtrante) a cada no máximo 6 meses ou 4000L (litros) de água, e caso a vazão de água diminuir sensivelmente ou se observar alterações de gosto e odor na água, pois isto indica a saturação do elemento filtrante, sendo necessário em qualquer um dos casos, a troca do mesmo.

PARA MAIOR SEGURANÇA, UTILIZE SOMENTE FILTRO ORIGINAL LIBELL!

Atenção: Para troca do filtro siga os passos do item 5 deste manual.

7 – HIGIENIZAÇÃO

- 1º - Retire o plugue da tomada;
- 2º - Feche o registro da rede hidráulica e desconecte a mangueira de entrada d'água do purificador e esgote a água do reservatório de água natural através das torneiras;
- 3º - Retire a tampa superior do purificador pressionando para cima a aba na parte frontal da mesma e retire o filtro.
- 4º - Retire o acoplamento com boia, puxando levemente para cima.
- 5º - Desconecte o Kit Boia girando levemente no sentido anti-horário, até que os pinos guia fiquem alinhados com a cavidade de encaixe e posteriormente puxe para cima, já com as peças desconectadas, lave-as delicadamente com uma esponja umedecida com água límpida, e posteriormente enxágue com água corrente.
- 6º - Já com a visualização interna do reservatório de água natural, fazer a limpeza do mesmo utilizando um pano limpo umedecido com água para não haver contaminação das paredes internas do reservatório. Para a montagem repita o processo fazendo o inverso.



8 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para facilitar a limpeza, o Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico possui pingadeira removível.

Os Purificadores Acqua Flex Libell Eletrônicos possuem grau de proteção IPX0 e foram projetados para uso em ambiente interno.

Espere por aproximadamente 50 minutos para que a água atinja a temperatura gelada.

Não retire a etiqueta de identificação do produto, sem a mesma o produto perde a garantia.

A retirada do terceiro pino (neutro) do plugue ocasionará na perda da garantia do produto.

Evite utilizar mangueiras que não sejam atóxicas, pois irá comprometer a qualidade da água.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

9 – SOLUÇÕES PRÁTICAS

Na eventualidade de um problema de funcionamento e antes de consultar a Assistência Técnica Autorizada, recomendamos verificar as possíveis causas do problema consultando o quadro a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Água não gela	Muito consumo de água.	Aumentar os intervalos entre o consumo de água
	Falta de energia elétrica.	Contate o fornecedor de energia.
	Primeira utilização do purificador.	Aguarde aproximadamente 50 min. para que a água atinja a temperatura desejada.
Vazamento de água	Filtro mal conectado, entrada de água mal conectada no purificador.	Solte levemente a porca e reaperte suavemente até que encoste ao orifício do filtro. Não sendo necessário muito aperto para não quebrar as mesmas
Não sai água	Mangueira dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Filtro saturado.	Troque o filtro.
	Falta de água na rede hidráulica.	Aguarde o retorno da água.
Água insuficiente	Falta de pressão na rede hidráulica.	Melhore ou mude a rede hidráulica.
	Vazão na rede.	Elimine o vazamento.
Água excedente	Pressão superior à especificada.	Instale um redutor de pressão.
Água gelada nas duas torneiras	Consumo de água pouco frequente.	Retire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o SAC ou Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.

Atenção: Nunca deixe seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico funcionando sem água, evitando assim causar danos.

A Libell possui um canal de comunicação exclusivo para seus clientes através do telefone 0800 100 7160 e e-mail sac@libelltec.com.br, utilize esses contatos sempre que houver dúvidas. Guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu purificador, pois o atendimento nos postos autorizados Libell apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei Nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você **CONSUMIDOR** dos produtos **LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA**, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO;

✓ **3 (três) meses de garantia legal**

✓ **9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.**

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone **0800 100 7160**, ou então procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- ✓ - Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- ✓ - Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- ✓ - A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- ✓ - O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
- ✓ - Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- ✓ - Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
- ✓ - Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda e consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- ✓ - Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.
- ✓ - A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Conheça nossa linha de Produtos



LAVADORAS - BEBEDOUROS - PURIFICADORES

LIBELL[®]
www.libelltec.com.br **TEC**
SAC: 0800-100-71-60



LIBELL[®]
ELETRODOMÉSTICOS
www.libell.com.br
• Fone: 16 3506-0200

Libell Eletrodomésticos Ltda.
Rua José Piló, nº 161 • Parq. Ind. Adolfo Baldan
CEP 15991-312 - Matão/SP

Para reposição do Refil Purificador
www.libelltecloja.com.br