



DESBLOQUEIO/ BLOQUEIO DO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO

Para desbloquear:

- 1 Sentado, acione para cima a alavanca que fica no lado esquerdo, abaixo do assento da sua cadeira. Solte-a em seguida.
- 2 Apóie o corpo no encosto.
- 3 O dispositivo de bloqueio anti-impacto solta-se automaticamente, deixando os movimentos livres e acompanhando a inclinação do seu corpo.


Para bloquear:

- 4 Se deseja bloquear o encosto em uma posição determinada, basta encontrar a inclinação que quiser e abaixar a mesma alavanca, bloqueando o movimento.



AJUSTE DA RESISTÊNCIA DO ENCOSTO

- 1 Localize o manípulo que fica centralizado, abaixo do assento da cadeira.
- 2 Gire-o em sentido horário para obter maior resistência do encosto.
- 3 Se quiser menor tensão, faça o movimento em sentido anti-horário.

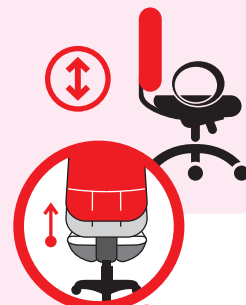

AJUSTE DA ALTURA DO ENCOSTO (OPCIONAL)

- 1 Sentado, basta segurar o encosto e movimentá-lo para cima.
- 2 Suba o encosto progressivamente. Você ouvirá um "Click" a cada estágio de altura. Pare o movimento quando atingir a altura desejada.
- 3 Caso queira colocá-lo em uma altura mais baixa, basta subir até o ponto mais alto. Ele voltará ao estágio inicial. Agora, é só recomendar o movimento para cima.

RECOMENDAÇÕES PARA MELHOR MANUTENÇÃO E MAIOR DURABILIDADE DE SUA CADEIRA FLEXFORM:

- Manter distante do fogo. Cuidado com fagulhas de cigarros, charutos e chamas de velas.
- Evite subir na cadeira. Além de evitar acidentes, você ajudará na conservação de sua Flexform.
- Não utilize os apóia-braços e o encosto como assento.
- Limpeza: nas partes plásticas, umedeça uma flanela e utilize sabão neutro. Nunca use detergentes agressivos ex: multiuso, removedores, solventes aromáticos (thinner / aguarraz) e outros produtos químicos agressivos.
- As partes em couro natural devem ser limpas apenas com pano umedecido. O tecido de revestimento do assento e encosto pode ser limpo com aspiradores de pó.
- Eventuais manchas sobre o tecido de revestimento poderão ser eliminadas com uma dose pequena de detergentes leves e um pano. Evite a utilização de escovas com cerdas.
- Não tente desfazer eventuais dobras de material nas laterais.
- O couro natural pode apresentar pequenas marcas, elas conferem ao couro seu aspecto inconfundível.
- Manutenção: é necessário o controle anual dos mecanismos de sua cadeira. Não tente fazer isso sozinho. Para ajustes, consertos e substituições de peças, procure mão-de-obra especializada.



Flexform

MANUAL

MECANISMO MR 550 (EPRON SYNCRON)

PARABÉNS!
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UMA CADEIRA FLEXFORM!

Especialmente projetadas por designers e técnicos de alto padrão, as cadeiras Flexform inovam ao unir, numa só peça, sofisticação, praticidade e ergonomia. Além da beleza e adaptação a qualquer tipo de ambiente, esse é um produto pensado para garantir a você o conforto necessário para as horas de trabalho, no escritório ou em casa, sem prejudicar sua saúde. Para isso, sua Flexform foi desenvolvida a partir dos mais avançados preceitos e recursos ergonômicos. Além do atendimento às normas nacionais da ABNT e internacionais EN-1335 e BIFMA, a Flexform desenvolveu mecanismos que possibilitam uma maior adaptação da cadeira aos movimentos do seu corpo. Caso alguma eventualidade ocorra e a sua cadeira ou acessório se danifiquem, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente ou diretamente com seu distribuidor Flexform. Leia com atenção as instruções de uso e de regulagem e tire o melhor proveito de sua melhor escolha.

COMO USAR MELHOR
A SUA CADEIRA FLEXFORM

Ao escolher a Flexform, você garantiu, além de uma cadeira com design elegante e moderno, uma ferramenta importante de trabalho que, por ser desenvolvida baseada em preceitos ergonômicos, vai ajudá-lo a ter o conforto e versatilidade necessários ao seu dia-a-dia no escritório. Para isso, entretanto, é preciso que você também utilize sua poltrona de maneira correta. Siga as instruções de uso abaixo:

1 Utilize toda a superfície do assento.



Somente com a ocupação completa do assento será garantida a adequada posição de contato com o encosto e a devida sustentação ao seu corpo.

2 Regule corretamente a altura do assento.



Para regular corretamente, fique atento: na posição de trabalho, seu cotovelo e braço devem formar um ângulo de 90º com o antebraço. Da mesma forma, um ângulo próximo a 90º deve surgir entre a coxa e a perna. A planta dos seus pés deve se apoiar completamente no piso.

3 Regule o apoio lombar.



Muitas cadeiras Flexform oferecem a opção de regular o apoio lombar, uma pequena ondulação no encosto da cadeira, que confere maior sustentação à região lombar (zona da coluna de maior curvatura, localizada entre a terceira e a quarta vértebra, mais ou menos dois palmos do cóccix para cima).

Modifique a posição
durante o dia de trabalho.



Quando se está sentado há 50% a mais de pressão sobre o corpo. Por isso, é necessário que você mude várias vezes sua posição quando estiver sentado. Sua cadeira Flexform permite que você faça isso, sem desconforto, mantendo os movimentos livres ou travando sua cadeira em várias posições.



Sua cadeira Flexform está equipada com o **Mecanismo MR 550 (Epron Sincron)**.

Com esse mecanismo, é possível, mesmo sentado, regular a altura do assento, ajustar a altura do encosto, inclinação e a resistência ao movimento do encosto. Além disso, você pode bloquear e desbloquear os movimentos, de acordo com o seu desejo. O encosto de sua cadeira tem uma pequena ondulação, que deve estar de acordo com a região lombar de seu corpo. Para tanto, realize o ajuste da altura do encosto, e assim você poderá ter mais conforto também na região lombar. Dispõe de sistema anti-impacto para o encosto.



REGULAGEM
DA ALTURA
DO ASSENTO

Para abaixar o assento:

- 1 Sentado, levante a alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.
- 2 Mantenha a alavanca levantada até atingir a altura desejada.
- 3 Solte a alavanca, quando finalizar a regulagem, para travar.

Para levantar o assento:

- 1 Tire o peso do corpo da cadeira. Levante a mesma alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.
- 2 Mantenha a alavanca levantada até atingir a altura desejada para travar.
- 3 Solte a alavanca quando finalizar a regulagem.

GARANTIA 10 ANOS

AUDITÓRIOS OFFICE CHAIRS COLETIVIDADE COLLABORATIVE		ANOS
MECANISMOS: UNIVERSAL, EXCÊNTRICO, EPON E PESO PESSOA (D-109) PEÇAS ESTRUTURAIS (PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO E MADEIRA)	10	10
MECANISMO AFTER ALL PINTURA	5	5
MECANISMO DATILLO ESPUMAS, PISTÕES E RODÍZIOS	5	5
MECANISMOS: SYNCRON, RELAX E PLACA TECIDOS E TELAS MADEIRA APARENTE	5	5
ACABAMENTOS CROMADOS E POLIDOS	5	5

SERIAL

Nº



Aponte o celular para o QR
CODE e tenha acesso a maiores
detalhes da garantia.
flexform.com.br/garantia
cac@flexform.com.br
11 2431-5511