

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFC. DIS. 017 - Página 1/2	
Título do Documento	AFERIÇÃO DA TEMPERATURA UTILIZANDO O TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Emissão: Jul /2020	Próxima revisão: Jul/2022
		Versão: 02	

1. OBJETIVO(S)

Orientar a aferição de temperatura de medicamentos utilizando o termômetro infravermelho.


2. MATERIAL

- Termômetro;
- Medicamento.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a) Aponte o termômetro para a caixinha ou frasco do medicamento e pressione o botão de medida(3) (Figura 1).

Figura 1. Utilização do termômetro

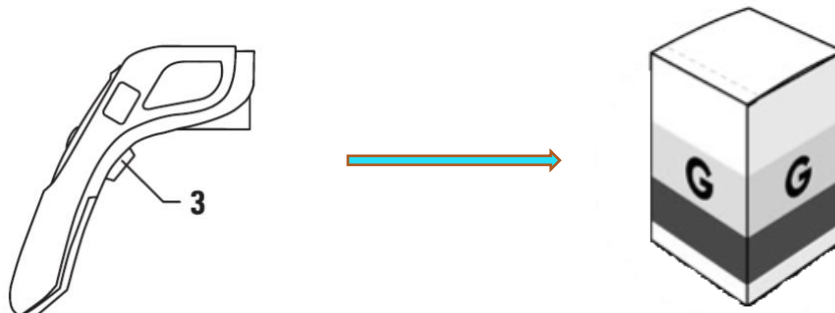

- b) Certifique-se de que o laser atingiu o produto o qual se deseja aferir a temperatura.
c) Faça a leitura da temperatura no visor LCD (1) (Figura 2).

Figura 2. Interpretação da leitura do termômetro



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFC. DIS. 017 - Página 2/2	
Título do Documento	AFERIÇÃO DA TEMPERATURA UTILIZANDO O TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	Emissão: Jul /2020	Próxima revisão: Jul/2022
		Versão: 02	

d) O termômetro desliga automaticamente após 15 segundos.

e) Armazenar o termômetro no local adequado.

4. REFERÊNCIAS

Manual de Instruções do Termômetro SCANTEMP Série ST-600 (INCOTERM, 2010).

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
1	Jun/16	Elaboração do documento	Vivianne Vieira de Melo
2	Nov/2019	Atualização da formatação conforme normas da EBSERH 2019, atualização de formulários.	Thaís Hesther Lyra e Oliveira Costa

Elaboração/Revisão Thaís Hesther Lyra e Oliveira Costa - Farmacêutica	Data: 25/11/2019
Análise Renato Rocha Martins – Farmacêutico Chefe da Unidade de Farmácia Clínica	Data: 29/11/2019
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 07/07/2020
Aprovação Dra. Maria Conceição de C. Antonelli de Queiroz - Médica Gerência de Atenção à Saúde	Data: 13/07/2020