




Ferramenta Nike IDS-2 para adultos (Nº de cat.: CP110228)

A ferramenta IDS-2 para adultos é usada para medir o comprimento interno dos sapatos Nike de tamanho adulto. A ferramenta é fabricada de acordo com os desenhos da Nike. Incorpora recursos adicionais que foram aprovados pela Nike. Isso inclui: ajuste de pressão no interior do invólucro da ferramenta e proteção de segurança adicional na fonte de alimentação.

Terminologia:

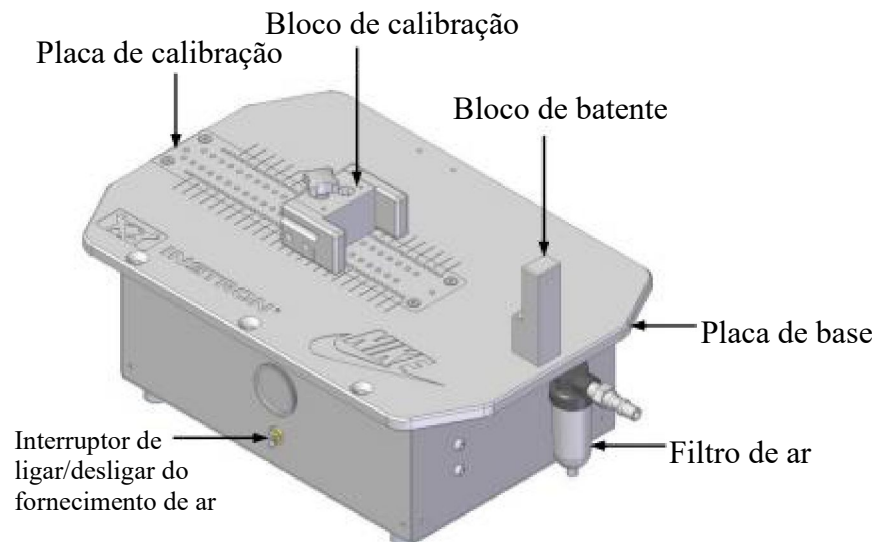

Upgrade Nike, Inc♦ StickLength Dimensões internas do sapato (IDS-2) Guia de Início Rápido da Ferramenta

M110226-01
Revisão A



Sobre este Guia de Início Rápido

Este guia de início rápido descreve as etapas básicas para a instalação correta da nova ferramenta de medição de dimensões internas StickLength♦

Compatibilidade eletromagnética

Quando aplicável, este equipamento foi projetado para estar em conformidade com as normas internacionais de compatibilidade eletromagnética (EMC).

Para garantir que esse desempenho em termos de EMC seja reproduzido, conecte este equipamento a um ponto de aterramento de baixa impedância. Conexões típicas adequadas são uma emenda de aterramento ou a estrutura de aço de um prédio.

Aviso sobre direitos de propriedade

Este documento e as informações nele contidas são de propriedade da Instron Corporation. Os direitos de reproduzir ou copiar este documento, bem como os direitos de divulgar o documento e as informações nele contidas a terceiros e o direito de utilizar as informações nele contidas, só podem ser adquiridos mediante autorização por escrito assinada por um representante devidamente autorizado da Instron Corporation.

Marcas Registradas

Instron®, o logotipo da Instron, Dynatup®, Shore®, Wilson®, Rockwell® e Bral® são marcas registradas da Instron Corporation. Satec™ e outros nomes, logotipos, ícones e marcas que identificam os produtos e serviços da Instron mencionados neste documento são marcas registradas da Instron Corporation. Essas marcas registradas não podem ser utilizadas sem a prévia autorização por escrito da Instron.

Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são marcas registradas ou nomes comerciais de suas respectivas empresas.


© Direitos autorais 2004 Instron Corporation

Idioma original

Introdução

Este documento tem como objetivo fornecer ao usuário do dispositivo Sticklength para medição das dimensões internas dos sapatos (IDS-2) uma orientação clara sobre a adaptação das ferramentas existentes para crianças e adultos à nova versão atualizada da ferramenta IDS-2


Configuração Ferramenta para adultos

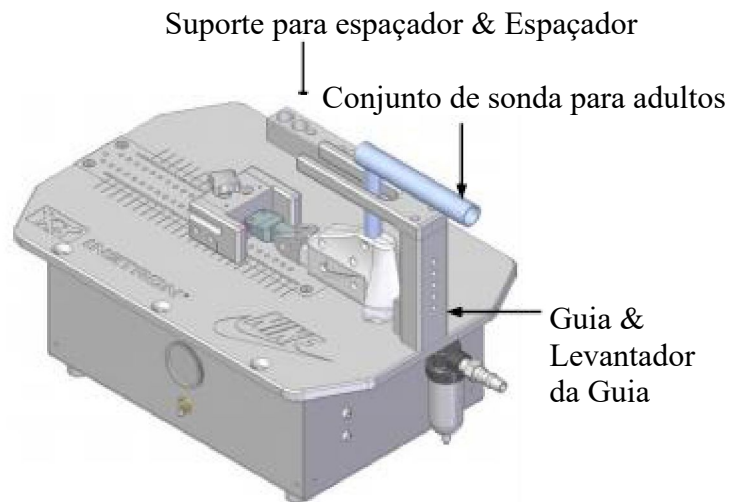


- 1 ♦ Transfira os componentes existentes (antigos) da ferramenta para adultos, conforme indicado acima, para a unidade da ferramenta IDS atualizada ♦
- 2 ♦ É necessário trocar o cabo e o tubo do conjunto da sonda para adultos ♦

Nº DO LEAD	COR	DE	PARA O POTENCIÔMETRO
1	Vermelho	X1-1	X2-1
2	NC		
3	Preto	X1-3	X2-3
4	Verde	X1-4	X2-2

T1 – Tubo de PU com 4,0 mm de diâmetro – Preto
T2 – Tubo de PU com diâmetro de 4,0 mm – Vermelho

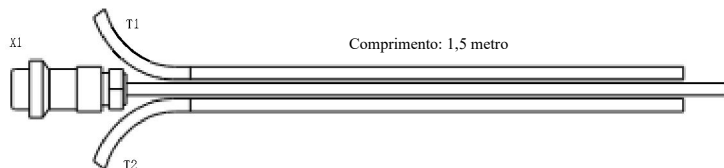

Configuração Ferramenta infantil

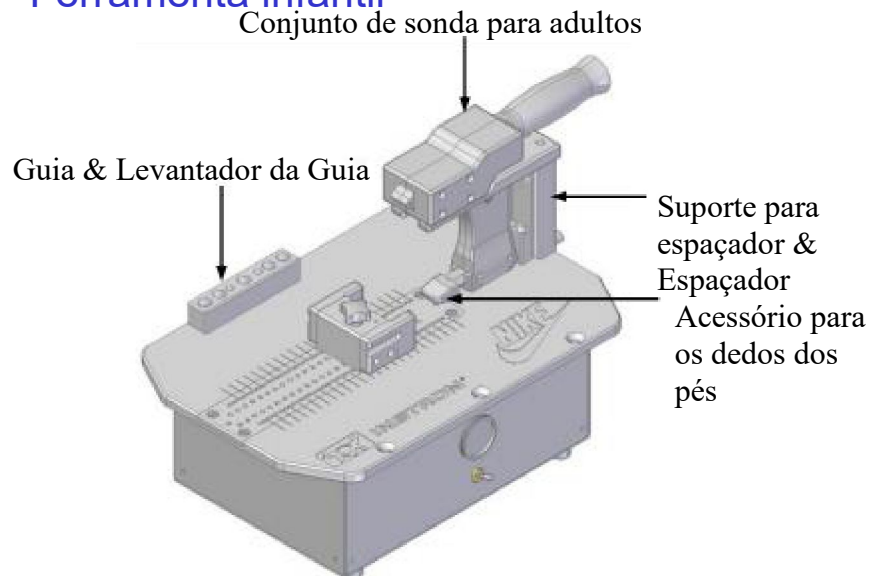

- 1 ♦ Transfira os componentes existentes (antigos) da ferramenta infantil, conforme indicado acima, para a unidade da ferramenta IDS atualizada ♦

Instalação do software IDS-2

- 1 ♦ Insira o CD na unidade de CD ♦
- 2 ♦ Expanda a pasta e, em seguida, clique em Volume -> Setup ♦ exe ♦
- 3 ♦ Após concluir a instalação do software ♦ Conecte a ferramenta IDS ao PC usando um cabo USB ♦
- 4 ♦ Para executar o programa IDS, clique no atalho do IDS ♦
- 5 ♦ Para obter mais informações sobre como usar o programa, pressione F1 ou clique em “Ajuda” na barra de menus ♦

